IF IT WORX, IT'S

UTAX

BEDIENUNGS-ANLEITUNG

DIGITALES
FARB-MULTIFUNKTIONSSYSTEM

261ci

Kopieren/Drucken/Scannen/Faxen
DIN A4

Einleitung

Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines Geräts dieser Modellreihe entschieden haben.

In dieser Bedienungsanleitung lernen Sie, wie Sie das Gerät in korrekt bedienen, die Routinewartung durchführen und erforderlichenfalls einfache Maßnahmen zur Behebung von Störungen vornehmen, damit das Gerät immer in gutem Betriebszustand bleibt.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie mit der Arbeit an dem Gerät beginnen.

Wir empfehlen die Verwendung von Original-Verbrauchsmaterial. Bei Beschädigungen durch die Verwendung von Verbrauchsmaterial anderer Anbieter übernehmen wir keine Haftung.

Enthaltene Dokumentationen

Für dieses Gerät stehen die nachfolgend aufgeführten Dokumentationen zur Verfügung. Sie können diesen Dokumentationen bei Bedarf weitere Informationen entnehmen.

Quick Installation Guide	Beschreibt die zur Inbetriebnahme notwendigen Schritte, häufig benötigte Funktionen, erklärt die regelmäßigen Wartungsarbeiten und die eventuelle Fehlersuche.
Sicherheitsleitfaden	Listet alle Sicherheitsmaßnahmen zur Installation und zur Benutzung des Gerätes auf. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Dokumentation vor der Benutzung gelesen haben.
Sicherheitsleitfaden (nur für dieses Gerät)	Beschreibt den optimalen Aufstellungsort, die Sicherheitsaufkleber und andere wichtige Informationen. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Dokumentation vor der Benutzung gelesen haben.

DVD (Product Library)

Bedienungsanleitung (Dieses Dokument)	Beschreibt die Papierhandhabung, grundlegende Kopier-, Druck- und Scan-Bedienung sowie die Störungsbeseitigung.
FAX Bedienungungsanleitung	Beschreibt die Fax-Funktionen.
Card Authentication Kit (B) Operation Guide	Beschreibt die Anmeldung am Gerät über ein Kartensystem.
Embedded Web Server RX User Guide	Beschreibt den Zugang zum Gerät von einem Computer über einen Webbrowser, um Einstellungen zu prüfen und zu ändern.
Printing System Driver User Guide	Beschreibt die Installation des Druckertreibers und die Funktionsweise des Druckers.
Network FAX Driver Operation Guide	Beschreibt die Installation und Benutzung des Netzwerkfax-Treibers und die Funktionsweise des Netzwerkfaxes.
Network Tool for Direct Printing Operation Guide	Beschreibt den Druck von PDF Dateien ohne Verwendung von Adobe Acrobat oder Reader.
NETWORK PRINT MONITOR User Guide	Bescheibt die Überwachung des Netzwerk-Drucksystems über den NETWORK PRINT MONITOR.

Inhalt

1 Einleitung 1-1

Hinweis 1-2
Konventionen in dieser Bedienungsanleitung 1-2
Geeignete Umgebung 1-3
Betriebssicherheit 1-3
Rechtliche Einschränkung von Kopie und Scan 1-5
Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise 1-6
Rechtliche Informationen 1-6
Energiesparfunktion 1-9
Automatische 2-seitige Kopierfunktion 1-9
Recycling-Papier 1-9
Energy Star (ENERGY STAR®) Program 1-9
Über diese Bedienungsanleitung 1-10
Konventionen in dieser Bedienungsanleitung 1-10
Original- und Papierformate 1-12

2 Vorbereitung zum Betrieb 2-1

Bezeichnungen der Bauteile 2-2
Maschine 2-2
Bedienfeld 2-6
Berührungsanzeige 2-7
Anschlussart wählen und Kabel vorbereiten 2-8
Anschlussbeispiel 2-8
Benötigte Kabel vorbereiten 2-9
Kabel anschließen 2-10
Netzwerk-Kabel verbinden 2-10
USB-Kabel verbinden 2-11
Stromkabel anschließen 2-11
Ein- und Ausschalten 2-13
Einschalten 2-13
Ausschalten 2-13
Software installieren 2-15
Mitgelieferte Windows Software auf der DVD 2-15
Installation des Druckertreibers unter Windows 2-16
Software deinstallieren 2-22
Installation des Druckertreibers unter Macintosh 2-23
TWAIN Treiber einrichten 2-25
WIA Treiber einrichten 2-27
Energiespar-Funktionen 2-29
Energiesparmodus 2-29
Ruhemodus und automatischer Ruhemodus 2-30
Schnelleinstellung Assistent (Wizard) 2-31
Embedded Web Server RX 2-32
Embedded Web Server RX öffnen 2-33
Sicherheits-Einstellungen ändern 2-34
Geräteinformation ändern 2-35
E-Mail-Einstellungen 2-36
Ziele speichern 2-39
Anwender-Box anlegen 2-40
Ein in einer Anwender-Box gespeichertes Dokument drucken 2-41

3 Grundlegende Bedienung 3-1

Papier einlegen 3-2
Bevor das Papier eingelegt wird 3-2

Papier in die Kassetten einlegen ... 3-3
Papier in die Universalzufuhr einlegen ... 3-6
Originale einlegen ... 3-10
Anlegen der Originale auf das Vorlagenglas ... 3-10
Originale in den Vorlageneinzug einlegen ... 3-11
Überprüfen der Geräteseriennummer ... 3-13
Zähler prüfen ... 3-14
Anmelden/Abmelden ... 3-15
Login/Anmelden ... 3-15
Logout/Abmelden ... 3-16
Favoriten ... 3-17
Favoriten speichern ... 3-17
Favoriten bearbeiten und löschen ... 3-21
Favoriten aufrufen ... 3-23
Schnellwahlen ... 3-25
Schnellwahlen speichern ... 3-25
Schnellwahl bearbeiten und löschen ... 3-27
Schnellwahlen aufrufen ... 3-28
Schnelleinstellung Assistent ... 3-29
Hilfe Anzeige ... 3-31
Aufträge abbrechen ... 3-32
Allgemeine Funktionen ... 3-33
Überblick über allgemeine Funktionen ... 3-34
Originalformat ... 3-35
Originalausrichtung ... 3-36
Duplex ... 3-37
Mehrfach-Scan ... 3-39
Papierauswahl ... 3-41
Gruppieren ... 3-42
Helligkeit ... 3-43
Scanauflösung ... 3-44
Originalvorlage ... 3-45
EcoPrint ... 3-46
Schärfe ... 3-47
Hintergrundhelligkeit einstellen ... 3-48
Zoom ... 3-49
Dateiformat ... 3-50
Farbauswahl ... 3-53
Auftragsende-Nachricht ... 3-54
Dateinamen-Eingabe ... 3-56
Autragspriorität ändern ... 3-57

4 Kopierbetrieb ... 4-1

Grundlegende Bedienung ... 4-2
Kopierbetrieb ... 4-4
Zoom ... 4-5
Duplex ... 4-7
Kombinieren ... 4-10
Farbton ... 4-13
Farbbalance ... 4-14
Sättigung ... 4-15

5 Drucken ... 5-1

Drucken aus Anwendungen ... 5-2
Ausdruck vom im Gerät gespeicherten Daten ... 5-6
Privater Druck/Gespeicherter Auftrag ... 5-6
Schnellkopie/Prüfen und Halten ... 5-8
Automatisches Löschen von temporären Dokumenten ... 5-11

6 Senden 6-1

Grundlegende Bedienung 6-2
Vorbereitung, um ein Dokument an einen PC zu senden 6-5
Überprüfen des Kontonamens für die Eingabe [Hostname] 6-5
Überprüfen der Eingabe für [Login-Name] 6-6
Freigegebenes Verzeichnis anlegen 6-7
Konfiguration der Windows Firewall unter Windows 7 6-10
Ziel angeben 6-14
Ziele aus dem Adressbuch wählen 6-14
Wahl mit Zielwahltaste 6-16
Neue E-Mail Adresse eingeben 6-17
Neues PC-Verzeichnis angeben 6-18
Ziele prüfen und bearbeiten 6-22
An unterschiedliche Zieltypen senden (Mehrfachsendung) 6-23
Speichern von Zielen im Adressbuch 6-24
Kontakt hinzufügen 6-24
Gruppe hinzufügen 6-28
Adressbucheinträge bearbeiten oder löschen 6-31
Ziel auf einer Zielwahltaste speichern 6-34
Ziel hinzufügen 6-34
Zielwahltasten bearbeiten und löschen 6-36
Sendefunktionen 6-37
Sendeformat 6-38
Seiten einzeln speichern 6-40
E-Mail Betreff/Nachricht 6-41
Verschlüsselt in FTP senden 6-42
WSD Scan 6-43
Scannen über TWAIN 6-46

7 Dokumentenbox verwenden 7-1

Was ist eine Dokumentenbox? 7-2
Verwenden einer Anwender-Box 7-3
Anlegen/Bearbeiten einer Anwender-Box 7-3
Bearbeiten einer Anwender-Box 7-8
Dokumente speichern 7-12
Dokumente drucken 7-13
Dokument verschieben 7-15
Datei nach Zeitspanne löschen 7-16
Im externen USB-Speicher gespeicherte Dokumente drucken 7-17
Dokumente auf USB-Speicher ablegen (Scan in USB) 7-20
USB-Speicher abziehen 7-23
Funktionen der Dokumentenbox 7-24
Löschen nach Druck 7-26
Duplex 7-27
Verschlüsseltes PDF-Passwort 7-28
JPEG/TIFF Druck 7-29
XPS Seitengenauigkeit 7-30
Speicherformat 7-31

8 Status/Druck abbrechen 8-1

Auftragsstatus prüfen 8-2
Inhalt der Statusanzeige 8-3
Auftragsprotokoll anzeigen 8-7
Auftragsprotokoll versenden 8-9
Ziel festlegen 8-10
Automatisches Versenden von Protokollen 8-11
Manuelles Versenden von Protokollen 8-11
Eingabe des E-Mail Betreffs 8-12

Persönliche Information im Auftragsprotokoll 8-13
Gerätestatus prüfen 8-14
Toner- und Papiervorrat prüfen 8-17

9 Systemmenü und Benutzer-/Kostenstellenverwaltung 9-1

Systemmenü 9-2
Bedienung 9-2
Einstellungen im Systemmenü 9-3
Sprache 9-5
Listenausdrucke 9-5
Benutzereigenschaften 9-7
Einstellungen Kassette/Universalzufuhr 9-7
Allgemeine Einstellungen 9-9
Kopie 9-14
Senden 9-15
Favoriten/Anwendungen 9-16
Internet 9-16
Drucker 9-17
System/Netzwerk 9-19
Datum/Zeit/Energie sparen 9-28
Einstellungen/Wartung 9-30
Vorgehensweise zur Farb-Registrierung 9-32
Benutzer-Logins verwalten 9-38
Benutzer-Login Verwaltung beginnen 9-38
Benutzer Login-Einstellung 9-39
Benutzer-Loginverwaltung aktivieren und deaktivieren 9-40
Benutzer hinzufügen 9-43
Lokale Authentifizierung 9-48
Meine Konsole 9-49
Benutzer bearbeiten und löschen 9-50
ID-Karten-Einstellungen 9-53
Einfacher Login 9-54
Gruppenautorisierung 9-60
Netzwerk-Benutzer-Rechte beziehen 9-64
Kostenstellenverwaltung 9-66
Erstmaliges Einrichten der Kostenstellenverwaltung 9-66
Kostenstellenverwaltung 9-68
Kostenstellen aktivieren/deaktivieren 9-69
Anmelden/Abmelden 9-70
Ort der Kostenstellenverwaltung 9-71
Konto hinzufügen 9-72
Konten bearbeiten und löschen 9-74
Gerätenutzung beschränken 9-76
Zählung der gedruckten Seiten 9-78
Kostenstellenbericht drucken 9-80
Kostenstellenverwaltung Standard Einstellungen 9-81
Auftrag von unbekannter Konto-ID 9-82

10 Störungsbeseitigung 10-1

Tonerbehälter austauschen 10-2
Resttonerbehälter wechseln 10-4
Reinigung 10-6
Vorlagenglas 10-6
Vorlageneinzug 10-6
Papiertransport 10-7

Fehler beseitigen 10-8
Maßnahmen bei Fehlermeldungen 10-13
Papierstaus beseitigen 10-23
Position des Papierstaus 10-23
Universalzufuhr 10-24
Kassette 10-24
Papiereinzug 10-25
Im Inneren des Geräts 10-25
Vorlageneinzug 10-27

11 Anhang 11-1

Zubehör 11-2
Zubehör – Übersicht 11-2
Papierzufuhr 11-2
Speichererweiterung 11-3
Card Authentication Kit 11-4
SSD 11-4
Netzwerk-Karten-Kit 11-5
WLAN-Kit 11-5
USB Tastatur 11-5
ThinPrint Option 11-5
Optionale Funktionen 11-6
Zeicheneingabe 11-8
Anzeige für die Zeicheneingabe 11-8
Zeicheneingabe 11-10
Papier 11-11
Allgemeine Papierspezifikationen 11-12
Wahl des geeigneten Papiers 11-12
Spezialpapier 11-15
Technische Daten 11-19
Allgemeine Funktionen 11-19
Kopierfunktion 11-20
Druckfunktion 11-21
Scanner 11-21
Vorlageneinzug 11-22
Umweltdaten 11-22
Glossar 11-23
Index Index-1

Schnelleinstieg

Stellen Sie sicher, dass Sie den Abschnitt *Betriebssicherheit* vor der Benutzung lesen.

Kopien erstellen

Drücken Sie die Taste **Start**, um den Kopiervorgang zu beginnen. Zum Verbessern der Kopienqualität können Einstellungen wie Papiergröße, Helligkeit, Farbe oder ähnliches geändert werden.

Ausdrucke

Es kann über das Netzwerk oder eine PDF-Datei vom USB-Speicher gedruckt werden.

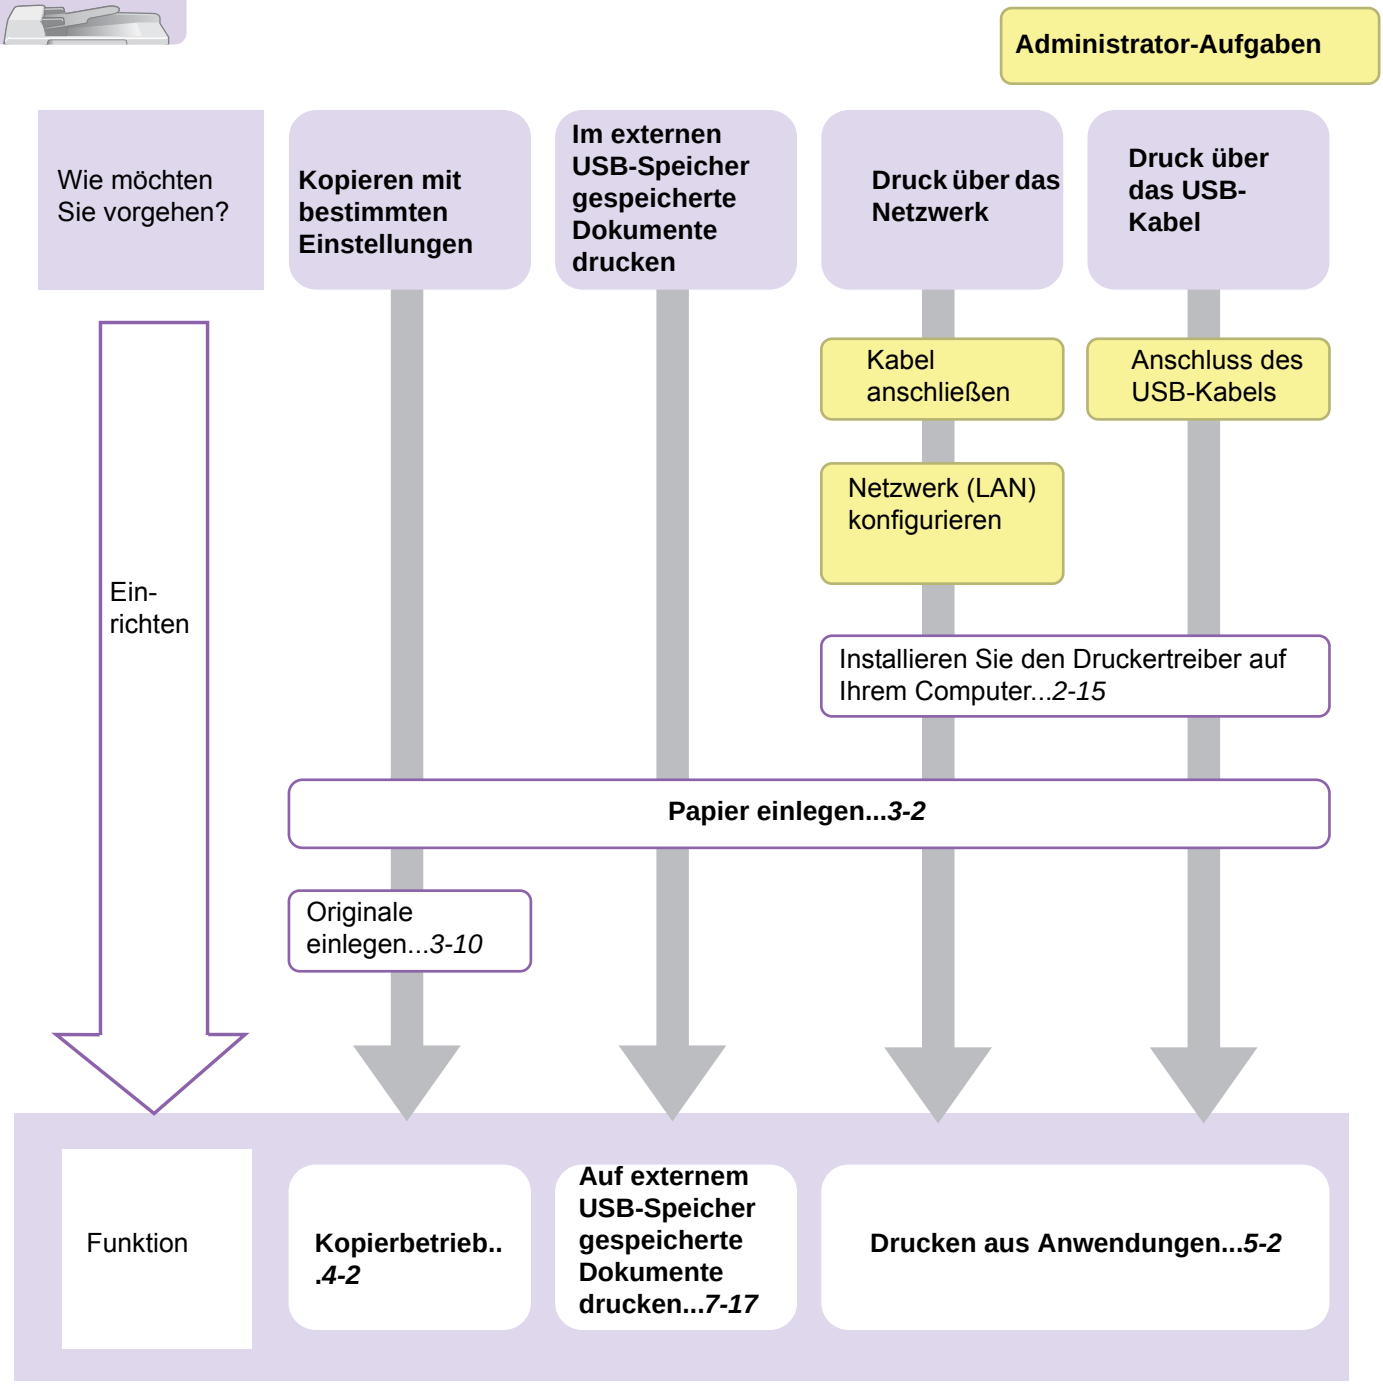

Dokumente senden

Gescannte Bilder können über das Netzwerk versendet werden. Diese können ebenfalls auf dem USB-Speicher gespeichert werden.

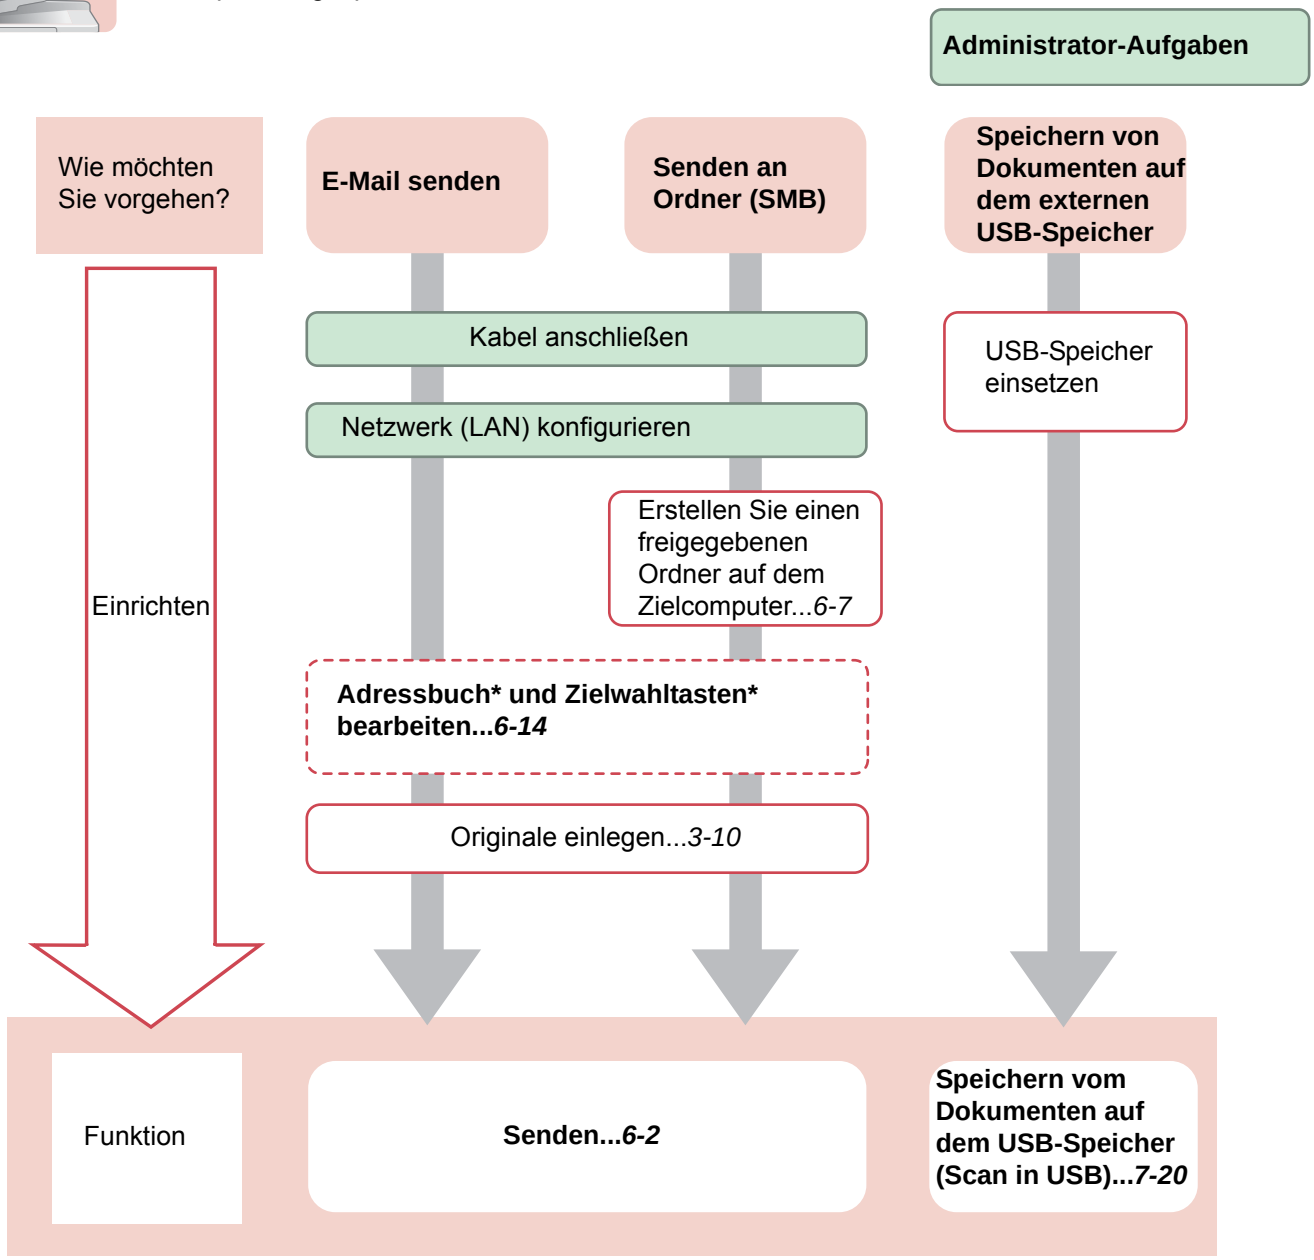

* Wenn das Ziel nicht im Adressbuch gespeichert ist, können Sie senden, indem Sie die Adresse direkt eingeben.

Faxe versenden (Nur beim Modell mit eingebautem FAX-Kit)

Ein Fax kann sowohl über die Telefonleitung als auch über das Netzwerk versendet werden.

HINWEIS
Weitere Informationen, siehe in der *Fax Bedienungsanleitung*.

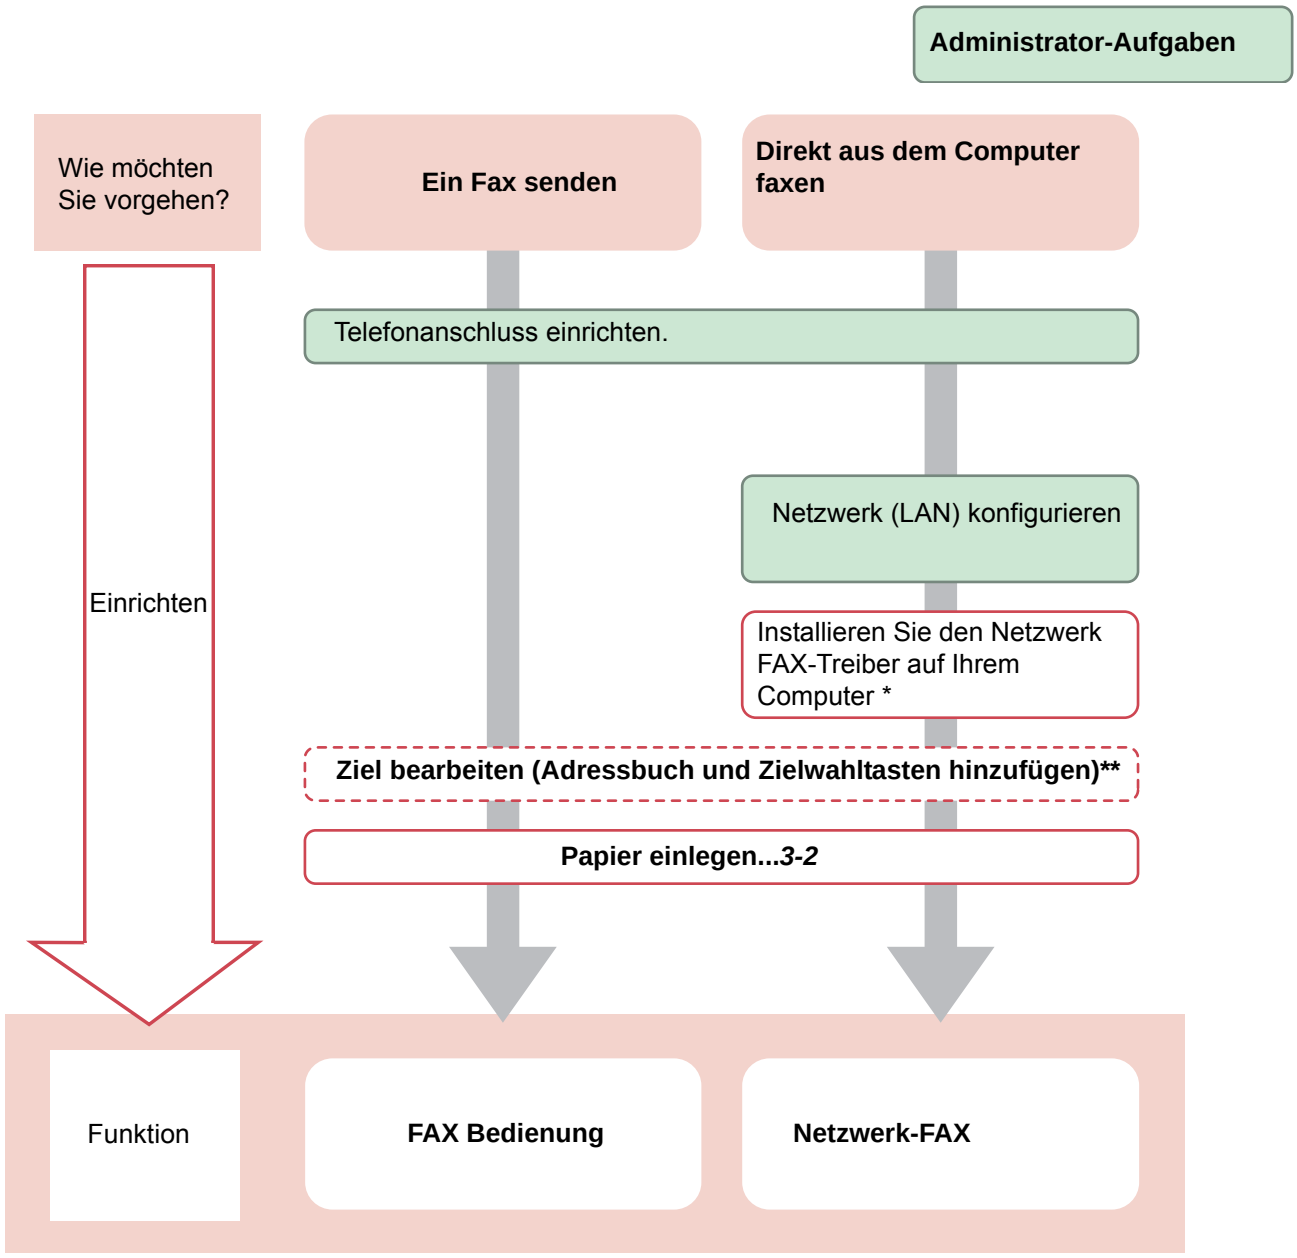

* Weitere Informationen finden Sie im *Network FAX Driver Operation Guide*.
** Wenn das Ziel nicht im Adressbuch gespeichert ist, können Sie senden, indem Sie die Adresse direkt eingeben.

Menüplan

Kopieren

Kopien (Seite *4-3*)	
Papier Auswahl (Seite *3-41*)	
Zoom (Seite *4-5*)	
Helligkeit (Seite *3-43*)	
Duplex (Seite *4-7*)	
Kombinieren (Seite *4-10*)	
Gruppieren (Seite *3-42*)	
Funktionen	Originalformat (Seite *3-35*)
	Originalausrichtung (Seite *3-36*)
	Farbauswahl (Seite *3-53*)
	Originalvorlage (Seite *3-45*)
	EcoPrint (Seite *3-46*)
	Farbton einstellen (Seite *4-13*)
	Farbbalance (Seite *4-14*)
	Schärfe (Seite *3-47*)
	Hintergrundhelligkeit ändern (Seite *3-48*)
	Sättigung (Seite *4-15*)
	Mehrfach-Scan (Seite *3-39*)
	Auftragsende Nachricht (Seite*3-54*)
	Dateinameneingabe (Seite *3-56*)
	Auftragspriorität ändern (Seite *3-57*)
	Dazu/Änd. Schnellw. (Seite *3-25*)

Senden

Zielwahltaste (Seite *6-16*)	
Adressbuch (Seite *6-14*)	
Ext. Adressbuch (*siehe im Embedded Web Server RX User Guide*)	
E-Mail (Seite *6-17*)	
Verzeichnis (Seite *6-18*)	
FAX (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)	
WSD Scan (Seite *6-43*)	
Funktionen	Dateiformat (Seite *3-50*)
	Originalformat (Seite *3-35*)
	Originalausrichtung (Seite *3-36*)
	Duplex (Seite *3-37*)
	Sendeformat (Seite *6-38*)
	Dateitrennung (Seite *6-40*)
	Scanauflösung (Seite *3-44*)
	Helligkeit (Seite *3-43*)
	Farbauswahl (Seite *3-53*)
	Originalvorlage (Seite *3-45*)
	Schärfe (Seite *3-47*)
	Hintergrundhelligkeit ändern (Seite *3-48*)
	Auflösung Faxsendung (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)
	Zoom (Seite *3-49*)
	Mehrfach-Scan (Seite *3-39*)
	Dateinameneingabe (Seite *3-56*)
	E-Mail Betreff/Nachricht (Seite *6-41*)
	Auftragsende Nachricht (Seite*3-54*)
	Verschlüsselte FTP Sendung (Seite *6-42*)
	FAX spätere Übertragung (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)
	FAX Direktübertragung (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)
	FAX-Abrufempfang (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)
	FAX-Send.journal (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)
	Dazu/Änd. Schnellw. (Seite *3-25*)

Dokumenten-box

Anwender-Box	Menü	Hinzufüg (Seite *7-3*)		
		Bearbeit (Seite *7-8*)		
		Löschen (Seite *7-8*)		
	Drucken	Kopien (Seite *7-14*)		
		Papier Auswahl (Seite *3-41*)		
		Gruppieren (Seite *3-42*)		
		Duplex (Seite *7-27*)		
		Löschen n. Druck (Seite *7-26*)		
		Funktionen	Auftragspriorität ändern (Seite *3-57*)	
			Dateinameneingabe (Seite *3-56*)	
			Auftragsende Nachricht (Seite*3-54*)	
			Dazu/Änd. Schnellw. (Seite *3-25*)	
Auftragsbox (Seite *5-6*)				
Externer Speicher	Menü	Datei speich.	Dateiformat (Seite *3-50*)	
			Duplex (Seite *3-37*)	
			Scanauflösung (Seite *3-44*)	
			Helligkeit (Seite *3-43*)	
			Dateinameneingabe (Seite *3-56*)	
			Funktionen	Originalformat (Seite *3-35*)
				Originalausrichtung (Seite *3-36*)
				Speicherformat (Seite *7-31*)
				Farbauswahl (Seite *3-53*)
				Originalvorlage (Seite *3-45*)
				Schärfe (Seite *3-47*)
				Hintergrundhelligkeit ändern (Seite *3-48*)
				Zoom (Seite *3-49*)
				Mehrfach-Scan (Seite *3-39*)
				Auftragsende Nachricht (Seite*3-54*)
				Dateitrennung (Seite *6-40*)
				Dazu/Änd. Schnellw. (Seite *3-25*)

	Drucken	Kopien (Seite *7-18*)	
		Papier Auswahl (Seite *3-41*)	
		Gruppieren (Seite *3-42*)	
		Duplex (Seite *7-27*)	
		Funktionen	Farbauswahl (Seite *3-53*)
			EcoPrint (Seite *3-46*)
			Auftragsende Nachricht (Seite*3-54*)
			Autragspriorität ändern (Seite *3-57*)
			Verschlüsseltes PDF-Passwort (Seite *7-28*)
			JPEG/TIFF-Druck (Seite *7-29*)
			XPS seitengenau (Seite *7-30*)
			Dazu/Änd. Schnellw. (Seite *3-25*)
Eigene Faxbox (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)			
Abrufbox (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)			

Status / Druckabbr.

DR Auftragsstat. (Seite *8-3*)
Sendestatus (Seite *8-4*)
Status speichern (Seite *8-5*)
Geplanter Auftrag (Siehe *8-6*)
Auftragspr. druc (Siehe *8-7*)
Auftragspr. send (Seite *8-7*)
Logbuch Speicher (Seite *8-7*)
FAX Auftragprot. (Siehe *8-7*)
Scanner (Seite *8-14*)
Drucker (Seite *8-15*)
FAX (Seite *8-15*)
Tonerstatus (Seite *8-17*)
Papierstatus (Seite *8-17*)
Externer Speicher (Seite *8-15*)
Verbindungsstatus (Seite *8-16*)
SSD (Seite *8-16*)

◈ Systemmenü / Zähler



Schnelleinstellung Assistent (Seite *3-29*)	Fax Einstellung (Seite *3-29*)	
	Papier Einstellung (Seite *3-29*)	
	Energie sparen Einstellung (Seite *3-29*)	
	Netzwerk-Einstellungen (Seite *3-29*)	
Sprache (Seite *9-5*)		
Listendruck (Seite *9-5*)	Bericht drucken (Seite *9-5*)	Statusseite (Seite *9-5*)
		Schriftartliste (Seite *9-5*)
		Netzwerkstatusseite (Seite *9-5*)
		Servicesstatus (Seite *9-6*)
		Kostenstellenbericht (Seite *9-6*)
		Subadressenbox Liste (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)
		Liste FAX (Index) (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)
		Liste FAX (Nr.) (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)
		FAX-Bericht Ausgang (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)
		FAX-Bericht Eingang (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)
	Adminbericht-Einstell. (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)	
	Ergebnisbericht Einstell. (Seite *9-6*)	Sendeergebnis-Bericht (Seite *9-6*)
		FAX Empf.-Erg.-Bericht (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)
		Einst. Meld. Auftragsende (Seite *9-6*)
	Sende Auftragshistorie (Seite *8-9*)	Sende Auftragshistorie (Seite *8-11*)
		Auto. Senden (Seite *8-11*)
		Ziel (Seite *8-10*)
		Auftrags-Betreff (Seite *8-12*)
		Persönliche Information (Seite *8-12*)
Zähler	Druckseiten (Seite *3-14*)	
	Scan-Seiten (Seite *3-14*)	

Benutzereigenschaften (Seite *9-7*)	Benutzername (Seite *9-7*)		
	Login-Benutzern. (Seite *9-7*)		
	Login Passwort (Seite *9-7*)		
	Zugangsstufe (Seite *9-7*)		
	Kontoname (Seite *9-7*)		
	E-Mail-Adresse (Seite *9-7*)		
	ID-Karten-Info (Seite *9-7*)		
	Einfacher Login (Seite *9-7*)		
	Meine Konsole (Seite *9-7*)		
	Gruppenname (Seite *9-7*)		
	Gruppen ID (Seite *9-7*)		
Kassette/ Universalzufuhr Einstellungen (Seite *9-7*)	Kassette 1 (bis 3) (Seite *9-7*)	Papierformat (Seite *9-7*)	
		Medientyp (Seite *9-7*)	
	Universalzufuhr (Seite *9-8*)	Papierformat (Seite *9-8*)	
		Medientyp (Seite *9-8*)	
Allgemeine Einstellungen (Seite *9-9*)	Standardanzeige (Seite *9-9*)		
	Ton (Seite *9-9*)	Warnton (Seite *9-9*)	Lautstärke (Seite *9-9*)
			Tastenbestät. (Seite *9-9*)
			Auftragsende (Seite *9-9*)
			Bereit (Seite *9-9*)
			Warnung (Seite *9-9*)
			Tasten Bestätigung (USB Tastatur) (Seite *9-9*)
		FAX-Lautsprecherlautst. (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)	
		FAX-Mithörlautstärke (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)	
	Originaleinstellungen (Seite *9-9*)	Anwender-Originalformat (Seite *9-9*)	
		Standard Originalgröße (Seite *9-9*)	
	Papiereinstell. (Seite *9-10*)	Anwender-Papierformat(Seite *9-10*)	
		Medientypeinstellung (Seite *9-10*)	
		Standardpapierquelle (Seite *9-10*)	
		Papier Auswahl (Seite *9-10*)	
		Medium für Auto (Farbe) (Seite *9-10*)	
		Medium für Auto (S/W) (Seite *9-10*)	
		Sondermaterial (Seite *9-10*)	

<table>
<tr><td rowspan="30"></td><td rowspan="20">Funktionsstandardwerte (Seite 9-11)</td><td colspan="2">Dateiformat (Seite 9-11)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Originalausrichtung (Seite 9-11)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Gruppieren (Seite 9-11)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dateitrennung (Seite 9-11)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Scanauflösung (Seite 9-11)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Farbauswahl (Kopie) (Seite 9-12)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Farbausw. (Senden/Speich.) (Seite 9-12)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Originalvorlage(Kopie) (Seite 9-12)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Originalvorlage (Senden/Speich.) (Seite 9-12)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Hintergrundhelligkeit ändern (Kopie) (Seite 9-12)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Hintergrundhelligkeit ändern (Senden/Speich) (Seite 9-12)</td></tr>
<tr><td colspan="2">EcoPrint (Seite 9-12)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Auflösung Faxsendung (siehe Fax Bedienungsanleitung)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Zoom (Seite 9-12)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mehrfach-Scan (Außer FAX) (Seite 9-12)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Mehrfach-Scan (FAX) (siehe Fax Bedienungsanleitung)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Dateinameneingabe (Seite 9-12)</td></tr>
<tr><td colspan="2">E-Mail Betreff/Nachricht (Seite 9-12)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Verschlüsselte FTP Sendung (Seite 9-12)</td></tr>
<tr><td colspan="2">JPEG/TIFF-Druck (Seite 9-12)</td></tr>
<tr><td colspan="2">XPS seitengenau (Seite 9-12)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Detaileinstellungen (Seite 9-13)</td><td>Bildqualität (Seite 9-13)</td></tr>
<tr><td>PDF/A (Seite 9-13)</td></tr>
<tr><td>Hoch kompr. PDF (Seite 9-13)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Vorab Limit (Seite 9-13)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Fehlerbehandlung (Seite 9-13)</td><td colspan="2">Fehler bei Duplexdruck (Seite 9-13)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Papiergrößenfehler (Seite 9-13)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Maßeinheit (Seite 9-13)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Wenig Toner Alarmmenge (Seite 9-13)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Tastaturbelegung (Seite 9-14)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Typ USB Tastatur (Seite 9-14)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Festpl. format. (Seite 9-14)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Auftragsprotokoll anzeigen (Seite 9-14)</td><td colspan="2">Auftragsdetails Status (Seite 9-14)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Auftragsprotokoll anzeigen (Seite 9-14)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Anzeige FAX-Protokoll (Seite 9-14)</td></tr>
</table>

Kopieren (Seite *9-14*)	Autom. Papierauswahl (Seite *9-14*)	
	Auto % Priorität (Seite *9-14*)	
	Nächste Priorität reserv. (Seite *9-14*)	
	Verhalten Vorlageneinzug (Seite *9-14*)	
Senden (Seite *9-15*)	Ziel vor Sendung prüfen (Seite *9-15*)	
	Eingabe prüfen neues Ziel (Seite *9-15*)	
	Senden und Weiterleiten (Seite *9-15*)	Weiterleiten (Seite *9-15*)
		Ziel (Seite *9-15*)
	Farb-TIFF Komprimierung (Seite *9-15*)	
	Standardanzeige (Seite *9-15*)	
Dokumentenbox	Anwender-Box (Seite *7-3*)	Hinzufüg/Bearbeit (Seite *7-3*)
		Std. Einstellung (Seite *7-16*)
	Eigene Faxbox (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)	
	Auftragsbox (Seite *5-6*)	Aufbew. v. Schnellk.-Auf. (Seite *5-8*)
		Löschen Auftragsspeicher (Seite *5-11*)
	Abrufbox (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)	
FAX (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)		
Favoriten/Anwendung	Standardanzeige (Seite *9-16*)	
	Anwendung (Seite *9-16*)	
Internet	Proxy (Seite *9-16*)	
Adressbuch/Zielwahl	Adressbuch (Seite *6-24*)	
	Zielwahltaste (Seite *6-34*)	
	Adressbuch Grundstellung	Sortieren
	Listendruck (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)	

<table>
<tr><td rowspan="14">Benutzer-Login/ Kostenstellen</td><td rowspan="9">Ben.-Login-Einstellung (Seite 9-38)</td><td colspan="2">Anmelder-Login (Seite 9-40)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Lok. Ben.-Liste (Seite 9-43)</td></tr>
<tr><td colspan="2">ID-Karten-Einstellungen (Seite 9-53)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Einstellungen für den Einfachen Login (Seite 9-54)</td><td>Einfacher Login (Seite 9-54)</td></tr>
<tr><td>Einfacher Login Einstellung (Seite 9-54)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Lokale Benutzer Autorisierung (Seite 9-48)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Einstellung Gruppenautor. (Seite 9-60)</td><td>Einstellung Gruppenautor. (Seite 9-60)</td></tr>
<tr><td>Gruppenliste (Seite 9-60)</td></tr>
<tr><td colspan="2">NW Benutzereigen. erhalten (Seite 9-64)</td></tr>
<tr><td rowspan="12">Kostenstellen-Einst. (Seite 9-66)</td><td colspan="2">Kostenstellen (Seite 9-69)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ort Kostenstellenverwalt. (Seite 9-71)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Druck Kostenstellenliste (Seite 9-80)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Kostenstellen gesamt (Seite 9-78)</td><td>Druckseiten (Seite 9-78)</td></tr>
<tr><td>Scan-Seiten (Seite 9-78)</td></tr>
<tr><td>FAX-Sendesseiten (Seite 9-78)</td></tr>
<tr><td>FAX-Sendezeit (Seite 9-78)</td></tr>
<tr><td>Counter Reset (Seite 9-78)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Abr. v. Einzelauftr. (Seite 9-78)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Kostenstellenliste (Seite 9-72)</td></tr>
<tr><td rowspan="3">Std. Einstellung (Seite 9-81)</td><td>Limit übernehmen (Seite 9-81)</td></tr>
<tr><td>Anzahl Kopierer/Drucker (Seite 9-81)</td></tr>
<tr><td>Standardzählerlimit (Seite 9-81)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Unbekann. ID Job (Seite 9-82)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="14">Drucker (Seite 9-17)</td><td colspan="3">Emulation (Seite 9-17)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Farbmodus (Seite 9-17)</td></tr>
<tr><td colspan="3">EcoPrint (Seite 9-17)</td></tr>
<tr><td colspan="3">A4/Letter ignorieren (Seite 9-17)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Duplex (Seite 9-17)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Kopien (Seite 9-17)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Ausrichtung (Seite 9-17)</td></tr>
<tr><td colspan="3">A4 Breit (Seite 9-17)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Formfeed-Timeout (Seite 9-17)</td></tr>
<tr><td colspan="3">LF-Einstellung (Seite 9-17)</td></tr>
<tr><td colspan="3">CR-Einstellung (Seite 9-17)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Auftragsname (9-17)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Benutzername (Seite 9-17)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Papiereinzugsart (Seite 9-18)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Auto Kass.wechs. (Seite 9-18)</td></tr>
<tr><td colspan="3">Glanzmodus (Seite 9-18)</td></tr>
<tr><td rowspan="20">System/Netzwerk (Seite 9-19)</td><td rowspan="20">Netzwerk (Seite 9-19)</td><td colspan="2">Hostname (Seite 9-19)</td></tr>
<tr><td rowspan="5">TCP/IP-Einstellung (Seite 9-19)</td><td>TCP/IP (Seite 9-19)</td></tr>
<tr><td>IPv4 Einstellungen (Seite 9-19)</td></tr>
<tr><td>IPv6 Einstellungen (Seite 9-20)</td></tr>
<tr><td>Bonjour (Seite 9-20)</td></tr>
<tr><td>Protokolldetail (Seite 9-21)</td></tr>
<tr><td colspan="2">WSD Scan (Seite 9-22)</td></tr>
<tr><td colspan="2">WSD-Druck (Seite 9-22)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Enhanced WSD (Seite 9-22)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Enhanced WSD (SSL) (Seite 9-22)</td></tr>
<tr><td colspan="2">IPSec. (Seite 9-22)</td></tr>
<tr><td rowspan="10">Sicherheitsprot. (Seite 9-23)</td><td>SSL (Seite 9-23)</td></tr>
<tr><td>IPP Sicherheit (Seite 9-23)</td></tr>
<tr><td>HTTP Sicherheit (Seite 9-23)</td></tr>
<tr><td>LDAP Sicherheit (Ext. Adressbuch) (Seite 9-23)</td></tr>
<tr><td>LDAP Sicherheit(Benutzereigenschaften) (Seite 9-23)</td></tr>
<tr><td>SMTP Sicherheit (Seite 9-23)</td></tr>
<tr><td>POP3 Sicherheit (Nutzer 1) (Seite 9-23)</td></tr>
<tr><td>POP3 Sicherheit (Nutzer 2) (Seite 9-23)</td></tr>
<tr><td>POP3 Sicherheit (Nutzer 3) (Seite 9-23)</td></tr>
<tr><td colspan="2">LAN-Schnitt. (Seite 9-24)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Netzwerk neu starten (Seite 9-24)</td></tr>
</table>

	Optionales Netzwerk (Seite *9-25*)	DrahtlosNetzwerk (Seite *9-25*)	Verbindungsstatus (Seite *9-25*)
			Basis (Seite *9-25*)
			Nutzereinstell. (Seite *9-25*)
		Allgemein (Seite *9-26*)	Hostname (Seite *9-26*)
			TCP/IP-Einstellung (Seite *9-26*)
			LAN-Schnitt. (Seite *9-26*)
			MAC Adress-Filter (Seite *9-26*)
			Netzwerk neu starten (Seite *9-26*)
	Netzwerkkarte (Senden) (Seite *9-26*)		
	Einst. Schnittst.-sperre (Seite *9-27*)	USB-Host (Seite *9-27*)	
		USB-Gerät (Seite *9-27*)	
		USB Speicher (Seite *9-27*)	
		Optionale Schnittstelle 1 (Seite *9-27*)	
		Optionale Schnittstelle 2 (Seite *9-27*)	
		Optional Interface (page *9-27*)	
	Sicherheitsstufe (Seite *9-4*)		
	Neustart (Seite *9-4*)		
	RAM Disk Einst. (Seite *9-27*)		
	Opt. Speicher (Seite *9-27*)		
	Optionale Funktion (Seite *11-6*)		
Datum/Zeit/Energie sparen (Seite *9-28*)	Datum/Zeit (Seite *9-28*)		
	Datumsformat (Seite *9-28*)		
	Zeitzone einstellen (Seite *9-28*)		
	Auto Bedienrück. (Seite *9-28*)		
	Rücksetz-Timer Bedienfeld (Seite *9-28*)		
	Energiesparzeit (Seite *9-28*)		
	Ruhemodus-Regel (Seite *9-28*)		
	Ruhemodusstufe (Seite *9-28*)		
	Ruhe-Timer (Seite *9-28*)		
	Betriebsauf. n. Fehler (Seite *9-29*)		
	Timer für Fehlerlöschung (Seite *9-29*)		
	Unzulässige Zeit (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)		

Einstellungen/Wartung (Seite *9-30*)	Belichtungsanpassung (Seite *9-30*)	Kopieren (Seite *9-30*)	
		Senden/Box (Seite *9-30*)	
	Hintergrundhelligkeit ändern (Seite *9-30*)	Kopieren (autom.) (Seite *9-30*)	
		Senden/Box (Auto) (Seite *9-30*)	
	Autom. Farbkorrektur (Seite *9-30*)		
	Schwarzlinienkorrektur (Seite *9-30*)		
	Displayhelligkeit (Seite *9-30*)		
	Farbausrichtung (Seite *9-30*)		
	Trommelauffr. (Seite *9-31*)		
	Kalibrierung (Seite *9-31*)		
	Laserscanner-Reinigung (Seite *9-31*)		
	Service Einstellungen	Testeite	
		Wartung	
		Fax-Landescode	
		Faxruf Einstellungen	
		Faxruf Einstellungen	Nebenstelle Einst. (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)
			Nebenstellenanlagen-Einstellungen
			Ziffer Amtsholung (siehe *Fax Bedienungsanleitung*)
		Einstellung Höhe (Seite *9-31*)	
		Beladungseinheit einst. (Seite *9-31*)	
		DEV-SET	
		DEV-CLN	
		Memory Diagnostics (Seite *9-31*)	

1 Einleitung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Hinweis 1-2
Konventionen in dieser Bedienungsanleitung 1-2
Geeignete Umgebung 1-3
Betriebssicherheit 1-3
Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise 1-6
Rechtliche Informationen 1-6
Energiesparfunktion 1-9
Automatische 2-seitige Kopierfunktion 1-9
Recycling-Papier 1-9
Energy Star (ENERGY STAR®) Program 1-9
Über diese Bedienungsanleitung 1-10
Konventionen in dieser Bedienungsanleitung 1-10
Original- und Papierformate 1-12

Hinweis

Konventionen in dieser Bedienungsanleitung

In dieser Anleitung sowie am Gerät befinden sich Warnungen und Symbole, die auf Gefahren hinweisen und zur Gewährleistung des sicheren Gerätebetriebs beachtet werden müssen. Die Bedeutung der einzelnen Symbole wird im Folgenden erläutert.

GEFAHR: Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den Anweisungen höchstwahrscheinlich Gefahren für Leib und Leben oder sogar den Tod zur Folge haben können.

VORSICHT: Dieses Symbol weist darauf hin, dass ein Abweichen von den Anweisungen höchstwahrscheinlich Gefahren für Leib und Leben zur Folge haben können.

Symbole

Das △ Symbol weist auf eine Warnung hin. Die verwendeten Gefahrensymbole haben folgende Bedeutung:

... [Allgemeine Warnung]

... [Verbrennungsgefahr]

Das ⃠ Symbol weist auf ein Verbot hin. Die verwendeten Verbotssymbole haben folgende Bedeutung.

... [Unzulässige Aktion]

... [Demontage untersagt]

Die mit dem ● Symbol gekennzeichneten Abschnitte enthalten Informationen zu Maßnahmen, die unbedingt durchgeführt werden müssen. Die verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung.

... [Erforderliche Maßnahme]

... [Netzstecker ziehen]

... [Gerät grundsätzlich an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose anschließen]

Wenden Sie sich unverzüglich an den Kundendienst, um eine neue Anleitung zu bestellen, wenn die Sicherheitshinweise in dieser Anleitung nicht lesbar sind oder Sie die Anleitung nicht im Internet herunterladen können (Die Bestellung einer neuen Anleitung ist kostenpflichtig).

HINWEIS
Das Kopieren von Banknoten ist untersagt. Das System ist mit einem Schutzmechanismus gegen das Kopieren von Banknoten ausgestattet.

Geeignete Umgebung

Das Gerät ist in einem Raum aufzustellen, in dem eine gleichmäßige Temperatur und Luftfeuchtigkeit herrschen. Beachten Sie diese Bedingungen:

- Temperatur: 10 bis 32,5 °C
- Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 %

Abweichungen von diesen Werten können Beeinträchtigungen der Druckqualität zu Folge haben. Es wird empfohlen das System bei 16 bis 27° C und 36 bis 65% Luftfeuchtigkeit zu betreiben. Außerdem vermeiden Sie folgende Umgebungsbedingungen.

- Gerät nicht in der Nähe eines Fensters oder an einem anderen Ort mit direkter Sonneneinstrahlung aufstellen.
- Gerät nicht an einem Ort aufstellen, der Vibrationen ausgesetzt ist.
- Gerät nicht an einem Ort mit starken Temperaturschwankungen aufstellen.
- Gerät nicht direkter Heiß- oder Kaltzugluft aussetzen.
- Gerät nur an einem ausreichend belüfteten Ort aufstellen.

Ist der Boden empfindlich gegen Rollen, stellen Sie sicher, dass die Bodenoberfläche bei späterem Verschieben das Gerätes nicht beschädigt wird.

Während des Kopierens können kleine Mengen Ozon oder andere Chemikalien freigesetzt werden. Diese Mengen stellen kein Gesundheitsrisiko dar. Wird das Gerät jedoch in einem schlecht gelüfteten Raum über längere Zeit ununterbrochen verwendet, kann es zur Entwicklung unangenehmen Geruchs kommen. Es empfiehlt sich, den Raum, in dem das Gerät steht, immer gut zu lüften. Dieses Gerät darf nicht unter Leuchtstofflampen aufgestellt werden. Das Originalformat wird möglicherweise falsch erkannt.

Betriebssicherheit

Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Verbrauchsmaterial

⚠ ACHTUNG

Versuchen Sie nicht Teile zu verbrennen, die Toner enthalten. Durch Funkenflug können Verbrennungen entstehen.

Bewahren Sie alle Teile, die Toner enthalten, außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Tritt Toner aus Teilen aus, die Toner enthalten, vermeiden Sie Kontakt mit Haut und Augen und verschlucken oder atmen Sie keinen Toner ein.

- Wird versehentlich Toner eingeatmet, in einem gut gelüfteten Raum mit einer großen Wassermenge gurgeln. Bei Husten einen Arzt aufsuchen.
- Wird versehentlich Toner verschluckt, Mund spülen und ein bis zwei Gläser Wasser trinken. Notfalls einen Arzt aufsuchen.
- Gelangt Toner in die Augen, gründlich mit Wasser spülen. Bei bleibenden Problemen einen Arzt aufsuchen.
- Toner, der mit der Haut in Berührung gekommen ist, mit Wasser und Seife abwaschen.

Versuchen Sie nicht Teile, die Toner enthalten, gewaltsam zu öffnen oder zu zerstören.

Andere Vorsichtsmaßnahmen

Entsorgen Sie den leeren Tonerbehälter und den Resttonerbehälter bei Ihrem Händler oder Kundendienst. Die leeren Tonerbehälter und Resttonerbehälter können recycelt bzw. gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht.

Vermeiden Sie hohe oder schnell wechselnde Raumtemperaturen über 40 ºC oder Feuchtigkeit.

Wird das Gerät über einen längeren Zeitrum nicht benutzt, sämtliche Papierstapel aus den Kassetten entfernen und in der Originalverpackung vor Feuchtigkeit geschützt lagern.

Lasersicherheit (Europa)

Laserstrahlung ist für den Menschen gefährlich. Der Laserstrahl des Geräts ist daher jederzeit hermetisch abgeriegelt. Beim normalen Betrieb kann keine Laserstrahlung aus dem Gerät austreten.

Das Gerät ist ein Laserprodukt der Klasse 1 (IEC/EN 60825-1:2007).

Achtung: Alle hier nicht beschriebenen Verfahren können dazu führen, dass gefährliche Laserstrahlung freigesetzt wird.

Das unten abgebildete Warnschild befindet sich im Laserscanmodul, das nicht für den Benutzer zugänglich ist.

Das darunter abgebildete Schild befindet sich auf der Rückseite des Geräts.

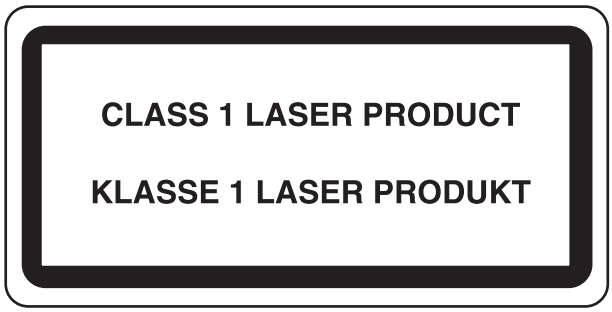

Rechtliche Einschränkung von Kopie und Scan

Es ist verboten, Material kopieren oder zu scannen, ohne dass der Urheber sein Einverständnis gegeben hat.

Das Kopieren oder Scannen von folgenden Vorlagen ist verboten und wird strafrechtlich verfolgt. Hier nicht aufgeführte Vorlagen können möglicherweise ebenfalls verboten sein. Schon der Versuch des Kopieren oder Scannes kann strafbar sein.

- Geldscheine
- Banknoten
- Sicherheitspapiere
- Stempel
- Pässe
- Zertifikate

Lokale Gesetze können weitere Einschränkungen für Kopie und Scan beinhalten.

Rechtliche Informationen und Sicherheitshinweise

Rechtliche Informationen

Kopieren oder andere Reproduktion aller Teile dieser Anleitung ohne vorherige schriftliche Erlaubnis des Copyright-Eigentümers ist verboten.

Zu den Markennamen

- KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.
- Microsoft, MS-DOS und Windows sind eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
- PCL ist ein Warenzeichen von Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader und PostScript sind Warenzeichen von Adobe Systems, Incorporated.
- Ethernet ist ein eingetragenes Warenzeichen von Xerox Corporation.
- IBM und IBM PC/AT sind Warenzeichen von International Business Machines Corporation.
- Power PC ist ein Warenzeichen von IBM in den USA und/oder anderen Ländern.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh und Mac OS sind Warenzeichen von Adobe Systems Inc. in den USA und anderen Ländern.
- Alle in diesem Gerät installierten Fonts für europäische Sprachen unterliegen Lizenzabkommen mit Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino und Times sind eingetragene Warenzeichen der Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC Zapf Chancery und ITC Zapf Dingbats sind eingetragene Warenzeichen von International Typeface Corporation.
- In diesem Gerät sind UFST™ MicroType® Fonts von Monotype Imaging Inc. installiert.
- Dieses Gerät enthält ein von ACCESS Co., Ltd entwickeltes NF-Modul.
- Dieses Gerät enthält Software mit Modulen, die von Independent JPEG Group entwickelt sind.
- ThinPrint ist ein eingetragens Warenzeichen der ThinPrint GmbH in Deutschland und anderen Ländern.

Alle anderen Marken-/Produktnamen werden hiermit anerkannt. Die Symbole ™ und ® werden in dieser Anleitung nicht verwendet.

GPL/LGPL

Die Firmware dieses Geräts nutzt teilweise Codes der GPL-Software (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html) und/oder LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html). Der Quellcode ist verfügbar, es besteht jedoch die Verpflichtung, die Kopie, Verteilung und Änderung nach den Bedingungen von GPL/LGPL vorzunehmen.

Open SSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: “This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”

4. The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.
   For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL” appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: “This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
   “This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
   The word ‘cryptographic’ can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: “This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.

2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.

3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.

4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.

5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.

6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.

7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.

8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.

9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.

11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).

12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Energiesparfunktion

Dieses Gerät unterstützt zwei Energiesparstufen: einen **Energiesparmodus**, in dem die Drucker- und Faxfunktionen grundsätzlich einsatzbereit sind, der Energieverbrauch jedoch gesenkt wird, wenn das Gerät für eine bestimmte Zeit nicht genutzt wird, sowie einen **Ruhemodus**, in dem die Drucker- und Faxfunktionen ebenfalls grundsätzlich einsatzbereit sind, der Stromverbrauch jedoch auf ein Minimum reduziert wird, wenn für eine bestimmte Zeitspanne keine Geräteaktivitäten registriert werden.

Energiesparmodus

Wenn das Gerät über einen bestimmten Zeitraum inaktiv ist (Werkseinstellung 1 Minute), aktiviert der Drucker automatisch den Ruhemodus. Die Inaktivitätsdauer bis zum Eintritt in den Energiesparmodus kann bei Bedarf verlängert werden. Weitere Informationen siehe *Energiesparmodus auf Seite 2-29*.

Ruhemodus

Das Gerät wechselt automatisch in den Ruhemodus, wenn seit der letzten Gerätenutzung 15 Minuten verstrichen ist. Die Inaktivitätsdauer bis zum Eintritt in den Ruhemodus kann bei Bedarf verlängert werden. Siehe hierzu *Ruhemodus und automatischer Ruhemodus auf Seite 2-30*.

Automatische 2-seitige Kopierfunktion

Das Gerät verfügt bereits vom Werk aus über eine 2-seitige Kopierfunktion. Es ist z. B. möglich, durch das Kopieren von zwei einseitigen Vorlagen auf ein einzelnes Blatt als zweiseitige Kopie den Papierverbrauch zu reduzieren. Siehe hierzu *Duplex auf Seite 4-7*.

Recycling-Papier

Das Gerät erlaubt die Verarbeitung von Recycling-Papier zum Umweltschutz. Welche Recyclingpapiere für das Gerät geeignet sind, ist beim Vertriebs- oder Kundendienstrepräsentanten zu erfahren.

Energy Star (ENERGY STAR®) Program

Wir erklären als teilnehmende Firma hiermit, dass das Gerät den Auflagen des International Energy Star Program entspricht.

Über diese Bedienungsanleitung

Die vorliegende Bedienungsanleitung ist in folgende Kapitel unterteilt:

Kapitel		Inhalt
1	***Einleitung***	Enthält Informationen zu Vorsichtsmaßnahmen, Markennamen und Informationen zur Bedienungsanleitung.
2	***Vorbereitung zum Betrieb***	Beschreibt die Geräteteile, anzuschließende Kabel, die Inbetriebnahme und erforderliche Einstellungen.
3	***Grundlegende Bedienung***	Beschreibt die allgemeine Bedienung des Geräts, das Einlegen von Papier, Auflegen der Originale und die An- und Abmeldung vom System.
4	***Kopierbetrieb***	Beschreibt die Vorgehensweisen für das Kopieren.
5	***Drucken***	Beschreibt die Funktionen bei der Verwendung als Drucker.
6	***Senden***	Beschreibt die Vorgehensweisen für das Senden.
7	***Dokumentenbox verwenden***	Gibt einen Überblick über die Dokumentenbox.
8	***Status/Druck abbrechen***	Beschreibt wie der Status und der Verlauf eines Auftrags angezeigt wird und Aufträge während der Verarbeitung oder im Wartestatus gelöscht werden können. Außerdem wird erklärt, wie Sie den Papiervorrat sowie den Gerätezustand prüfen und eine Faxübertragung löschen können.
9	***Systemmenü und Benutzer-/ Kostenstellenverwaltung***	Beschreibt wie Sie das Gerät mit Hilfe der Systemeinstellungen konfigurieren können sowie die Kostenstellen- und die Benutzerverwaltung.
10	***Störungsbeseitigung***	Erklärt die Vorgehensweise bei Fehlermeldungen, Papierstaus, Tonermangel und anderen Problemen.
11	***Anhang***	Erläutert, wie Zeichen eingegeben werden und listet die technischen Daten des Geräts auf. Beschreibt das praktische Zubehör, das für dieses Gerät erhältlich ist. Beschreibt die zulässigen Medientypen und Papierformate. Enhält außerdem ein Glossar mit Fachbegriffen.

Konventionen in dieser Bedienungsanleitung

Die verwendeten Konventionen sind von der jeweils beschriebenen Situation abhängig.

Konvention	Beschreibung	Beispiel
Fett	Hebt Tasten auf dem Bedienfeld oder einem Computerbildschirm hervor.	Drücken Sie die Taste **Start**.
[Standard]	Hebt Tasten auf der Berührungsanzeige hervor.	Tippen Sie auf [OK].
Kursiv	Zeigt eine Meldung auf der Berührungsanzeige.	*Kopierbereit* wird angezeigt.
	Wird verwendet, um ein Stichwort, eine Formulierung oder Referenzen zu weiteren Informationen anzuzeigen.	Siehe hierzu *Ruhemodus und automatischer Ruhemodus auf Seite 2-30*.
HINWEIS	Kennzeichnet zusätzliche Informationen oder vergleichbare Abläufe.	**HINWEIS**

Konvention	Beschreibung	Beispiel
WICHTIG	Kennzeichnet notwendige oder nicht benötigte Elemente, um Probleme zu vermeiden.	**WICHTIG**
ACHTUNG	Zeigt die Regeln an, die eingehalten werden müssen, um Schäden oder Verletzungen zu vermeiden und wie damit umgegangen werden soll.	**ACHTUNG**

Mögliche Aufträge für jede Betriebsart werden mit Symbolen angezeigt.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
Kopieren	Diese Funktionen stehen in der Kopie zur Verfügung. *Kopie* Anzeige	Anwender Box	Diese Funktion kann beim Ausdruck aus einer Anwender-Box verwendet werden. *Druck* Anzeige
Senden	Diese Funktionen stehen bei Versendung zur Verfügung. 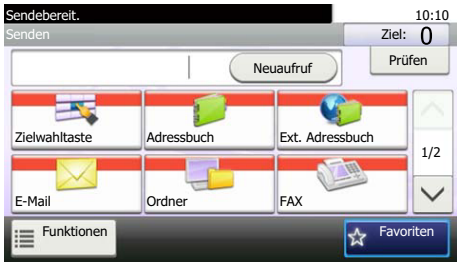 *Sende* Anzeige	USB-Speicher	Diese Funktion kann beim Ausdruck oder Speichern von/auf einen USB-Speicher verwendet werden. *Datei speichern* Anzeige

In der Bedienungsanleitung werden zur Bedienung notwendige Tasten auf der Berührungsanzeige mit einem roten Rahmen markiert.

Zum Beispiel: Wählen Sie [Zoom].

Notwendige Bedienfolgen auf der Tastatur und/oder der Berührungsanzeige werden wie nachfolgend dargestellt nummeriert.

Zum Beispiel: Wählen Sie [Funktionen] und dann [EcoPrint].

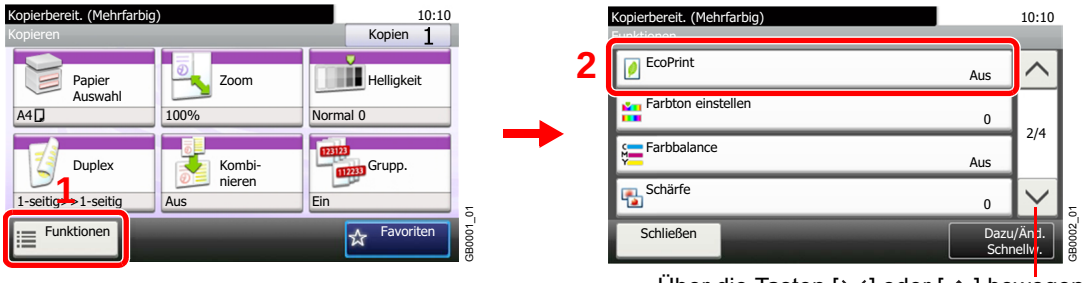

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Original- und Papierformate

Dieser Abschnitt beschreibt die in dieser Anleitung verwendeten Bezeichnungen für Original- oder Papierformate.

Symbole auf dem Bedienfeld

Die folgenden Symbole werden benutzt, um Original- und Papierausrichtungen auf der Berührungsanzeige anzuzeigen.

Originale	Papier
Horizontale Ausrichtung	Vertikale Ausrichtung

2 Vorbereitung zum Betrieb

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Bezeichnungen der Bauteile 2-2
Maschine 2-2
Bedienfeld 2-6
Berührungsanzeige 2-7
Anschlussart wählen und Kabel vorbereiten 2-8
Anschlussbeispiel 2-8
Benötigte Kabel vorbereiten 2-9
Kabel anschließen 2-10
Netzwerk-Kabel verbinden 2-10
USB-Kabel verbinden 2-11
Stromkabel anschließen 2-11
Ein- und Ausschalten 2-13
Einschalten 2-13
Ausschalten 2-13
Software installieren 2-15
Mitgelieferte Windows Software auf der DVD 2-15
Installation des Druckertreibers unter Windows 2-16
Software deinstallieren 2-22
Installation des Druckertreibers unter Macintosh 2-23
TWAIN Treiber einrichten 2-25
WIA Treiber einrichten 2-27
Energiespar-Funktionen 2-29
Energiesparmodus 2-29
Ruhemodus und automatischer Ruhemodus 2-30
Schnelleinstellung Assistent (Wizard) 2-31
Embedded Web Server RX 2-32
Embedded Web Server RX öffnen 2-33
Sicherheits-Einstellungen ändern 2-34
Geräteinformation ändern 2-35
E-Mail-Einstellungen 2-36
Ziele speichern 2-39
Anwender-Box anlegen 2-40
Ein in einer Anwender-Box gespeichertes Dokument drucken 2-41

Bezeichnungen der Bauteile

Maschine

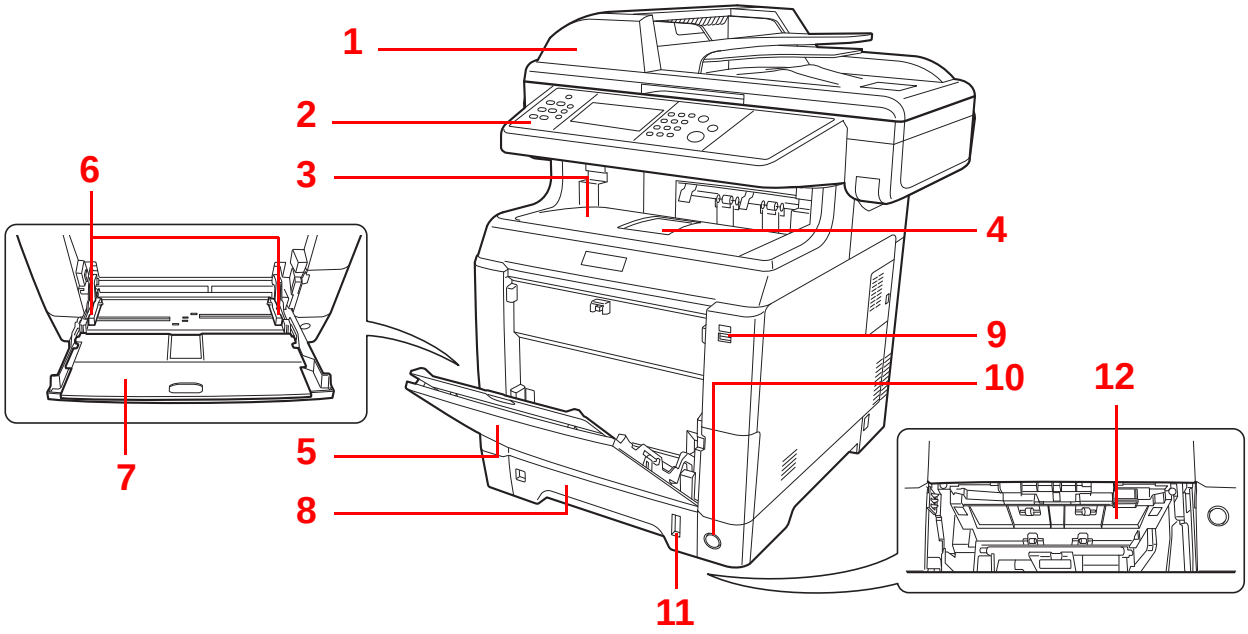

1 Vorlageneinzug

2 Bedienfeld

3 Innere Ablage

4 Papieranschlag

5 Universalzufuhr

6 Papierbreitenführungen

7 Ablageverlängerung der Universalzufuhr

8 Kassette 1

9 USB-Speicher-Steckplatz

10 Hauptschalter

11 Füllstandanzeige

12 Abdeckung des unteren Einzugs

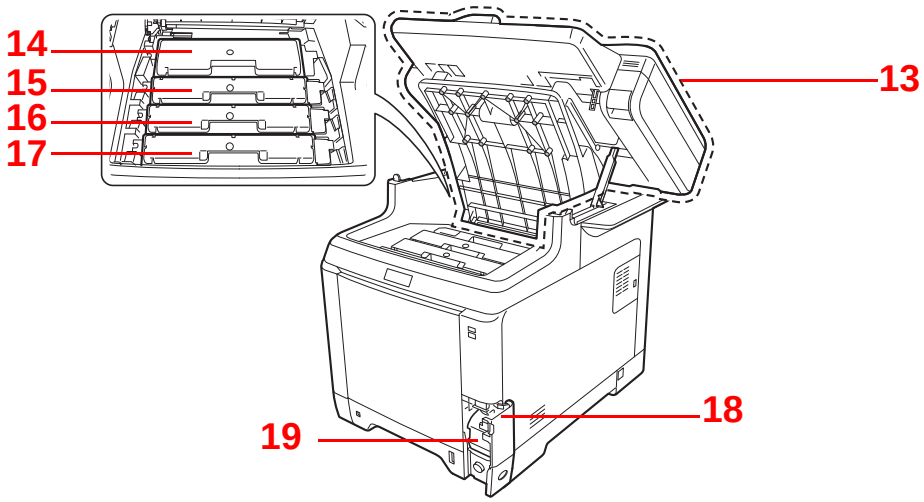

13 Obere Abdeckung

14 Tonerbehälter (Schwarz (K))

15 Tonerbehälter (Magenta (M))

16 Tonerbehälter (Cyan (C))

17 Tonerbehälter (Yellow (Y))

18 Abdeckung des Resttonerbehälters

19 Resttonerbehälter

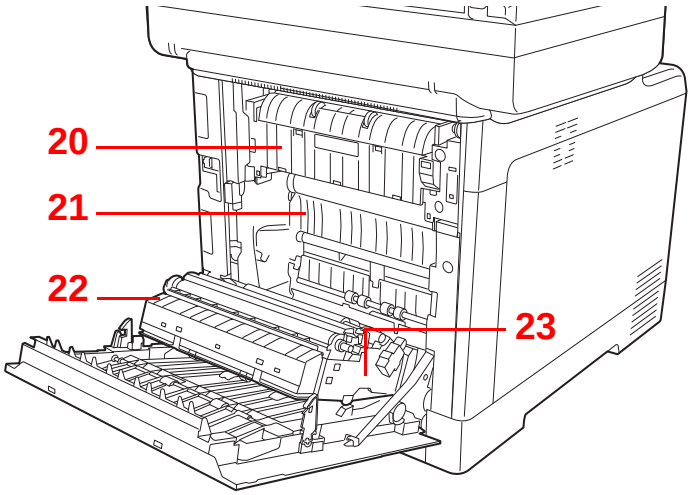

20 Heizungsabdeckung

21 Papiertransport

22 Papierführung

23 Duplexeinheit

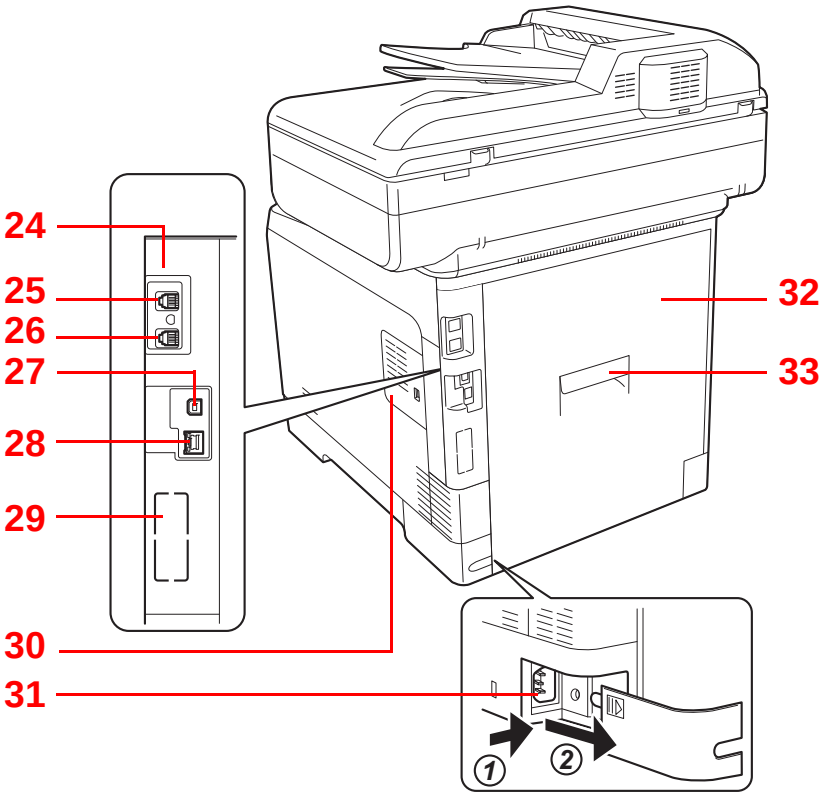

24 Steckplatz für optionale Schnittstelle 1*

25 Anschluss für Telefonleitung*

26 Anschluss für Zusatztelefon*

27 USB-Anschluss

28 Netzwerkschnittstelle/Anzeige

29 Steckplatz für optionale Schnittstelle 2

30 Rechte Abdeckung

31 Netzanschluss

32 Hintere Abdeckung

33 Öffnungshebel für hintere Abdeckung

* Nur bei installierter FAX-Funktion

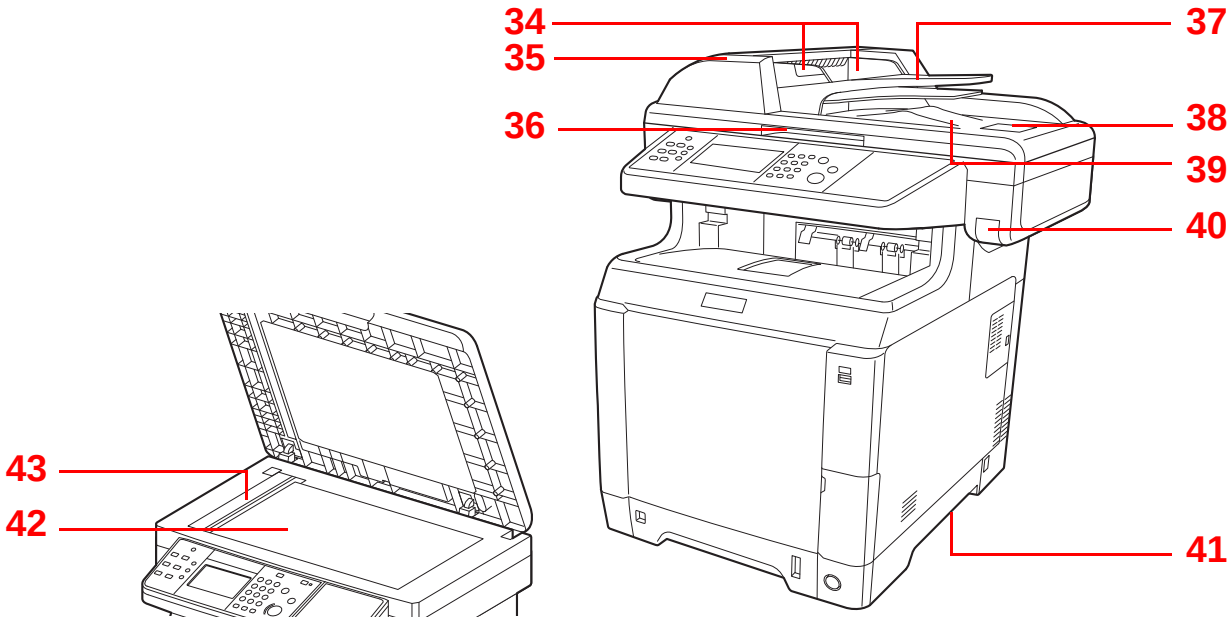

34 Breitenführungen für Originale

35 Abdeckung des Vorlageneinzugs

36 Öffnungs-/Verschlusshebel des Vorlageneinzugs*

37 Originalablage

38 Original Stopper

39 Auswurfablage für Dokumente

40 Öffnungshebel für obere Abdeckung*

41 Tragegriffe

42 Vorlagenglas

43 Belichtungsglas

* Um ein Umkippen des Geräts zu vermeiden, können die obere Abdeckung und der Vorlageneinzug nicht zur gleichen Zeit geöffnet werden.

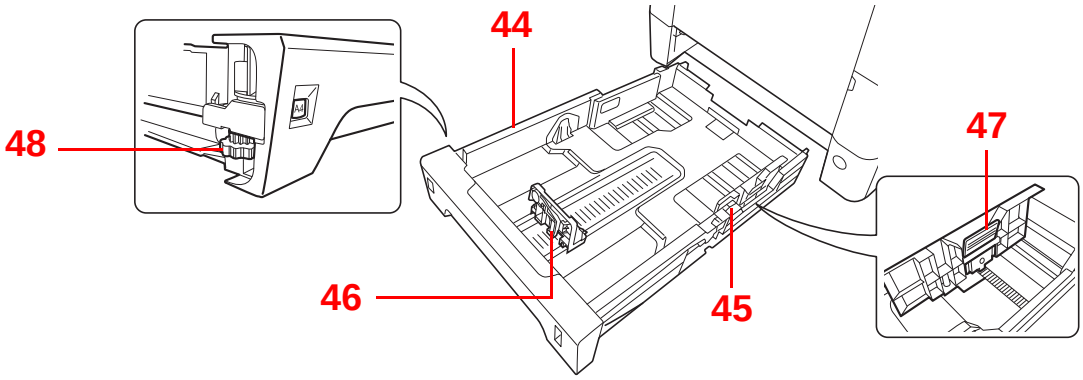

44 Kassette 1

45 Papierbreitenführungen

46 Längeneinstellung

47 Breiteneinstellung

48 Papierformatregler

Bedienfeld

Systemmenü / Zähler	Zeigt den Bildschirm Systemmenü/Zähler.		
Status / Druckabbr.	Zeigt den Bildschirm Status/Druckabbr..	Kopieren	Zeigt den Bildschirm Kopieren.
Favoriten/ Anwendungen	Zeigt den Bildschirm Favoriten. Steht eine Anwendung zur Verfügung, wird die Bildschirm Anwendung angezeigt.	Senden	Zeigt den Bildschirm Senden.
Dokumenten-box	Zeigt den Bildschirm Dokumentenbox.	FAX	Zeigt den Bildschirm FAX.
Autofarbe / Mehrfarbig / Schwarz/ weiß	Einstellung des Scanmodus. **Auto Farbe**: Erkennt automatisch, ob es sich um eine farbige oder schwarz/weiß Vorlage handelt und scannt die Vorlagen entsprechend. **Mehrfarbig**: Scannt alle Vorlagen in Vollfarbe. **Schwarz/weiß**: Scannt alle Vorlagen in schwarz/weiß.		

Abmelden	Taste Abmelden verlässt die Admin-Anzeige.
Energiesparen	Versetzt das System in den Ruhemodus. Aktiviert das Gerät aus dem Ruhemodus.
	Leuchtet, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Berührungsanzeige. Zeigt die Knöpfe für das Auswählen von Einstellungen an.

Verarbeitung: Blinkt während eines Druck- oder Sendevorgangs.

Speicher: Blinkt bei Zugriff auf den Fax-/USB-Speicher.

Warnung: Leuchtet oder blinkt, wenn ein Fehler auftritt oder ein Auftrag abgebrochen wird.

Zifferntasten. Zur Eingabe von Zahlen und Symbolen.		Löschen	Löscht Zahlen und Buchstaben.	Zurücks.	Stellt die Einstellungen auf Standardwerte zurück.
		Kurzwahl-suche	Ruft gespeicherte Informationen wie Adressnummern oder Benutzer-ID anhand der Nummer auf.	Stopp	Löscht oder hält laufende Ausdrucke an.
		Eingabe	Bestätigt Zahleneingaben und schließt Funktionsein-stellungen ab. Gleiche Funktion wie die [OK] Taste auf der Berührungsanzeige.	Start	Bestätigt Eingaben und löst Kopien und Scans aus. Führt Einstellungen fort.

Berührungsanzeige

Zeigt den aktuellen Status des Geräts sowie die zur Bedienung notwendigen Meldungen an.

Zeigt die verfügbaren Funktionen an.

Zeigt erweiterte Einstellungen an.

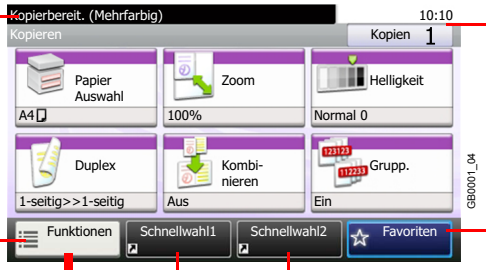

Zeigt die Uhrzeit und die Kopienanzahl an.

Zeigt die Favoriten an.

Zeigt Schnellwahltasten an.

Zeigt den aktuellen Status des Geräts sowie die zur Bedienung notwendigen Meldungen an.

Zeigt die verfügbaren Funktionen und Einstellungen.

Kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.

Rollt die Anzeige aufwärts oder abwärts, wenn zusätzliche Menüpunkte auf einer weiteren Anzeige zur Verfügung stehen.

Speichert Funktionen als Schnellwahl.

Anschlussart wählen und Kabel vorbereiten

Wählen Sie die Anschlussart des Geräts an einen PC oder ein Netzwerk und legen Sie die erforderlichen Kabel bereit.

Anschlussbeispiel

Sie können die Art des Anschlusses des Geräts an einen PC oder ein Netzwerk der nachstehenden Abbildung entnehmen.

Anschluss eines Scanners an Ihr PC-Netzwerk mit einem Netzwerkkabel (1000BASE-T, 100BASE-TX oder 10BASE-T)

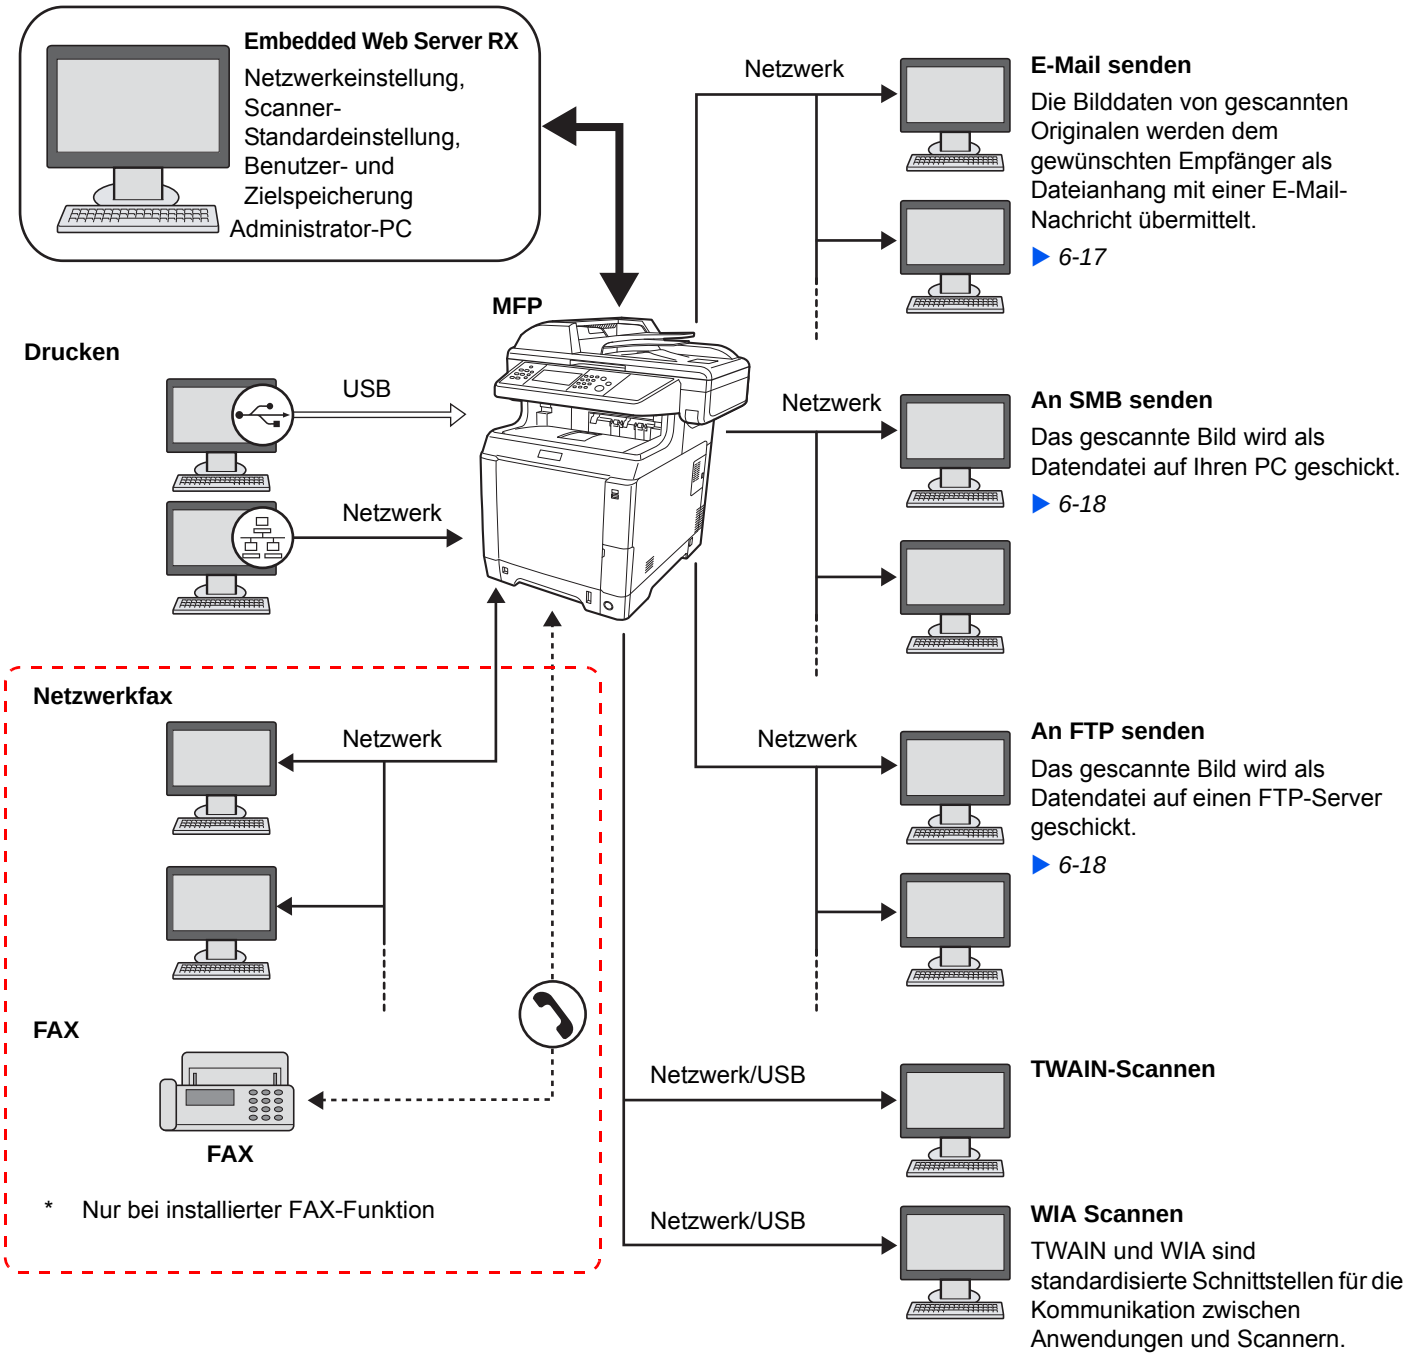

Benötigte Kabel vorbereiten

Bereiten Sie die erforderlichen Kabel für die gewünschte Schnittstelle vor.

Anschlussart	Funktion	Erforderliches Kabel
Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem Gerät.	• Drucker • Scanner (Sendung in E-Mail/SMB/FTP) • Scanner (TWAIN/WIA)	Netzwerkkabel (10Base-T,100Base-T oder 1000BASE-T, abgeschirmt)
Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem Gerät.	• Drucker • Scanner (TWAIN/WIA)	USB2.0-kompatibles Kabel (Hi-Speed USB-kompatibel, max. 5,0 m, abgeschirmt)

Kabel anschließen

Netzwerk-Kabel verbinden

Das Gerät kann mit einem Netzwerkkabel als Netzwerk-Drucker oder Netzwerk-Scanner betrieben werden.

1 Gerät auschalten.

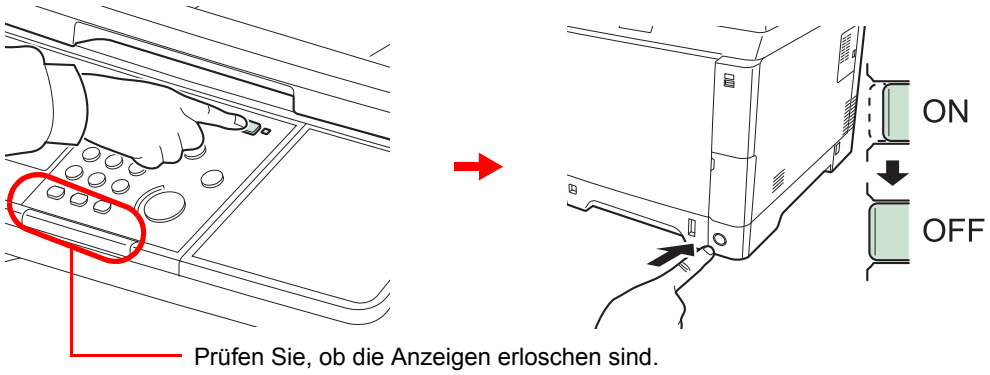

2 Gerät anschließen.

1 Schließen Sie das Netzwerkkabel an der Netzwerkbuchse auf der rechten Seite des Geräts an.

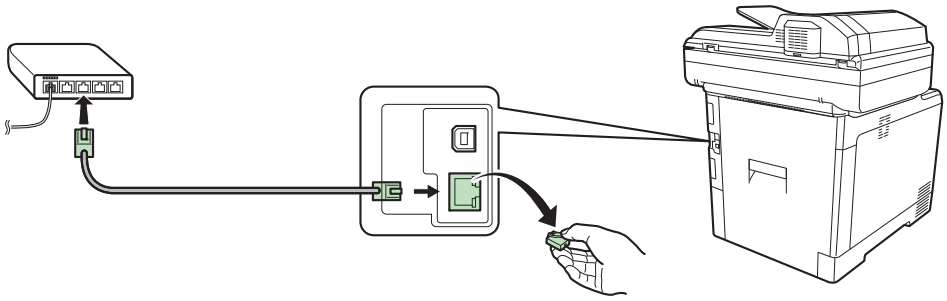

2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an einem Netzwerk-Hub an.

3 Geräte-Einstellungen vornehmen.

Konfigurieren Sie die Netzwerk-Einstellungen.

Details finden Sie unter *Schnelleinstellung Assistent (Wizard) auf Seite 2-31*.

USB-Kabel verbinden

Das Gerät kann mit einem USB-Kabel als Drucker oder Scanner betrieben werden, wenn kein Netzwerk vorhanden ist.

1 Gerät auschalten.

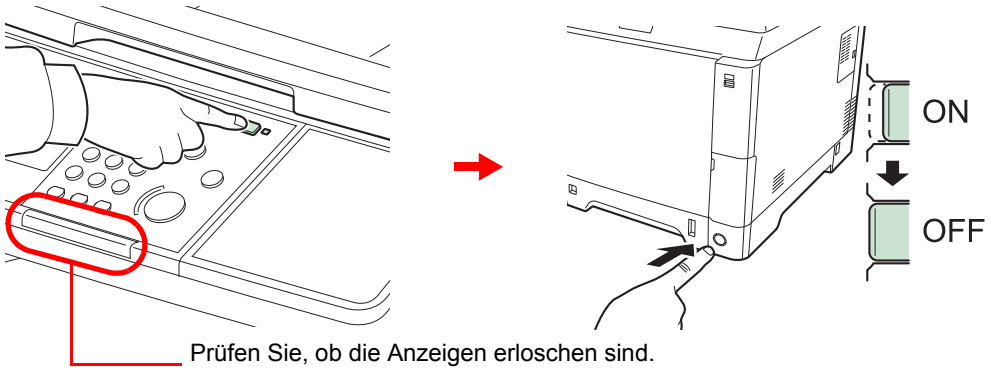

2 Gerät anschließen.

1 Schließen Sie das USB-Kabel an der entsprechenden Schnittstelle auf der rechten Seite des Geräts an.

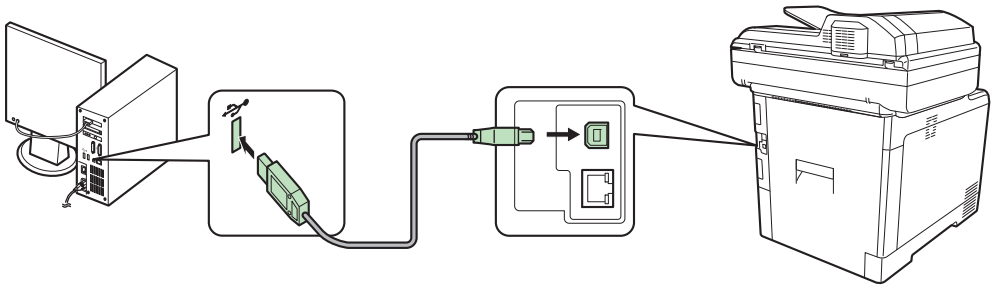

2 Schließen Sie das andere Ende des Kabels am PC an.

Stromkabel anschließen

1 Entfernen Sie die Abdeckung der Netzsteckerbuchse.

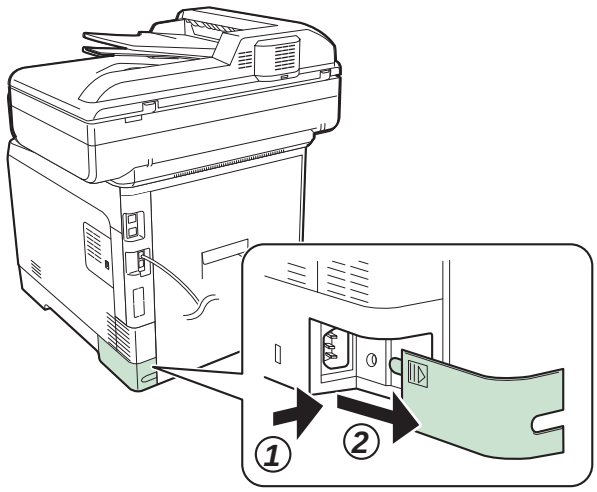

2 Schließen Sie ein Ende des mitgelieferten Netzkabels am Gerät und das andere Ende an einer Wandsteckdose an.

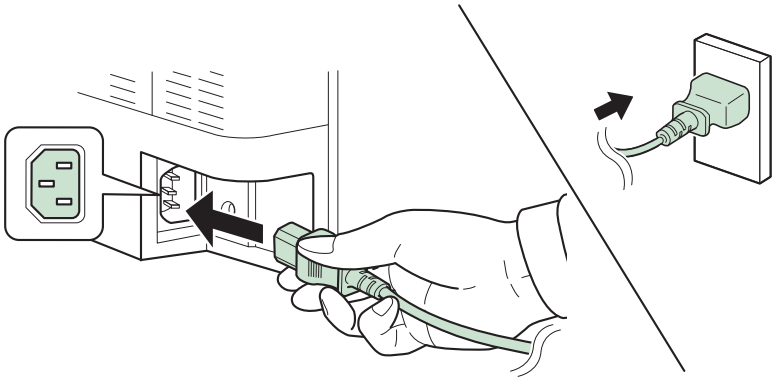

WICHTIG
Verwenden Sie nur das Netzkabel, das mit dem Gerät mitgeliefert wird.

3 Setzen Sie die Abdeckung der Netzsteckerbuchse wieder ein.

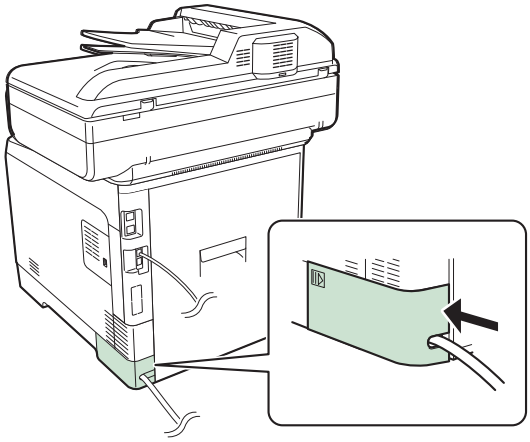

Ein- und Ausschalten

Einschalten

Wenn die Power Kontrollleuchte leuchtet... (Gerät aufwecken)

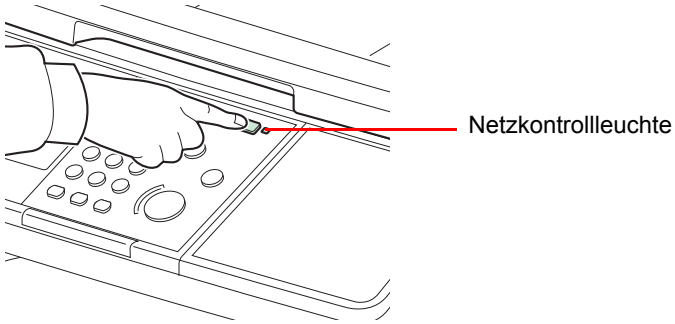

Drücken Sie die Taste **Energiesparen**.

Wenn die Power Kontrollleuchte nicht leuchtet...

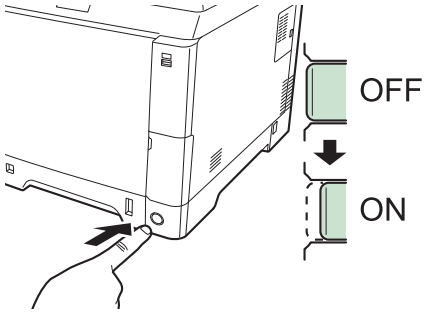

Schalten Sie den Hauptschalter ein.

WICHTIG
Nach dem Ausschalten schalten Sie das Gerät nicht sofort über den Hauptschalter wieder an. Warten Sie ca. 5 Sekunden nach dem Ausschalten. Erst dann schalten Sie es wieder ein.

Ausschalten

Gerät nicht über den Hauptschalter ausschalten (Ruhemodus)

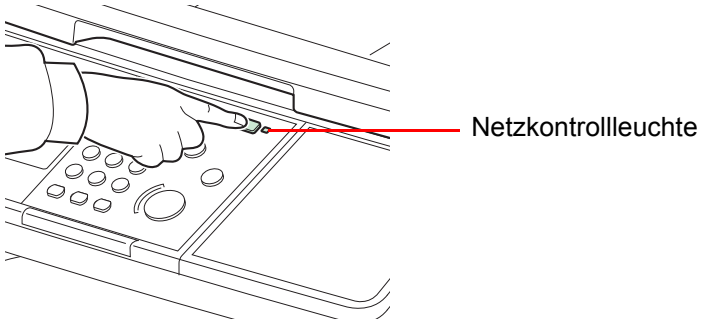

Drücken Sie die Taste **Energiesparen**. Die Kontrollleuchte der Taste **Energiesparen** erlischt und die Netzkontrollleuchte leuchtet auf.

Ausschalten über den Hauptschalter

Beachten Sie, dass bei ausgeschaltetem Hauptschalter weder das Empfangen von Druckdaten noch das Empfangen von Faxen möglich ist.

1 Drücken Sie die Taste Energiesparen.

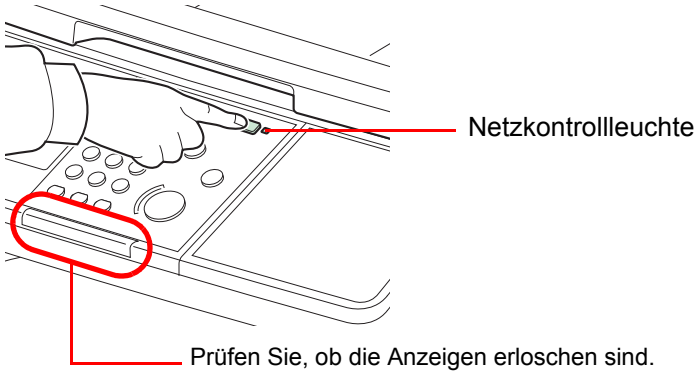

Überzeugen Sie sich, dass die Kontrollleuchte der Taste **Energiesparen** erloschen ist und die Netzkontrollleuchte aufleuchtet.

2 Schalten Sie den Hauptschalter aus.

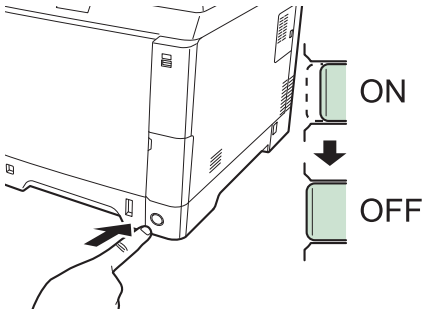

HINWEIS
Falls die Kontrollleuchten für **Verarbeitung** und **Speicher** noch leuchten, verarbeitet das Gerät noch Daten. Schalten Sie daher das Gerät in diesem Fall nicht aus. Fehlfunktionen könnten die Folge sein.

Bei längerem Stillstand des Geräts

ACHTUNG

Wird das System längere Zeit nicht benutzt (z. B. über Nacht oder am Wochenende), schalten Sie es über den Hauptschalter aus. Wird das System längere Zeit nicht benutzt (z. B. im Urlaub), ziehen Sie den Netzstecker aus der Dose. Bei Verwendung des Modells mit FAX-Funktion können bei ausgeschaltetem Gerät keine Faxe gesendet oder empfangen werden.

WICHTIG

Entnehmen Sie das Papier aus der Kassette und verstauen Sie es in der Originalverpackung.

Software installieren

Sie müssen die geeignete Software auf Ihrem PC von der mitgelieferten DVD „Product Library“ installieren, wenn Sie die Druckfunktionen des Geräts verwenden oder TWAIN / WIA Übertragungen und Netzwerkfax-Übertragungen von Ihrem PC aus durchführen wollen.

Mitgelieferte Windows Software auf der DVD

Wählen Sie **Schnellinstallation** oder **Benutzerdefinierte Installation** zur Installation aus. **Schnellinstallation** ist die Standardmethode für die Installation. Software, die nicht mit der **Schnellinstallation** installiert werden kann, kann mit der **Benutzerdefinierten Installation** installiert werden. Details finden Sie unter *Benutzerdefinierte Installation auf Seite 2-19*.

Software	Beschreibung	Installationsmethode ●: Standard Installation ○: Ermöglicht die Auswahl der zu installierenden Komponenten.	
		Schnell-installation	Benutzer-definierte Installation
Printing System Driver	Der Druckertreiber ermöglicht den Ausdruck von Dateien über den Computer auf dem Gerät. Es werden verschiedene Druckersprachen wie PCL XL, KPDL oder ähnliche von dem jeweiligen Treiber unterstützt. Der Druckertreiber ermöglicht die Nutzung aller Leistungsmerkmale des Geräts. Der Druckertreiber kann auch benutzt werden, um PDF Dateien zu erstellen.	●	○
Printing System (XPS) Driver	Dieser Druckertreiber unterstützt XPS (XML Paper Spezifikation) der Microsoft Corporation.	-	○
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Hierbei handelt es sich um einen Microsoft MiniTreiber, der PCL und KPDL unterstützt. Dieser Treiber hat Einschränkungen bezüglich einiger Gerätefunktionen und der Unterstützung der lieferbaren Optionen.	-	○
TWAIN Driver	Dieser Treiber ermöglicht das Scannen über eine TWAIN kompatible Software.	●	○
WIA Driver	Bei WIA (Windows Imaging Acquisition) handelt es sich um eine Windows Funktion, die die gegenseitige Kommunikation zwischen einem Scanner und einer Anwendungssoftware erlaubt. Steht keine TWAIN kompatible Software zur Verfügung, kann eine Vorlage über eine WIA kompatible Anwendungssoftware gescannt werden.	-	○
FAX Driver	Dieser Netzwerkfax-Treiber ermöglicht den Versand eines in einer Anwendungssoftware erstellten Dokuments als Fax über das Gerät.	-	○
Status Monitor	Der Status Monitor zeigt unten rechts auf der Druckanzeige eine Meldung zum Druckerstatus. Sie können die Druckereinstellungen aber auch über den Embedded Web Server RX prüfen und ändern.	●	○
File Management Utility	Diese Software ermöglicht es, gescannte Dokumente in einem Netzwerkordner zu senden und zu speichern.	-	○
Network Tool for Direct Printing	Diese Anwendung ermöglicht den Ausdruck einer PDF Datei ohne den Adobe Acrobat Reader starten zu müssen.	-	○

Software	Beschreibung	Installationsmethode ●: Standard Installation ○: Ermöglicht die Auswahl der zu installierenden Komponenten.	
		Schnell-installation	Benutzer-definierte Installation
NETWORK PRINT MONITOR	Dieses Tool ermöglicht die Überwachung des Geräts über das Netzwerk.	-	○
FONTS	Diese Bildschirmschriftarten ermöglichen die Nutzung der internen Geräte-Schriftarten in einer Anwendungssoftware.	●	○

HINWEIS

Die Installation unter Windows muss mit Administrator-Rechten erfolgen.

Im Ruhemodus ist Plug-and-Play bei einer USB-Verbindung deaktiviert. Um die Installation fortzusetzen, drücken Sie die Taste **Energiesparen** auf dem Bedienfeld, um das Gerät aus dem Ruhemodus oder dem Energiesparmodus aufzuwecken.

Fax-Funktionen stehen nur bei Modellen mit eingebauter Fax-Funktion zur Verfügung.

Unter Windows XP können der WIA Treiber und der Printing System (XPS) Driver nicht installiert werden..

Installation des Druckertreibers unter Windows

Schnellinstallation

Der folgende Ablauf erklärt die Installation der Software unter Windows 7, nachdem **Schnellinstallation** ausgewählt wurde.

Details finden Sie unter *Benutzerdefinierte Installation auf Seite 2-19*.

1 DVD einlegen.

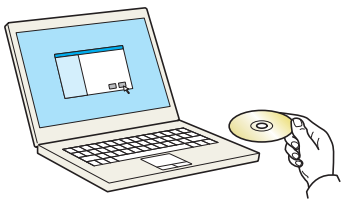

HINWEIS

Die Installation unter Windows muss mit Administrator-Rechten erfolgen.

Falls das **Neue Hardware gefunden** Fenster von Windows erscheint, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Erscheint ein Fenster zum automatischen Ausführen eines Programms, bestätigen Sie mit **Setup.exe ausführen**.

Falls die Benutzerkonto Kontrollanzeige vom Windows erscheint, klicken Sie auf **Ja** (**Erlauben**).

2 Anzeige aufrufen.

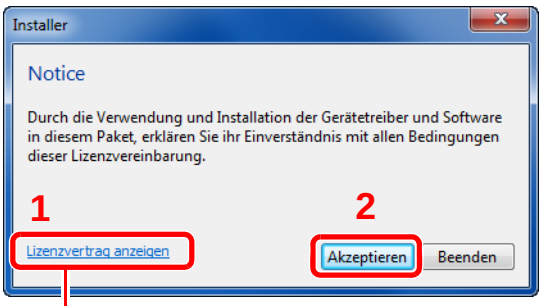

Klicken Sie auf **Lizenzvertrag anzeigen**, um diesen zu lesen.

3 Installation über Schnellinstallation.

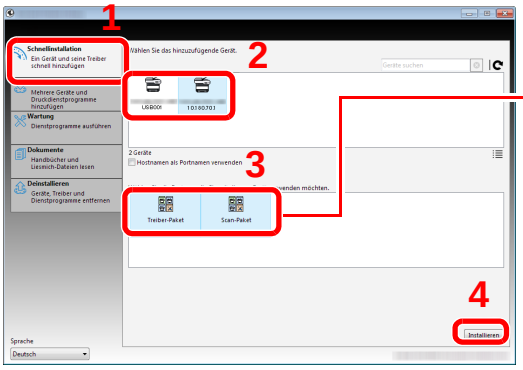

Die Pakete enthalten die folgende Software:

- Treiber-Paket
  Printing System Driver, Fonts, Status Monitor
- Scan-Paket
  TWAIN Driver

Sie können auch die Einstellung **Hostnamen als Portnamen** verwenden auswählen, um den Hostnamen für die Bezeichnung des Standard TCP/IP Anschlusses zu verwenden. (Eine USB-Verbindung kann nicht verwendet werden.)

HINWEIS

Um den Status Monitor zu installieren, müssen Sie vorher Microsoft .NET Framework 4.0 installieren.

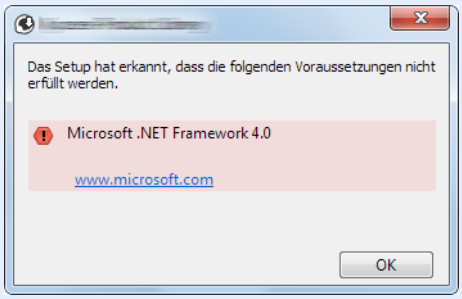

Falls das Gerät nicht erkannt wird, auch wenn es betriebsbereit ist, prüfen Sie folgendes. Wird kein Drucker gefunden, prüfen Sie, ob die Kabelverbindungen zwischen USB oder Netzwerk und Drucker korrekt sind und ob der Drucker eingeschaltet ist. Dann klicken Sie auf (Aktualisieren)

Falls ein Warnfenster mit Windows Sicherheitshinweisen erscheint, klicken Sie auf **Treibersoftware installieren**.

4 Beenden der Installation.

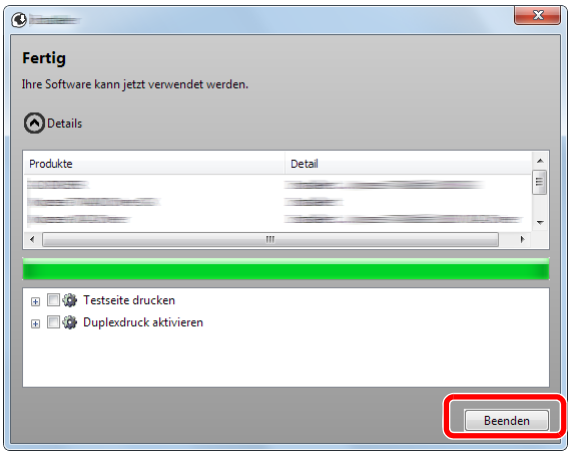

Sobald **Ihre Software kann jetzt verwendet werden** erscheint, können Sie die Software verwenden. Um eine Testseite zu drucken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Testseite drucken** und wählen Sie ein Gerät aus.

Klicken Sie auf **Beenden**, um den Installationsassistenten zu verlassen.

HINWEIS

Falls Sie unter Windows XP **Geräteeinstellungen** gewählt haben, erscheint das Dialogfenster für die Geräteeinstellungen, nachdem Sie auf **Beenden** geklickt haben. Legen Sie die Einstellungen für die am Gerät installierten Optionen fest. Die Geräteeinstellungen können auch nach der Installation konfiguriert werden. Für weitere Informationen zu Geräteeinstellungen siehe im *Printing System Driver User Guide* auf der DVD-ROM.

Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Installation des Druckertreibers ist nun beendet.

Die TWAIN-Treiber kann nur installiert werden, wenn das Gerät über das Netzwerk angeschlossen ist.

Falls Sie den TWAIN-Treiber installieren, fahren Sie mit der Konfiguration *TWAIN Treiber einrichten auf Seite 2-25* fort.

Benutzerdefinierte Installation

Der folgende Ablauf erklärt die Installation der Software unter Windows 7, nachdem **Benutzerdefinierte Installation** ausgewählt wurde.

1 DVD einlegen.

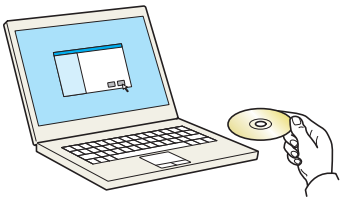

HINWEIS

Die Installation unter Windows muss mit Administrator-Rechten erfolgen.

Falls das **Neue Hardware gefunden** Fenster von Windows erscheint, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Erscheint ein Fenster zum automatischen Ausführen eines Programms, bestätigen Sie mit **Setup.exe ausführen**.

Falls die Benutzerkonto Kontrollanzeige vom Windows erscheint, klicken Sie auf **Ja** (**Erlauben**).

2 Anzeige aufrufen.

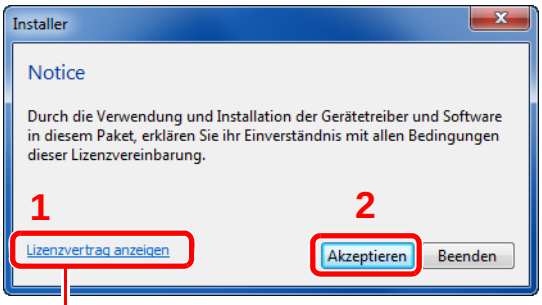

Klicken Sie auf **Lizenzvertrag anzeigen**, um diesen zu lesen.

3 Installation über Benutzerdefinierte Installation.

1 Wählen Sie den zu installierenden Drucker.

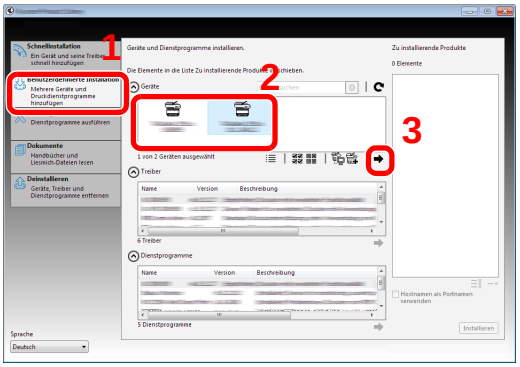

Folgende Einstellungen sind möglich.

: Schaltet die Ansicht zwischen Symbol- und Text-Ansicht um.

: Wählt mehrere Positionen aus.

: Falls das gewünschte Gerät nicht angezeigt wird, klicken Sie hier, um das Gerät direkt auszuwählen.

2 Wählen Sie den zu installierenden Treiber aus.

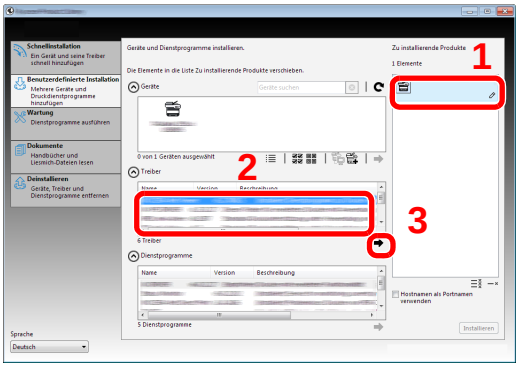

3 Wählen Sie das zu installierende Dienstprogramm aus.

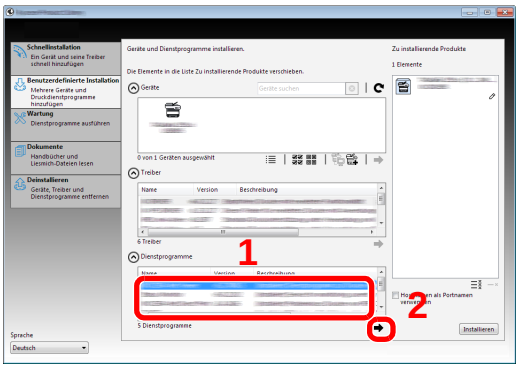

4 Klicken Sie auf **Installieren**.

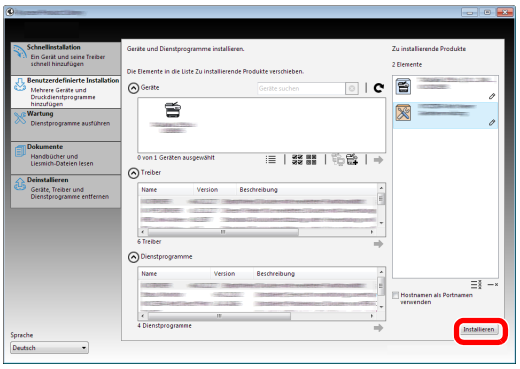

HINWEIS

Um den Status Monitor zu installieren, müssen Sie vorher Microsoft .NET Framework 4.0 installieren.

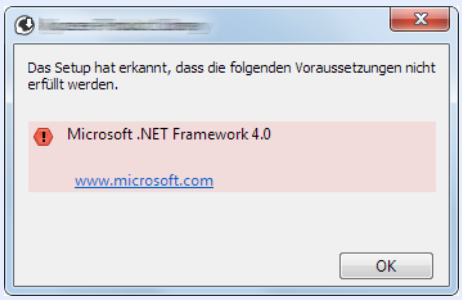

4 Beenden der Installation.

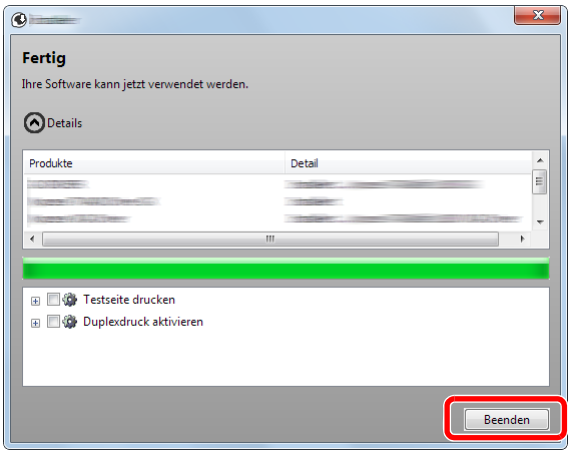

Sobald **Ihre Software kann jetzt verwendet werden** erscheint, können Sie die Software verwenden. Um eine Testseite zu drucken, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Testseite drucken** und wählen Sie ein Gerät aus.

Klicken Sie auf **Beenden**, um den Installationsassistenten zu verlassen.

HINWEIS

Falls Sie unter Windows XP **Geräteeinstellungen** gewählt haben, erscheint das Dialogfenster für die Geräteeinstellungen, nachdem Sie auf **Beenden** geklickt haben. Legen Sie die Einstellungen für die am Gerät installierten Optionen fest. Die Geräteeinstellungen können auch nach der Installation konfiguriert werden. Für weitere Informationen zu Geräteeinstellungen siehe im *Printing System Driver User Guide* auf der DVD-ROM.

Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Installation des Druckertreibers ist nun beendet.

Die TWAIN-Treiber kann nur installiert werden, wenn das Gerät über das Netzwerk angeschlossen ist.

Falls Sie den TWAIN-Treiber installieren, fahren Sie mit der Konfiguration *TWAIN Treiber einrichten auf Seite 2-25* fort.

Software deinstallieren

Gehen Sie wie folgt vor, um die Software von Ihrem Computer zu entfernen.

HINWEIS

Die Deinstallation unter Windows muss mit Administrator-Rechten erfolgen.

1 Anzeige aufrufen.

Klicken Sie den **Start** Knopf von Windows und wählen dann **Alle Programme**, (Name der anbietenden Firma) und dann **Product Library deinstallieren**, um die Deinstallationsroutine aufzurufen.

2 Software deinstallieren

Überprüfen Sie die Markierungen in den Kontrollkästchen, welche Software entfernt werden soll.

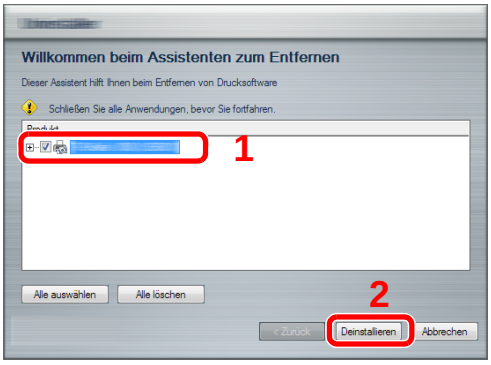

3 Deinstallation beenden.

Falls eine Aufforderung zum Neustart erscheint, starten Sie den Computer neu und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Deinstallation der Software ist nun beendet.

HINWEIS

Die Software kann eben falls von der Product Library deinstalliert werden.

Im Dialogfenster der Product Library Installation wählen Sie **Deinstallieren** und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Installation des Druckertreibers unter Macintosh

Die Druckfunktion des Geräts kann auch mit einem Macintosh Computer genutzt werden.

HINWEIS

Die Installation unter MAC OS muss mit Administrator-Rechten erfolgen.

Wollen Sie mit einem Macintosh Computer drucken, setzen Sie die Druckeremulation auf [KPDL] oder [KPDL(Auto)].

Details finden Sie unter *Drucker auf Seite 9-17*.

Soll das Gerät über Bonjour verbunden werden, aktivieren Sie Bonjour in den Netzwerkeinstellungen.

Details finden Sie unter *Bonjour auf Seite 9-20*.

Erscheint das Dialogfeld “Benutzeranmeldung”, geben Sie Namen und Kennwort zum Einloggen ein.

1 DVD einlegen.

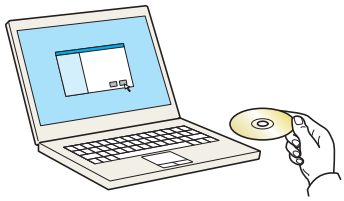

Doppelklicken Sie auf das **GEN_LIB** Symbol.

2 Anzeige aufrufen.

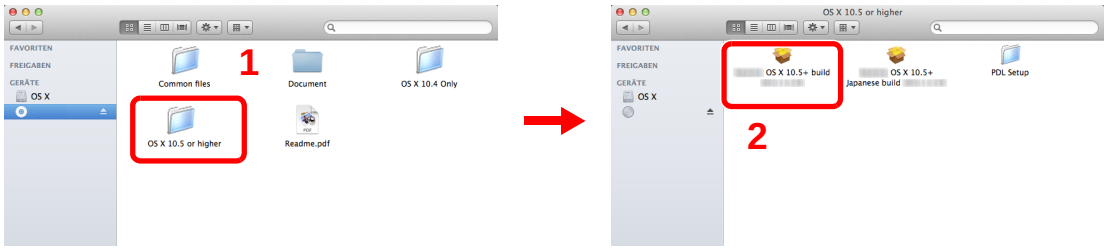

Je nach verwendeter Mac Version doppelklicken Sie auf (Markenname) **OS X vx.x**.

3 Installation des Druckertreibers.

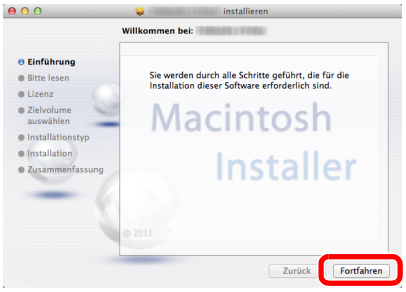

Installieren Sie den Druckertreiber, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Die Installation des Druckertreibers ist nun abgeschlossen.

Bei Benutzung einer USB-Verbindung wird der Drucker automatisch erkannt und verbunden. Wird ein IP-Anschluss verwendet, sind die folgenden Einstellungen nötig.

4 Konfigurieren des Druckers.

1 Bildschirm anzeigen.

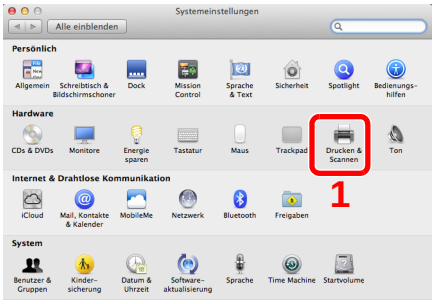

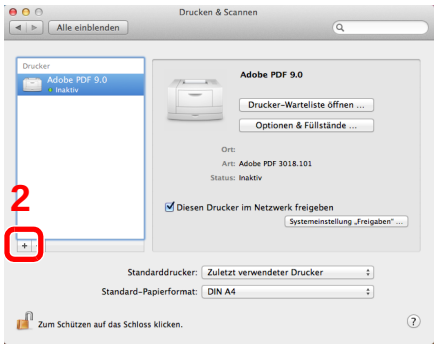

2 Klicken Sie auf das IP-Symbol für einen IP-Anschluss und geben Sie die IP-Adresse und den Druckernamen ein.

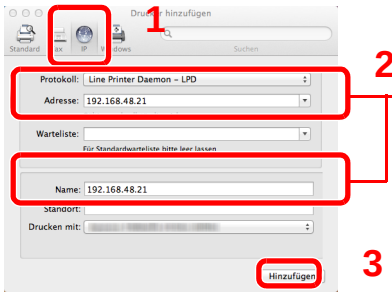

Die unter "Adresse" eingegebene Nummer erscheint automatisch im Feld "Name". Ändern Sie diese bei Bedarf.

HINWEIS

Soll eine Bonjour Verbindung benutzt werden, wählen Sie **Standard** und klicken Sie auf den Punkt, der unter "Druckername" erscheint. Ein Treiber mit dem gleichen Namen wie das Gerät erscheint automatisch in "Treiber".

3 Wählen Sie die verfügbaren Druckeroptionen aus und drücken Sie auf OK.

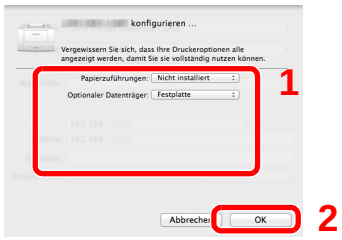

4 Der gewählte Drucker wird hinzugefügt.

TWAIN Treiber einrichten

Melden Sie das Gerät am TWAIN Treiber an.

1 Anzeige aufrufen.

1 Klicken Sie auf dem PC in Windows auf die Schaltfläche **Start**, **Alle Programme**, **(Markenname)** und danach auf **TWAIN Driver Setting**.
Unter Windows 8 wählen Sie in der Charms-Leiste **Suchen**, **Apps** und dann **TWAIN Driver Setting**.

2 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

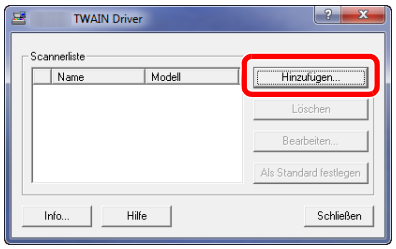

2 TWAIN Treiber konfigurieren

Netzwerk

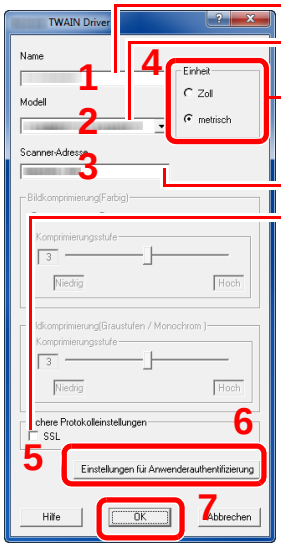

Geben Sie den Gerätenamen ein.

Auswahl des Geräts aus einer Liste.

Maßeinheit wählen.

Eingabe der IP-Adresse oder des Hostnamens des Geräts.

Bei Verwendung von SSL, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SSL**.

Falls die Benutzerververwaltung aktiviert ist

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Authentifizierung** und geben Sie den Login- Benutzernamen (bis zu 64 Zeichen) und das Passwort (bis zu 64 Zeichen) ein.

Ist die Kostenstellenverwaltung aktiv, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Konto-ID** und geben die Konto-ID mit bis zu 8 Stellen ein.

USB

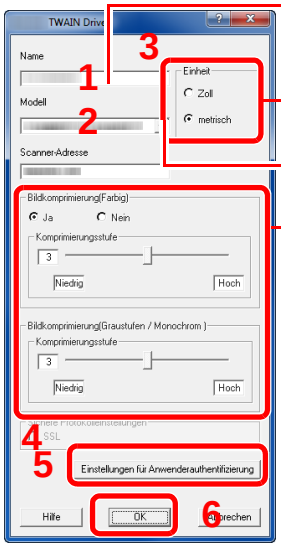

Geben Sie den Gerätenamen ein.

Maßeinheit wählen.

Auswahl des Geräts aus einer Liste.

Legen Sie die Bildkomprimierung und den Komprimierungsgrad fest.

Falls die Benutzerververwaltung aktiviert ist

Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben **Authentifizierung** und geben Sie den Login-Benutzernamen (bis zu 64 Zeichen) und das Passwort (bis zu 64 Zeichen) ein.

Ist die Kostenstellenverwaltung aktiv, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Konto-ID** und geben die Konto-ID mit bis zu 8 Stellen ein.

HINWEIS

Wenn die Geräteadresse nicht bekannt ist, verständigen Sie den Systemadministrator.

3 Abschluss der Einstellungen.

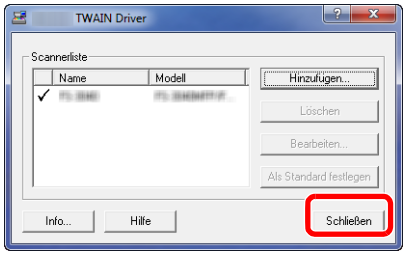

HINWEIS

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Löschen**, um das hinzugefügte Gerät zu entfernen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten**, um Namen zu ändern.

WIA Treiber einrichten

Melden Sie das Gerät am WIA Treiber an. Als Beispiel dient die Vorgehensweise unter Windows 7.

HINWEIS
Die folgenden Eingaben sind nicht nötig, falls die IP-Adresse oder der Hostname bereits während der Installation des WIA Treibers angegeben wurden.

1 Anzeige aufrufen.

1 Klicken Sie auf Windows **Start** und geben Sie **Scanner** im Feld **Programme/Dateien durchsuchen** ein. Klicken Sie auf **Scanner und Kameras anzeigen** in der Suchliste. Unter Windows 8 wählen Sie in der Charms-Leiste **Suchen**, **Einstellungen** und geben dann "Scanner" in das Suchfeld ein.
Klicken Sie in der Ergebnisliste auf **Scanner und Kameras anzeigen**. Die Anzeige Scanner und Kameras erscheint.

2 Markieren Sie den Gerätenamen des WIA Treibers und klicken Sie auf den **Eigenschaften** Knopf.

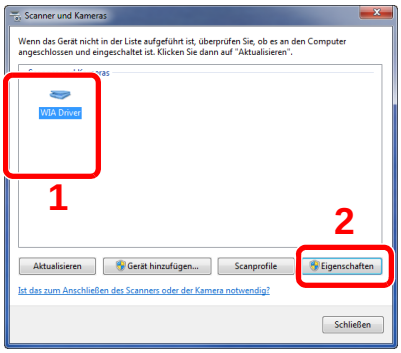

2 WIA Treiber konfigurieren

Netzwerk

Geben Sie den Gerätenamen ein.

Bei Verwendung von SSL, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **SSL**.

Maßeinheit wählen.

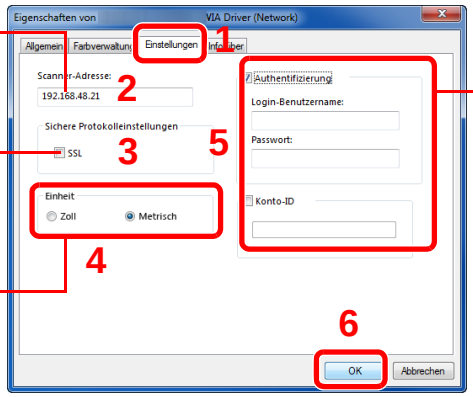

Ist die Benutzerverwaltung aktiv, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Authentifizierung** und geben Sie den Login-Benutzernamen (bis zu 64 Zeichen) und das Passwort (bis zu 64 Zeichen) ein.

Ist die Kostenstellenverwaltung aktiv, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Konto-ID** und geben die Konto-ID mit bis zu 8 Stellen ein.

USB

Legen Sie die Bildkomprimierung und den Komprimierungs-grad fest.

Maßeinheit wählen.

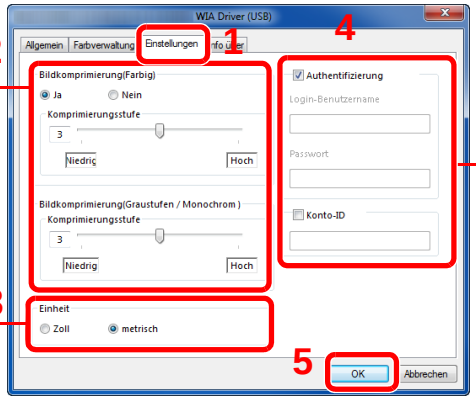

HINWEIS

Falls Gerät und Computer im Netzwerk arbeiten, geben Sie die Netzwerk-Adresse an.

Energiespar-Funktionen

Bleibt das Gerät für eine bestimmte Zeit unbenutzt, geht es automatisch in den Energiesparmodus, um den Stromverbrauch zu senken. Bleibt das Gerät für eine noch längere Zeit unbenutzt, geht es automatisch in den Ruhemodus, um den Stromverbrauch weiter zu senken.

Energiesparmodus

Wird das Gerät über einen bestimmten Zeitraum nicht benutzt, leuchtet die Energiespar-Anzeige auf und die Berührungsanzeige wird abgeschaltet, um Strom zu sparen. Dieser Status wird als Energiesparmodus bezeichnet. In der Berührungsanzeige wird "Energie sparen" angezeigt.

Als Standard ist 1 Minute eingestellt.

Für mehr Informationen zu den Einstellungen siehe *Energiesparzeit auf Seite 9-28*.

Sollten während des Energiesparmodus Druckdaten empfangen werden, wacht das Gerät auf und druckt. Sollten während des Energiesparmodus Faxe über das optionale FAX-Kit empfangen werden, wacht das Gerät auf und druckt das Fax aus.

Um das Gerät aufzuwecken, führen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

- Drücken Sie eine Taste auf dem Bedienfeld.
- Öffnen Sie den Vorlageneinzug.
- Legen Sie Vorlagen in den Vorlageneinzug ein.

Das Gerät ist dann innerhalb von 11 Sekunden betriebsbereit.

Je nach Umgebungsbedingungen kann das System verzögert reagieren.

HINWEIS
Wenn die voreingestellte Zeit für den Energiesparmodus und den Ruhe-Timer gleich ist, hat der Ruhe-Timer Vorrang gegenüber dem Energiesparmodus.

Ruhemodus und automatischer Ruhemodus

Um den Ruhemodus zu aktivieren, drücken Sie die Taste **Energiesparen**. Die Berührungsanzeige und alle Leuchten auf dem Bedienfeld erlöschen und nur noch die Netzkontrollleuchte und die Taste **Energiesparen** leuchtet, um maximalen Strom zu sparen. Dieser Status wird als Ruhemodus bezeichnet.

Wenn während des Ruhemodus Druckdaten empfangen werden, leuchtet die Berührungsanzeige auf und der Druck startet.

Wenn Sie ein Modell mit Fax-Funktion verwenden, werden die empfangenen Faxe auch bei erloschenem Bedienfeld ausgedruckt.

Um das Gerät zu aktivieren, drücken Sie die Taste **Energiesparen**. Das Gerät ist dann innerhalb von 20 Sekunden betriebsbereit.

Je nach Umgebungsbedingungen kann das System verzögert reagieren.

HINWEIS
Wenn die voreingestellte Zeit für den Energiesparmodus und den Ruhe-Timer gleich ist, hat der Ruhe-Timer Vorrang gegenüber dem Energiesparmodus.

Automatischer Ruhemodus

Der automatische Ruhemodus schaltet das Gerät automatisch in den Standbymodus, wenn das Gerät über eine vorher eingestellte Zeitspanne inaktiv ist. Als Standard sind 15 Minuten eingestellt.

Für mehr Informationen zu den Einstellungen, siehe *Ruhe-Timer auf Seite 9-28*.

Ruhemodus-Regel (Europäische Modelle)

Es kann festgelegt werden, ob der Ruhemodus für jede Funktion aktiv ist. Der Zeitspanne bis zur Betriebsbereitschaft ist jedoch verglichen mit dem Normalmodus etwas länger.

Für mehr Informationen zur Ruhemodus-Regel siehe unter *Ruhemodus-Regel (Europäische Modelle) auf Seite 9-28*.

Ruhemodusstufe (Energiesparmodus) (Modelle außerhalb Europas)

Dieser Modus spart zusätzlich zum normalen Ruhemodus Energie und kann davon unabhängig aktiviert werden. Das Aufwachen aus dem Energiesparmodus dauert länger als das Aufwachen aus dem Ruhemodus.

HINWEIS
Ist das optionale Netzwerk-Karten-Kit installiert, ist dieser Energiesparmodus nicht möglich.

Für mehr Informationen zum Ruhemodusstufe (Energiesparmodus) auch unter *Schnelleinstellung Assistent auf Seite 3-29*.

Schnelleinstellung Assistent (Wizard)

Der Assistent zur Schnelleinstellung (Wizard) wird angezeigt, sobald das Gerät erstmalig eingeschaltet wird.

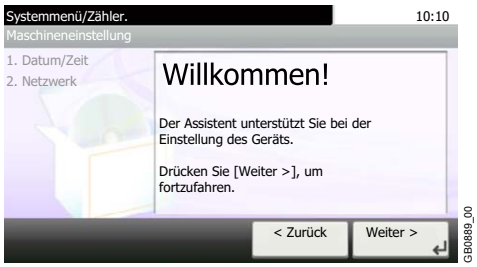

Folgen Sie den Anweisungen, um folgende Einstellungen vorzunehmen:

Datum/Uhrzeit	Zeitzone
	Sommerzeit
	Datum
	Zeit
Netzwerkeinstellungen	IP-Adresse bestimmen
	IP-Adresse
	Subnetzmaske
	Standard-Gateway

Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie in der Hilfefunktion der Berührungsanzeige. Wollen Sie nach der Ersteinstellung diese nochmals verändern, siehe *Datum/Zeit/Energie sparen auf Seite 9-28* und *System/Netzwerk auf Seite 9-19*.

Embedded Web Server RX

Falls das Gerät über das Netzwerk betrieben wird, können über den Embedded Web Server RX die erforderlichen Einstellungen vorgenommen werden.
Dieser Abschnitt erklärt, wie Sie auf den Embedded Web Server RX zugreifen und wie Sie die Sicherheitseinstellungen und den Hostnamen ändern.
Weitere Informationen zum Embedded Web Server RX siehe im *Embedded Web Server RX User Guide*.

HINWEIS

Um alle Seiten des Embedded Web Server RX nutzen zu können, geben Sie den Benutzernamen und das Passwort ein und klicken auf [**Anmelden**]. Die Eingabe des Administrator Passworts erlaubt den Benutzer den vollen Zugriff auf alle Seiten wie Dokumentenbox, Adressbuch oder Einstellungen im Navigationsmenü. Der werksseitig standardmäßig hinterlegte Benutzer mit Administratorrechten lautet:

Login-Benutzername	**Admin**
Login-Passwort	**Admin**

* Achten Sie bei der Eingabe darauf, dass zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden wird.

Die Einstellungen, die der Administrator und allgemeine Benutzer im Embedded Web Server RX vornehmen können, sind wie folgt.

Einstellung	Beschreibung	Administrator	Allgemeiner Benutzer
Geräte-information	Die Grundinformation des Geräts kann überprüft werden. **Konfiguration**, **Zähler**, **Über Embedded Web Server RX**	❍	❍
Auftragsstatus	Zeigt alle Geräteinformationen wie Druck- oder Scanaufträge, gespeicherte, geplante Aufträge und Auftragshistorie. **Druckauftrag-Status**, **Protokoll Druckaufträge**, **Status Sendeauftrag**, **Geplante Aufträge**, **Protokoll Sendeaufträge**, **Status Speicheraufträge**, **Protokoll der Speicheraufträge**	❍	❍
Dokumentenbox	Fügt eine Dokumentenbox hinzu oder löscht diese oder löscht Dokumente innerhalb einer Dokumentenbox. **Anwenderdefinierte-Box***1, **Eigene Faxbox***2, **Abrufbox***2, **Einstellungen Auftrags-Box**	❍	❍*3
Adressbuch	Legt neue Adressbücher oder Gruppen an, löscht oder bearbeitet diese. **Lokales Adressbuch**, **Einstellungen externes Adressbuch**, **Zielwahltasten**	❍	❍*3
Geräte-einstellungen	Konfiguriert erweiterte Einstellungen des Geräts. **Papier/Zufuhr/Ablagefach**, **Original-Einstellungen**, **Energiespar-/Timer**, **Datum/Zeit**, **System**	❍	-
Funktions-Einstellungen	Zeigt erweiterte Funktions-Einstellungen an. **Allgemeine/Auftrags-Standards**, **Kopieren**, **Drucker**, **E-Mail**, **Scan ins Verzeichnis**, **FAX***2, **Senden und Weiterleiten**, **Weiterleitungsregel***1, **Bedienfeld**	❍	-
Netzwerk-Einstellungen	Konfiguriert die erweiterten Netzwerk-Einstellungen. **Allgemeines**, **TCP/IP**, **Protokoll**	❍	-
Sicherheits-Einstellungen	Konfiguriert die erweiterten Sicherheits-Einstellungen. **Gerätesicherheit**, **Sende-Sicherheit**, **Netzwerksicherheit**, **Zertifikate**	❍	-
Management-Einstellungen	Konfiguriert erweiterte Management-Einstellungen. **Kostenstellen**, **Authentifizierung**, **ID-Karte***4, **Benachrichtigung/Berichte**, **Einstellungen für Historie**, **SNMP**, **Zurücksetzen**	❍	-

*1 Wird angezeigt, wenn die optionale SSD installiert ist.
*2 Nur bei installierter FAX-Funktion.
*3 Ein angemeldeter Benutzer kann unter Umständen bestimmte Einstellungen nicht vornehmen, abhängig von seinen Benutzerrechten.
*4 Wird angezeigt, wenn das optionale Card Authentication Kit installiert ist.

HINWEIS

Hier wurden Informationen über die FAX-Einstellungen weggelassen. Hinweise zur Verwendung des Faxes entnehmen Sie der *Fax Bedienungsanleitung*.

Embedded Web Server RX öffnen

1 Anzeige aufrufen.

1 Starten Sie Ihren Webbrowser.

2 In der Adresszeile geben Sie die IP-Adresse des Geräts oder den Hostnamen ein.

Beispiele: https://192.168.48.21/ (für die IP-Adresse)
https://MFP001 (Angenommen der Hostname lautet "MFP001")

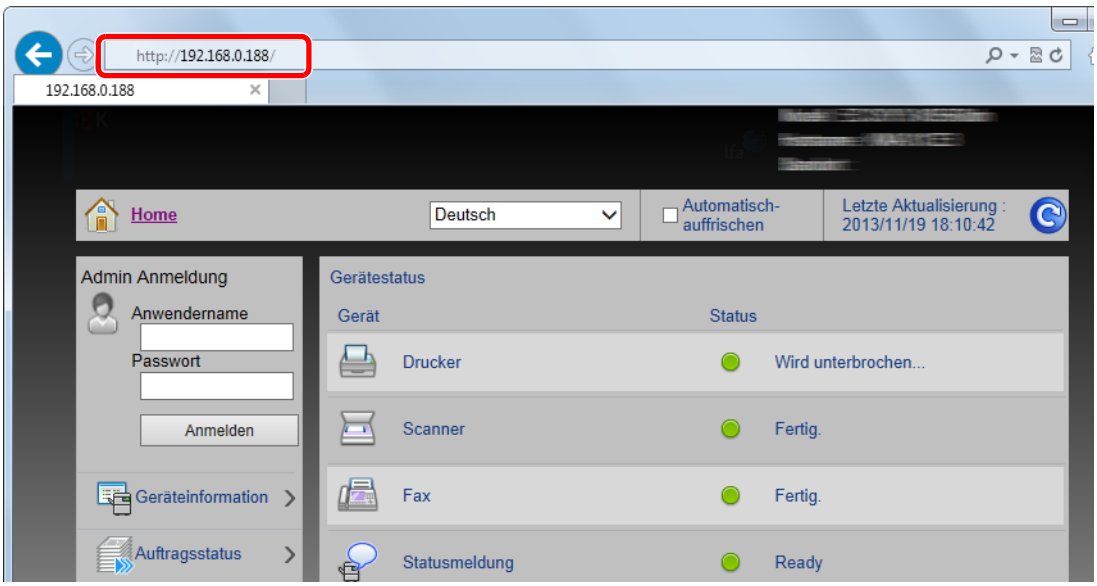

Die nun angezeigte Seite enthält Basisinformationen über das Gerät und den Embedded Web Server RX sowie die Angabe des aktuellen Status.

HINWEIS

Falls die Anzeige "Es gibt ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Webseite" erscheint, konfigurieren Sie das Zertifikat. Weitere Informationen zu Zertifikaten siehe im *Embedded Web Server RX User Guide*.

Sie können auch fortfahren, ohne die Zertifikate zu konfigurieren.

2 Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie eine Kategorie aus der Navigationsleiste im linken Fensterbereich aus. Sobald Sie sich als Administrator am Gerät angemeldet haben, sehen Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten: **Geräte- Einstellungen**, **Funktions-Einstellungen**, **Netzwerk-Einstellungen**, **Sicherheits-Einstellungen** und **Management-Einstellungen**.

Sicherheits-Einstellungen ändern

Dieser Abschnitt erklärt, wie die Sicherheits-Einstellungen geändert werden können.

1 Anzeige aufrufen.

Öffnen Sie den Embedded Web Server RX wie unter *Embedded Web Server RX öffnen auf Seite 2-33* beschrieben.

2 Sicherheits-Einstellungen vornehmen.

Im Menü **Sicherheits-Einstellungen** wählen Sie die Einstellung, die geändert werden soll. Es stehen die Einstellungen **Geräte-Sicherheit**, **Sende-Sicherheit**, **Netzwerksicherheit** und **Zertifikate** zur Verfügung.

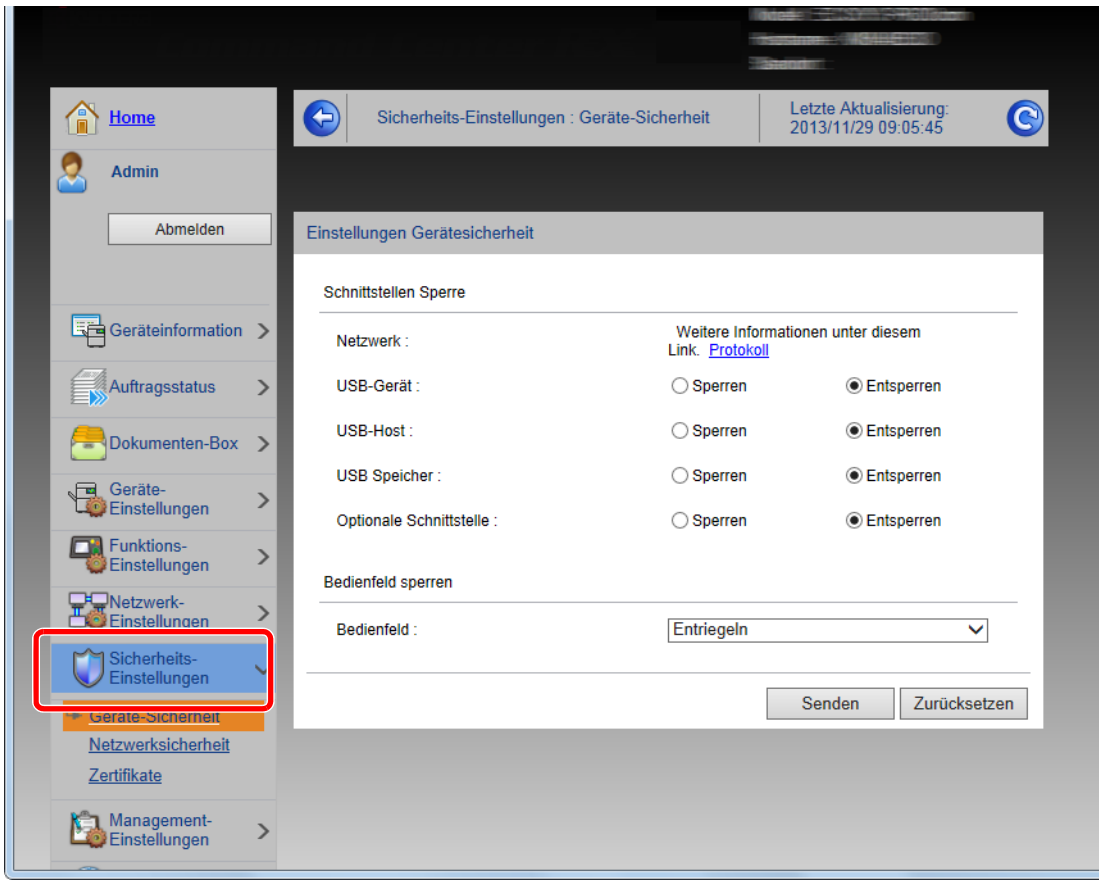

HINWEIS

Die Einstellungen in **Geräte-Sicherheit**, **Sende-Sicherheit** und **Netzwerksicherheit** können auch im Systemmenü des Geräts konfiguriert werden.
Hinweise finden Sie unter *Systemmenü auf Seite 9-2*.

Weitere Informationen zu Zertifikaten siehe im *Embedded Web Server RX User Guide*.

Geräteinformation ändern

Sie können die Geräteinformation ändern.

1 Anzeige aufrufen.

1 Öffnen Sie den Embedded Web Server RX wie unter *Embedded Web Server RX öffnen auf Seite 2-33* beschrieben.

2 Im Menü **Geräte-Einstellungen** wählen Sie **System**.

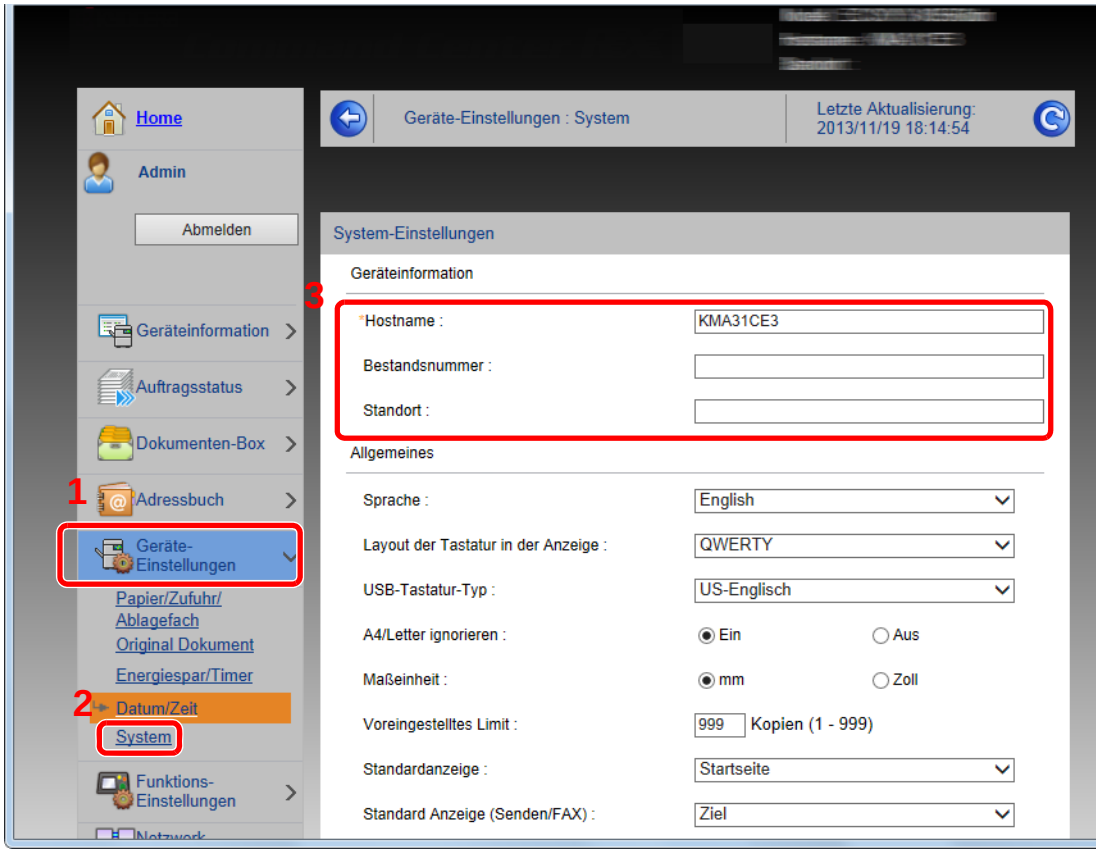

2 Hostnamen eingeben.

Geben Sie die Geräteinformation ein und klicken Sie auf **Senden**.

WICHTIG

Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das Netzwerk neu oder schalten Sie Das Gerät einmal AUS und wieder AN.

Um den Netzwerkteil des Geräts neu zu starten, klicken Sie Zurücksetzen im Menü Management-Einstellungen und dann in “Neustart” Netzwerk neu starten.

E-Mail-Einstellungen

Sobald die SMTP-Einstellungen vorgenommen worden sind, können E-Mail-Benachrichtigungen versendet werden, wenn ein Auftrag abgeschlossen ist.

Um diese Funktion nutzen zu können, muss das Gerät mit einem Mailserver verbunden sein, der das SMTP-Protokoll verwendet.

Zusätzlich sollten Sie die folgenden Punkte überprüfen.

- Die Netzwerkumgebung, die für den Anschluss dieses Geräts an den Mailserver verwendet wird
  Eine permanente Verbindung über LAN wird empfohlen.
- SMTP-Einstellungen
  Benutzen Sie den Embedded Web Server RX, um die IP-Adresse und den Hostnamen des SMTP-Servers zu speichern.
- Wenn für die Größe von E-Mailnachrichten Einschränkungen gelten, könnte der Versand umfangreicher E-Mails nicht möglich sein.

Die Vorgehensweise zur Angabe der SMTP-Einstellungen wird nachstehend erklärt.

1 Anzeige aufrufen.

1 Öffnen Sie den Embedded Web Server RX wie unter *Embedded Web Server RX öffnen auf Seite 2-33* beschrieben.

2 Im Menü **Funktions-Einstellungen** klicken Sie auf **E-Mail**.

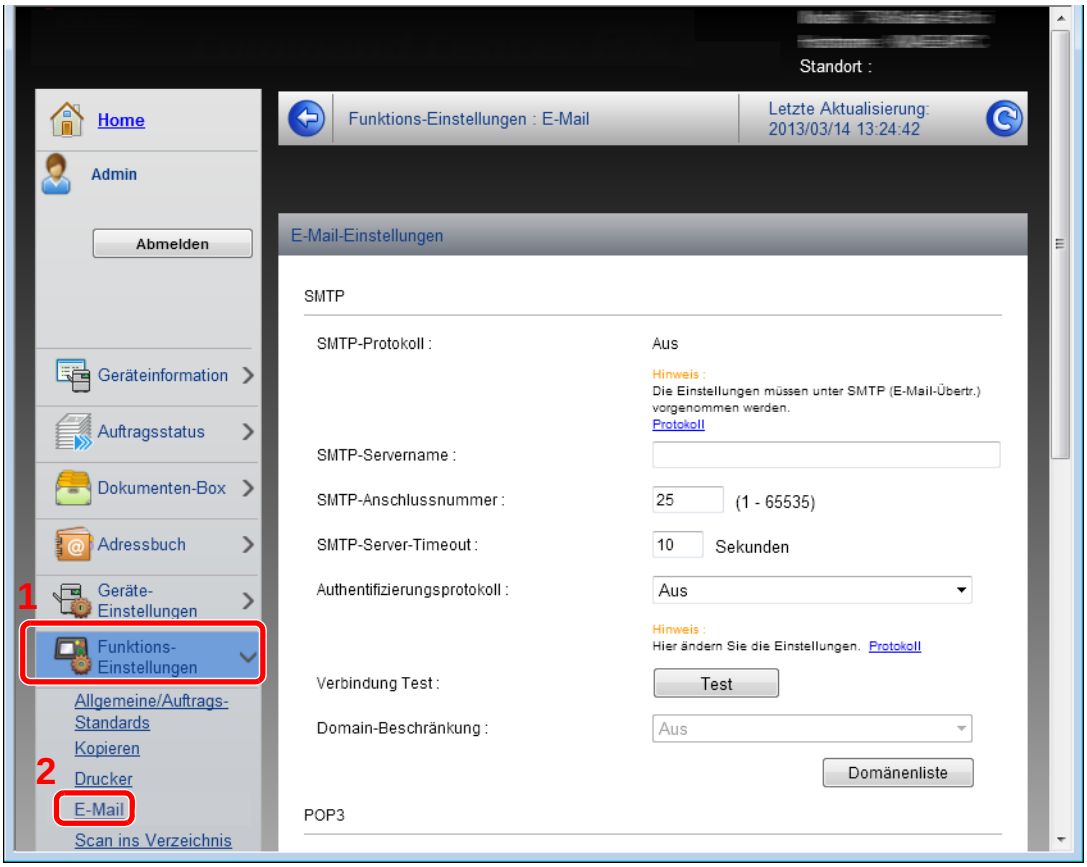

2 Netzwerk-Einstellungen vornehmen.

Geben Sie in den einzelnen Feldern die gewünschten Werte ein.

Einstellung		Beschreibung
SMTP		Diese Einstellungen werden für den E-Mail-Versand benötigt.
	SMTP-Protokoll	Legen Sie das SMTP-Protokoll fest. Setzen Sie die Einstellung "SMTP (E-Mail-Übertr.)" auf der Seite **Protokoll-Einstellungen** auf **Ein**.
	SMTP-Servername	Geben Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des SMTP-Servers ein.
	SMTP-Anschluss-nummer	Legen Sie die Portnummer fest, die für SMTP benutzt werden soll. Standard für SMTP ist der Port 25.
	SMTP-Server-Timeout	Geben Sie den Timeout-Standardwert für den Server in Sekunden ein.
	Authentifizie-rungsprotokoll	Legen Sie fest, ob die SMTP-Authentifizierung benutzt werden soll. Falls Sie diese verwenden wollen, geben Sie die Zugangsdaten ein.
	SMTP-Sicherheit	Legen Sie die SMTP-Sicherheit fest. Aktivieren Sie die "SMTP-Sicherheit" in "SMTP (E-Mail-Übertr.)" auf der Seite **Protokoll-Einstellungen**.
	POP vor SMTP-Timeout	Geben Sie den Timeout-Wert in Sekunden ein, bis die Verbindung zum POP-Server abgebrochen wird. Die Einstellung ist möglich, wenn unter "Authentifizierungsprotokoll" **POP vor SMTP** ausgewählt wurde.
	Verbindung Test	Führt einen Test aus, um die Einstellungen zu prüfen.
	Domain-Beschränkungen	Legen Sie fest, ob Domänen beschränkt werden sollen. Klicken Sie auf **Domänenliste** und geben Sie die Domänennamen ein, die erlaubt sind oder zurückgewiesen werden sollen. Die Beschränkung kann auch über die E-Mail Adresse erfolgen.
POP3		Diese Einstellungen werden für den Empfang von E-Mail benötigt.
	POP3-Protokoll	Legen Sie das POP3-Protokoll fest. Setzen Sie die Einstellung "POP3 (E-Mail-Empfang)" auf der Seite **Protokoll-Einstellungen** auf **Ein**.
	Prüfintervall	Geben Sie das Zeitintervall zur Überprüfung eingegangener E-Mails in Minuten ein.
	Jetzt einmal ausführen	Klicken Sie auf **Empfangen**, um sofort eine Verbindung mit dem POP3-Server aufzunehmen und E-Mails aus dem Posteingang abzurufen.
	Domain-Beschränkung	Legen Sie fest, ob Domänen beschränkt werden sollen. Klicken Sie auf **Domänenliste** und geben Sie die Domänennamen ein, die erlaubt sind oder zurückgewiesen werden sollen. Die Beschränkung kann auch über die E-Mail Adresse erfolgen.
	POP3 Benutzer Einstellungen	Legen Sie die Einstellungen für POP3 Benutzerkonten und den POP3 Server fest. Bis zu drei Benutzer können hinzugefügt werden.

Einstellung		Beschreibung
E-Mail Sende-Ein-stellungen	**E-Mail-Größenlimit**	Gibt die maximale E-Mailgröße (in KB) für die Übertragung an. Falls die Größe des E-Mails die hier angegebene Größe überschreitet, erscheint eine Fehlermeldung und der Versand wird abgebrochen. Benutzen Sie diese Einstellung, wenn auf dem SMTP-Server ein Größenlimit für E-Mails vorhanden ist. Falls nicht, geben Sie den Wert 0 (Null) ein, um den Versand von E-Mails unabhängig von ihrer Größe zu erlauben.
	Absender-adresse	Geben Sie hier die E-Mailadresse der für das System verantwortlichen Person (z. B. Geräteverwalter) ein, damit dorthin Antworten bzw. Hinweise auf Übermittlungsfehler gesendet werden können. Die Absenderadresse muss für die SMTP-Authentifizierung korrekt eingegeben werden. Die Absenderadresse darf max. 128 Zeichen lang sein.
	Signatur	Geben Sie die Signatur ein. Die Signatur ist ein Textblock, der am Ende der E-Mailnachrichten erscheint. Als Signatur werden häufig Informationen zum Gerät eingegeben. Die Signatur darf max. 512 Zeichen lang sein.
	Funktions-standardwerte	Ändern Sie die Funktionsstandardwerte auf der Seite **Allgemeine/ Standard Auftrags-Einstellungen**.

3 Klicken Sie auf Senden.

Ziele speichern

Über den Embedded Web Server RX können Ziele im Adressbuch gespeichert werden.

1 Anzeige aufrufen.

1 Öffnen Sie den Embedded Web Server RX wie unter *Embedded Web Server RX öffnen auf Seite 2-33* beschrieben.

2 Im Menü **Adressbuch** klicken Sie auf **Lokales Adressbuch**.

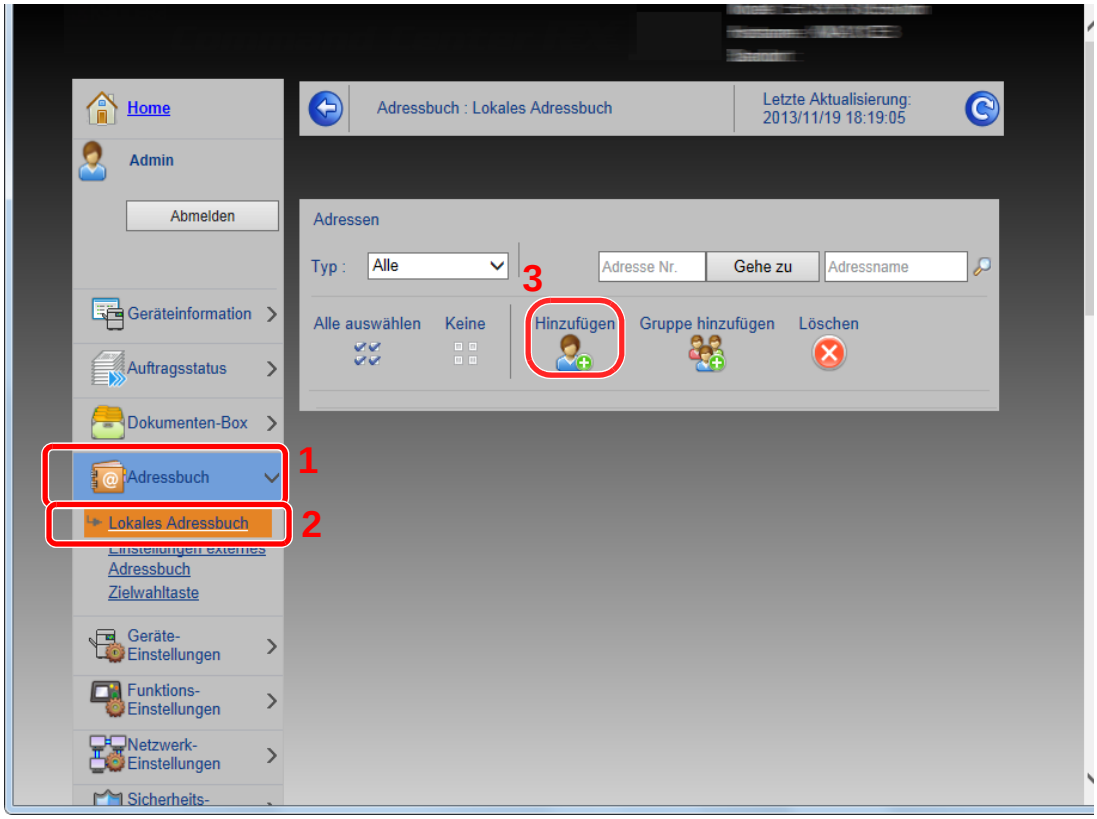

3 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

2 Daten eingeben.

1 Geben Sie die Zielinformationen ein.

Geben Sie Informationen über das Ziel ein, das Sie speichern möchten. Es müssen die gleichen Daten eingegeben werden, als ob Sie die Eingabe über das Bedienfeld des Geräts vornehmen.

Speichern von Zielen im Adressbuch auf Seite 6-24

2 Klicken Sie auf **Senden**.

Anwender-Box anlegen

Über den Embedded Web Server RX können Anwender-Boxen angelegt werden.

1 Anzeige aufrufen.

1 Öffnen Sie den Embedded Web Server RX wie unter *Embedded Web Server RX öffnen auf Seite 2-33* beschrieben.

2 Im Menü **Dokumenten-Box** klicken Sie auf **Anwenderdefinierte Box**.

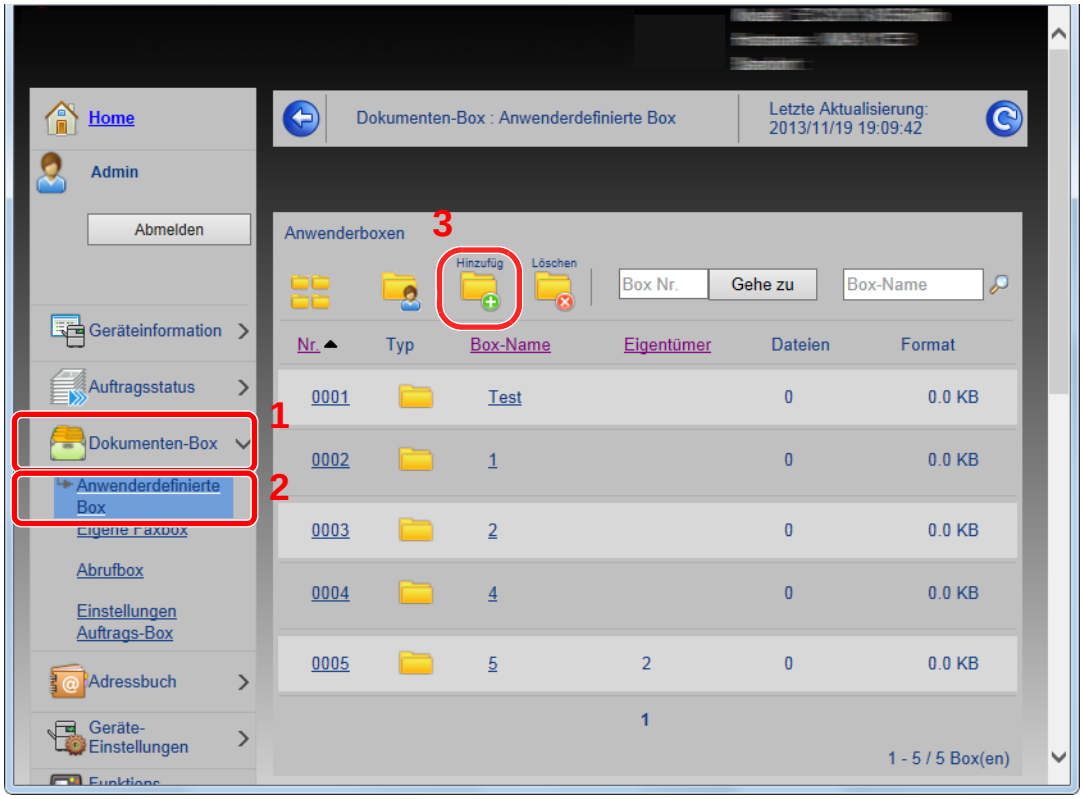

3 Klicken Sie auf **Hinzufügen**.

2 Anwender-Box konfigurieren.

1 Legen Sie die Details der Box fest.

Geben Sie Informationen der Anwender-Box ein, die Sie speichern möchten. Es müssen die gleichen Daten eingegeben werden, als ob Sie die Eingabe über das Bedienfeld des Geräts vornehmen.

Anlegen/Bearbeiten einer Anwender-Box auf Seite 7-3

2 Klicken Sie auf **Senden**.

Ein in einer Anwender-Box gespeichertes Dokument drucken

Über den Embedded Web Server RX kann ein in einer Anwender-Box gespeichertes Dokument gedruckt werden.

1 Anzeige aufrufen.

1 Öffnen Sie den Embedded Web Server RX wie unter *Embedded Web Server RX öffnen auf Seite 2-33* beschrieben.

2 Im Menü **Dokumenten-Box** klicken Sie auf **Anwenderdefinierte Box**.

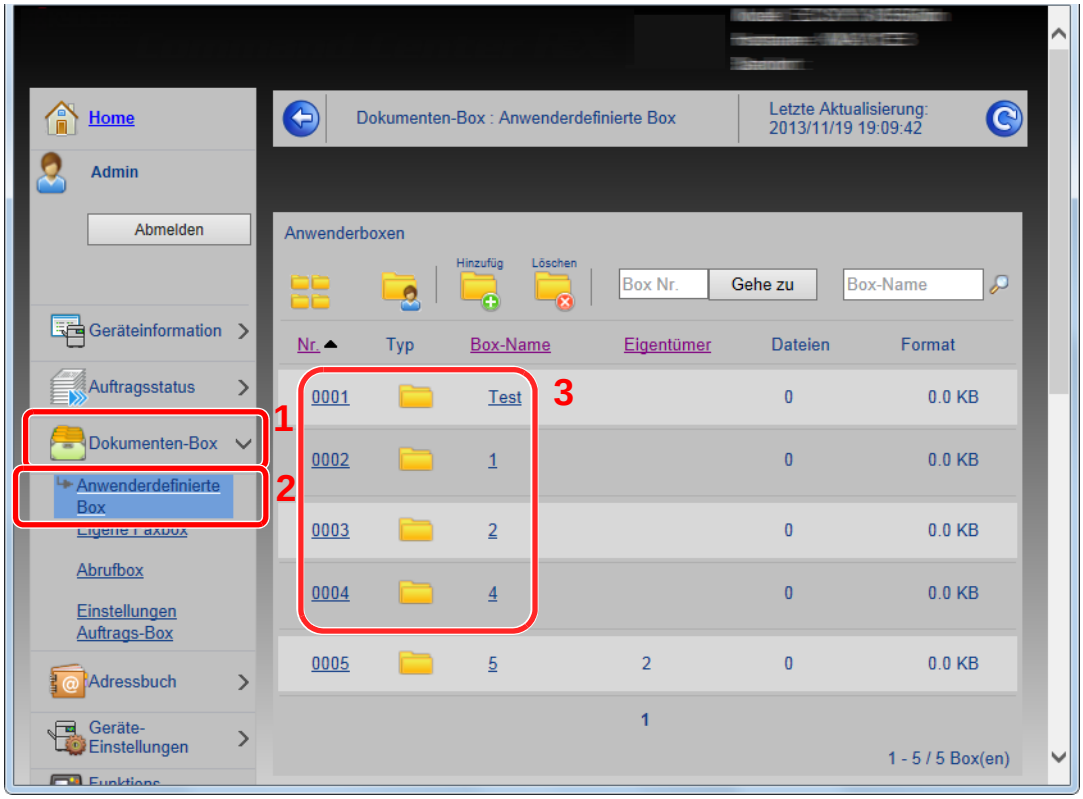

3 Klicken Sie auf die Nummer oder den Namen der Anwender-Box, die das Dokument enthält.

2 Dokument ausdrucken.

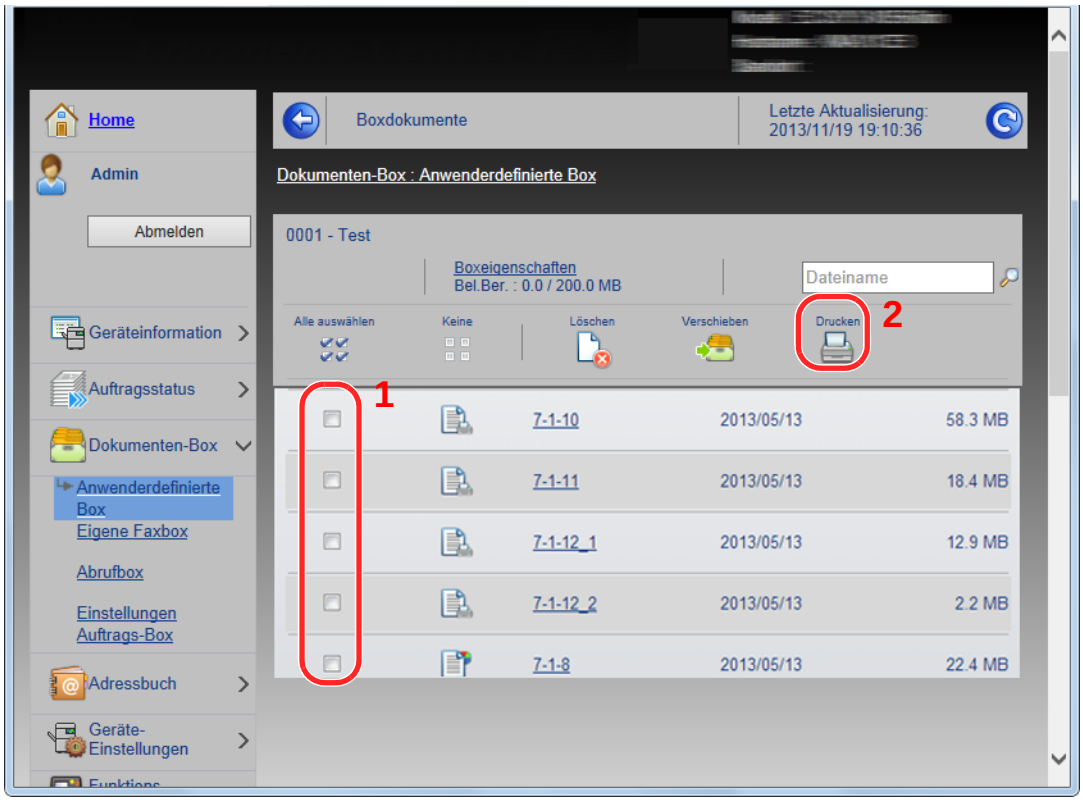

1 Wählen Sie das entsprechende Dokument aus.

Setzen Sie ein Häkchen in das Kontrollkästchen des Dokuments.

2 Klicken Sie auf **Drucken**.

Weitere Informationen über konfigurierbare Einstellungen siehe im *Embedded Web Server RX User Guide*.

3 Grundlegende Bedienung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Papier einlegen 3-2
Bevor das Papier eingelegt wird 3-2
Papier in die Kassetten einlegen 3-3
Papier in die Universalzufuhr einlegen 3-6
Originale einlegen 3-10
Anlegen der Originale auf das Vorlagenglas 3-10
Originale in den Vorlageneinzug einlegen 3-11
Überprüfen der Geräteseriennummer 3-13
Zähler prüfen 3-14
Anmelden/Abmelden 3-15
Login/Anmelden 3-15
Logout/Abmelden 3-16
Favoriten 3-17
Favoriten speichern 3-17
Favoriten bearbeiten und löschen 3-21
Favoriten aufrufen 3-23
Schnellwahlen 3-25
Schnellwahlen speichern 3-25
Schnellwahl bearbeiten und löschen 3-27
Schnellwahlen aufrufen 3-28
Schnelleinstellung Assistent 3-29
Hilfe Anzeige 3-31
Aufträge abbrechen 3-32
Allgemeine Funktionen 3-33
Überblick über allgemeine Funktionen 3-34
Originalformat 3-35
Originalausrichtung 3-36
Duplex 3-37
Mehrfach-Scan 3-39
Papierauswahl 3-41
Gruppieren 3-42
Helligkeit 3-43
Scanauflösung 3-44
Originalvorlage 3-45
EcoPrint 3-46
Schärfe 3-47
Hintergrundhelligkeit einstellen 3-48
Zoom 3-49
Dateiformat 3-50
Farbauswahl 3-53
Auftragsende-Nachricht 3-54
Dateinamen-Eingabe 3-56
Autragspriorität ändern 3-57

Papier einlegen

Standardmäßig kann das Papier in die Kassette und in die Universalzufuhr eingelegt werden. Es stehen zusätzliche Papierquellen als Option zur Verfügung (siehe *Zubehör auf Seite 11-2*).

Bevor das Papier eingelegt wird

Wenn Sie ein neues Papierpaket öffnen, fächern Sie das Papier vor dem Einlegen unbedingt auf (siehe nachfolgende Informationen).

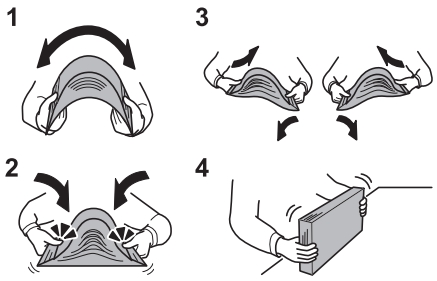

1 Fächern Sie den Papierstapel auf, damit er sich in der Mitte wölbt.

2 Halten Sie den Papierstapel an beiden Enden und schieben Sie die Papierkante mit dem Daumen schräg nach innen, damit sich das Papier in der Mitte wölbt.

3 Bewegen Sie die Hände aufwärts und abwärts, um das Papier zu lockern und Luft zwischen die Blätter zu lassen.

4 Zum Schluss richten Sie den Stapel auf einer ebenen, flachen Fläche gerade.

Gefaltetes oder gewelltes Papier muss vor dem Einlegen geglättet werden. Gefaltetes oder gewelltes Papier kann zu Papierstau führen.

WICHTIG
Wird schon einmal benutztes Papier zum Kopieren verwendet (Papier auf das bereits kopiert wurde), achten Sie darauf, dass keine Heft- oder Büroklammern am Papier haften. Andernfalls kann das Gerät beschädigt oder die Bildqualität beeinträchtigt werden.

HINWEIS
Wenn die Ausdrucke gewellt oder nicht sauber geheftet sind, drehen Sie das Papier in der Kassette von oben nach unten um.

Gehen Sie besonders sorgfältig vor, wenn Sie Spezialpapier wie Briefpapier, gelochtes Papier oder Vordrucke mit Logos oder Firmennamen verwenden. Näheres finden Sieunter *Papier auf Seite 11-11*.

Geöffnetes Papier darf keinen hohen Temperaturen und keiner hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt werden, da Feuchtigkeit Probleme beim Kopieren verursachen kann. Verschließen Sie ein bereits geöffnetes Papierpaket wieder, nachdem Sie einen Teil in die Universalzufuhr oder eine Kassette gelegt haben.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, schützen Sie sämtliches Papier vor Feuchtigkeit, indem Sie es aus den Kassetten nehmen und in der Originalverpackung verschließen.

Papier in die Kassetten einlegen

In die Standardkassette kann Normalpapier, Recyclingpapier oder farbiges Papier eingelegt werden. Die Kapazität der Standard Kassette beträgt 250 Blatt A4 Papier (80 g/m²).

Folgende Papierformate stehen zur Verfügung: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Andere (Folio, Oficio II, Executive, Statement, 16K,Umschlag C5 und 216 x 340 mm)

HINWEIS
Benutzen Sie kein Papier für Tintenstrahldrucker oder Papier mit einer Oberflächenbehandlung. Papierstau oder andere Störungen könnten die Folge sein.

Zur Verbesserung der Druckqualität in Farbe verwenden Sie spezielles Papier für Farbdrucker.

Wenn Sie einen anderen Medientyp (Papiersorte) als Normalpapier benutzen (z. B. Recycling Papier oder farbiges Papier), ändern Sie die Medientypeinstellung. (Siehe *Medientyp auf Seite 9-7*). Die Kassetten können mit Papier bis zu 163 g/m² Gewicht befüllt werden.

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, schützen Sie sämtliches Papier vor Feuchtigkeit, indem Sie es aus den Kassetten nehmen und in der Originalverpackung verschließen.

1 Kassettengröße einstellen.

1

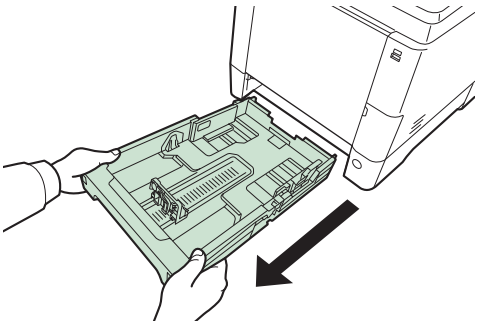

WICHTIG
Lassen Sie die Kassette nicht fallen.

2

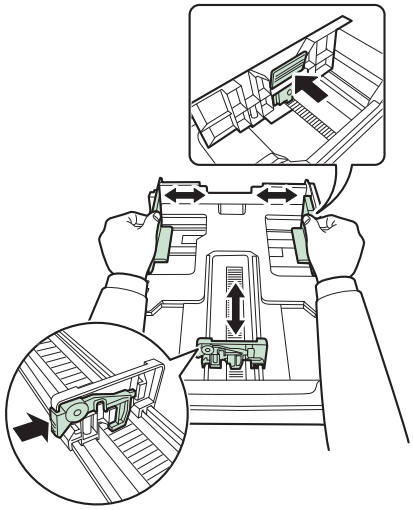

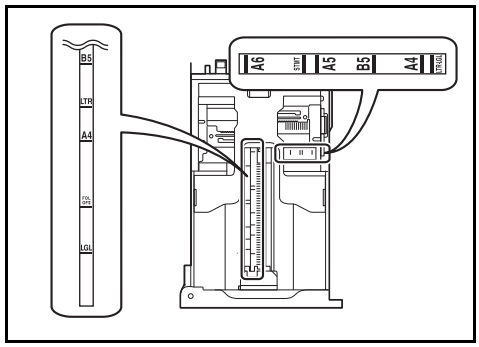

Die Papierführungen links und rechts auf das gewünschte Papierformat einstellen. Die Papierformate sind auf der Kassette markiert.

2 Den Papierformatregler (an der Vorderseite der Kassette) so einstellen, dass das Format des zu verwendenden Papiers im Anzeigefenster erscheint.

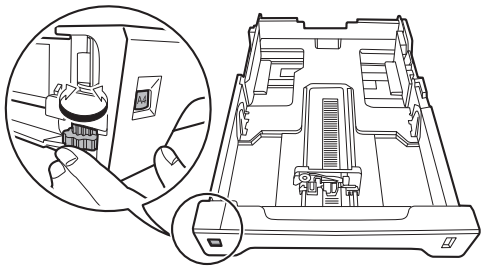

WICHTIG
Wollen Sie ein Papierformat benutzen, dass nicht auf dem Papierformatregler vorhanden ist, benutzen Sie die Einstellung "Other". In diesem Fall muss das Papierformat über das Bedienfeld eingestellt werden. Hinweise finden Sie unter *Schnelleinstellung Assistent auf Seite 3-29*.

3 Papier einlegen.

1

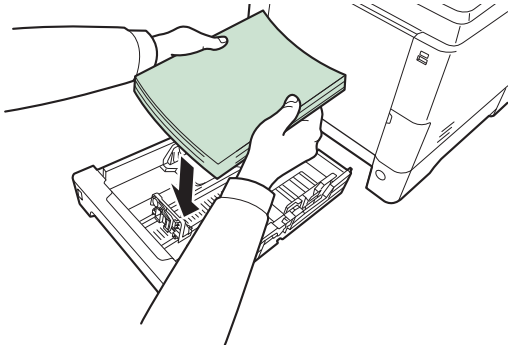

WICHTIG
Legen Sie das Papier mit der zu bedruckenden Seite nach oben ein.

Vor dem Einlegen des Papiers muss sichergestellt werden, dass das Papier nicht gewellt oder gefaltet ist. Gefaltetes oder gewelltes Papier kann zu Papierstau führen.

Das eingelegte Papier darf die angegebene Füllgrenze nicht überschreiten (siehe nachstehende Abbildung).

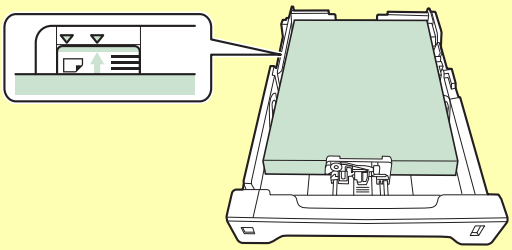

Wenn Sie das Papier einlegen, achten Sie darauf, dass die Seite nach oben zeigt, die auf der Verpackung mit einem Aufwärtspfeil angezeigt wird.

Die Längen- und Breitenführungen müssen auf das Papierformat eingestellt werden. Wenn Sie diese Führungen nicht richtig einstellen, können die Blätter schräg eingezogen werden und Papierstau verursachen.

Achten Sie darauf, dass die Breiten- und Längenführungen eng an der Papierkante anliegen. Wenn ein Spalt vorhanden ist, müssen die Führungen nachjustiert werden.

2

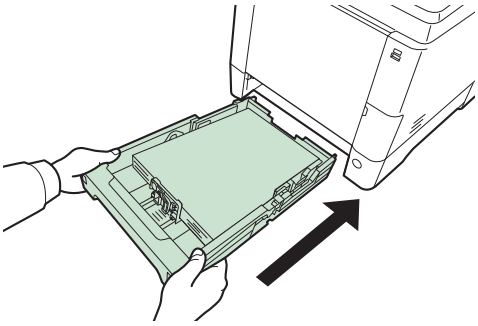

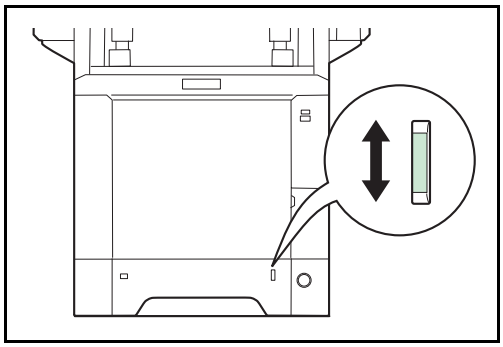

Auf der rechten Seite der Papierkassette befindet sich eine Füllstandsanzeige, um die verfügbare Papiermenge anzuzeigen. Falls das Papier ausgeht, zeigt die Anzeige nach unten.

WICHTIG

Wenn Sie die Kassette aus dem Gerät ziehen, überzeugen Sie sich, dass kein Papier im Einzugsschacht verbleibt. Stellen Sie sicher, dass das Papier ordnungsgemäß in die Kassette eingelegt wird.

HINWEIS

Bei Bedarf verwenden Sie den Papierstopper wie im Bild gezeigt. (Beispiel: Legal)

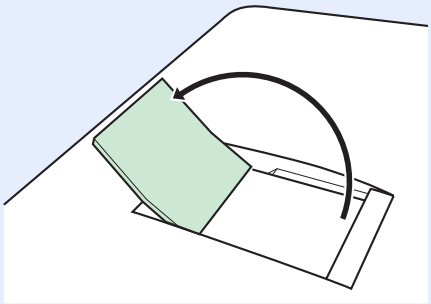

Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, schützen Sie sämtliches Papier vor Feuchtigkeit, indem Sie es aus den Kassetten nehmen und in der Originalverpackung verschließen.

Papier in die Universalzufuhr einlegen

Die Kapazität der Universalzufuhr beträgt 50 Blatt A4 Papier (80 g/m²) oder kleinere Formate.

Die Universalzufuhr verarbeitet Papierformate von A4 bis A6 wie auch Hagaki, Legal bis Statement und 16K. Bei Verwendung von speziellem Papier benutzen Sie auf jeden Fall die Universalzufuhr.

WICHTIG

Wenn Sie einen anderen Medientyp (Papiersorte) als Normalpapier benutzen (z. B. Recycling Papier oder farbiges Papier), ändern Sie die Medientypeinstellung. (Siehe *Schnelleinstellung Assistent auf Seite 3-29*.) Bei Verwendung von Papier mit Gewicht von mehr als 106 g/m² oder mehr, stellen Sie den Medientyp auf *Dick*.

Die Kapazität der Universalzufuhr beträgt:

- A4 Normalpapier oder kleiner (80 g/m²), Farbiges Papier, Recycling-Papier: 50 Blatt
- Hagaki: 15 Blatt
- Overheadfolie: 1 Blatt
- Briefumschlag DL, Briefumschlag C5, Briefumschlag #10, Briefumschlag #9, Briefumschlag #6, Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 Blatt
- Schweres Papier (128 bis 220 g/m²): 30 Blatt

HINWEIS

Wenn Sie spezielle Papierformate einlegen, geben Sie das Papierformat gemäß *Papierformat auf Seite 9-8* ein.

Wenn Sie Spezialpapier wie z. B. dickes Papier verwenden, wählen Sie den Medientyp gemäß *Medientyp auf Seite 9-8* aus.

1 Format Universalzufuhr einstellen.

1

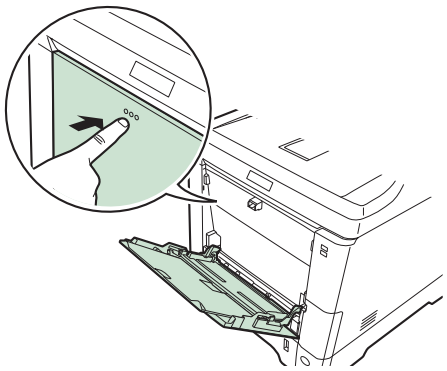

2

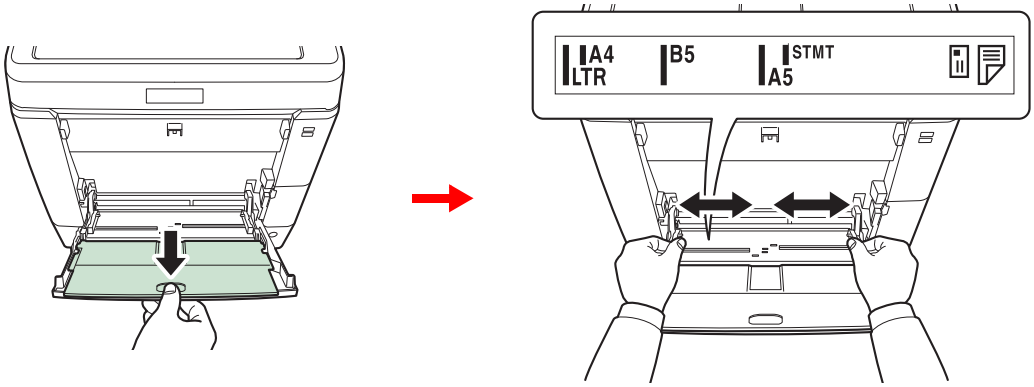

Bei Verwendung von Legal, ziehen Sie die Ablageverlängerung heraus.

2 Legen Sie Papier ein.

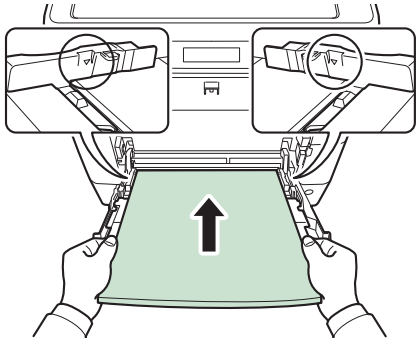

Schieben Sie das Papier entlang der Breitenführung in die Kassette ein, bis es sich nicht mehr weiterschieben lässt.

WICHTIG

Achten Sie darauf, dass die Seite des Papiers nach oben weist, die auf der Verpackung mit einem Aufwärtspfeil markiert ist.

Gewelltes Papier muss vor dem Einlegen geglättet werden.

Streichen Sie die Vorderkante glatt, wenn Sie gewellt ist.

Beim Befüllen der Universalzufur stellen Sie sicher, dass sich kein anderes Papier im Einzug befindet. Geht der Papiervorrat in der Universalzufuhr zur Neige und Sie wollen Papier nachfüllen, entnehmen Sie das restliche Papier aus der Zufuhr und legen Sie es zusammen mit dem neuen Papier in die Universalzufuhr.

○		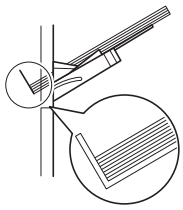
×	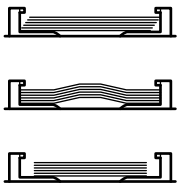	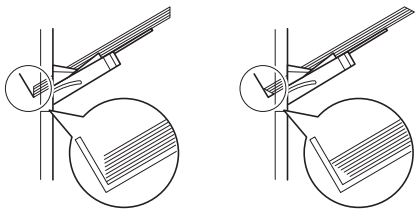

3 Papierformat und Medientyp für die Universalzufuhr angeben.

Siehe *Schnelleinstellung Assistent auf Seite 3-29*.

Briefumschläge einlegen

In die Universalzufuhr können bis zu 5 Briefumschläge eingelegt werden.
Folgende Briefumschlagformate sind vorgesehen:

Zulässiger Briefumschlag	Format
Hagaki	148 × 100 (mm)
Oufuku Hagaki	148 × 200 (mm)
Youkei 2	162 × 114 (mm)
Youkei 4	235 × 105 (mm)
Monarch	3-7/8" × 7-1/2"
Umschlag #10	4-1/8" × 9-1/2"
Umschlag DL	110 × 220 (mm)
Umschlag C5	162 × 229 (mm)
Executive	7-1/4" × 10-1/2"
Umschlag #9	3-7/8" × 8-7/8"
Umschlag #6 (Commercial #6 -3/4)	3-5/8" × 6-1/2"
ISO B5	176 × 250 (mm)

Einlegen von Briefumschlägen oder Karteikarten in die Universalzufuhr

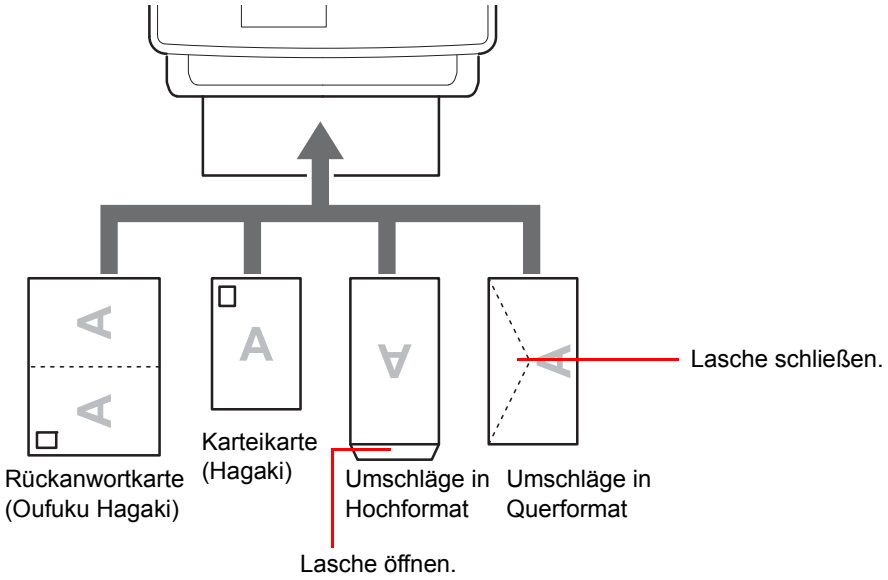

Legen Sie Briefumschläge mit der zu bedruckenden Seite nach oben ein.

WICHTIG

Wie Sie die Briefumschläge einführen (Ausrichtung und bedruckbare Seite) hängt vom Typ des Briefumschlags ab. Achten Sie darauf, dass Sie die Briefumschläge richtig einlegen, da sonst der Druck in der falschen Richtung oder auf der falschen Seite erfolgt.

Ist die Karteikarte ein wenig gewellt, glätten Sie diese, bevor Sie sie in die Universalzufuhr einlegen.

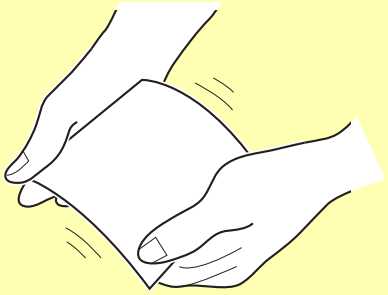

Wenn Sie Briefumschläge in die Universalzufuhr einlegen, wählen Sie den Typ des Briefumschlags gemäß *Universalzufuhr auf Seite 9-8*.

Originale einlegen

Anlegen der Originale auf das Vorlagenglas

Sie können außer normalem Papier auch Bücher und Broschüren auf das Vorlagenglas legen.

HINWEIS

Vor dem Öffnen des Vorlageneinzugs müssen Sie sicherstellen, dass keine Originale im Originalfach oder in der Originalauswurfablage liegen. Originale, die nicht aus der Originalablage oder aus der Auswurfablage entfernt werden, fallen möglicherweise vom Gerät, sobald der Vorlageneinzug geöffnet wird.

Rund um die Kanten und in der Mitte von geöffneten Originalen kann es zur Schattenbildung kommen.

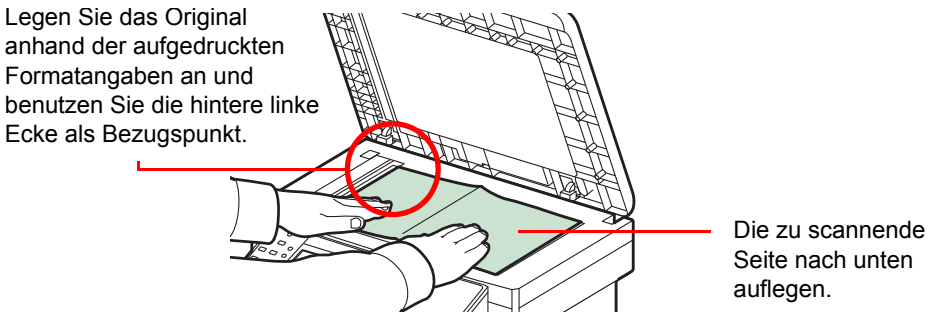

Öffnen Sie die den Vorlageneinzug und legen Sie das Original an.

ACHTUNG

Lassen Sie den Vorlageneinzug nicht geöffnet, da sonst Verletzungsgefahr besteht.

WICHTIG

Drücken Sie nicht mit Kraft auf den Vorlageneinzug, um ihn zu schließen. Durch übermäßigen Druck kann die Glasplatte splittern.

Bei der Anlage von Büchern oder Magazinen lassen Sie den Vorlageneinzug geöffnet.

Originale in den Vorlageneinzug einlegen

Der Vorlageneinzug liest automatisch einzeln die Blätter von mehrseitigen Originalen ein. Beide Seiten von zweiseitigen Originalen werden gescannt.

Diese Originale verarbeitet der automatische Vorlageneinzug

Gewicht	50 bis 120 g/m² (Duplex: 50 bis 110 g/m²)
Format	Maximum A4 bis Minimum A5 Maximum Legal bis Minimum Statement
Kapazität	Normalpapier (80 g/m²), Farbiges Papier, Recycling-Papier, Hohe Qualität: 50 Blatt Dickes Papier (105 g/m²): 37 Blatt Dickes Papier (120 g/m²): 33 Blatt Kunstpapier: 1 Blatt

Diese Originale verarbeitet der automatische Vorlageneinzug nicht

- Weiche Originale wie Vinylfolien
- Folien wie z. B. Overheadfolien
- Kohlepapier
- Originale mit rutschiger Oberfläche
- Originale mit Klebeband oder Klebstoff
- Feuchte Originale
- Originale mit Korrekturflüssigkeit, die noch nicht getrocknet ist
- Ungewöhnlich geformte (nicht rechteckige) Originale
- Originale mit ausgeschnittenen Bereichen
- Verknittertes Papier
- Originale mit Falten (Vor dem Einlegen glätten. Andernfalls kann ein Stau bei den Originalen auftreten.)
- Originale mit Heftklammern oder Büroklammern (Entfernen Sie die Büroklammern oder Heftklammern und glätten Sie Wellen, Falten oder Knicke vor dem Einlegen. Andernfalls kann ein Stau bei den Originalen auftreten.)

So werden Originale eingelegt

WICHTIG
Vor dem Einlegen der Originale müssen Sie sich vergewissern, dass keine Originale in der Auswurfablage für Originale liegen. Originale, die nicht aus der Auswurfablage entfernt werden, können einen Stau bei den neuen Originalen verursachen.

1 Breitenführungen ausrichten.

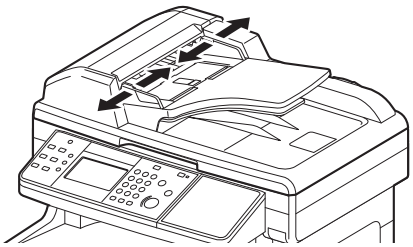

2 Originale einlegen.

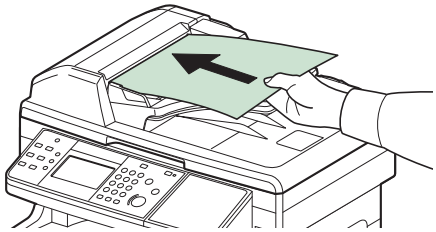

Legen Sie die einzulesende Seite (oder die erste Seite bei zweiseitigen Originalen) nach oben ein. Schieben Sie die Vorderkante so weit in den automatischen Vorlageneinzug wie es geht.

HINWEIS

Die eingelegten Originale dürfen die angegebene Grenze nicht überschreiten. Wenn die maximale Ladehöhe überschritten wird, kann ein Stau bei den Originalen auftreten (siehe Abbildung unten).

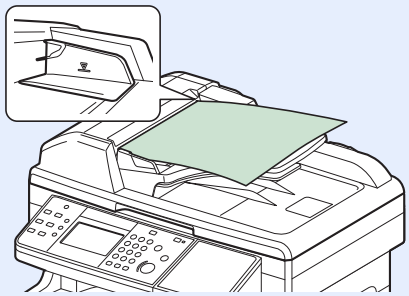

Stellen Sie sicher, dass die Originalbreitenführungen an den Originalen liegen. Wenn ein Spalt vorhanden ist, müssen die Originalbreitenführungen neu eingestellt werden. Eine Lücke kann einen Originalstau bewirken.

Originale mit Lochungen oder perforierten Linien sollten so eingelegt werden, dass die Löcher oder Perforierungen zuletzt (und nicht zuerst) gescannt werden.

Überprüfen der Geräteseriennummer

Die Seriennummer des Geräts ist, wie auf der Abbildung zu sehen, an folgender Stelle zu finden.

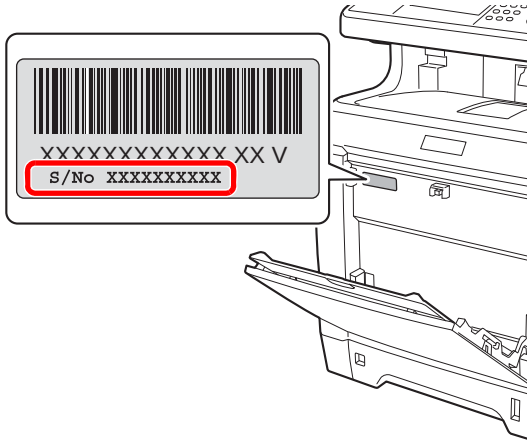

HINWEIS
Sie sollten die Seriennummer kennen, wenn Sie mit dem Kundendienst Kontakt aufnehmen. Daher überprüfen Sie diese vorher.

Zähler prüfen

Die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten kann überprüft werden.

1 Anzeige aufrufen.

◈ Systemmenü / Zähler



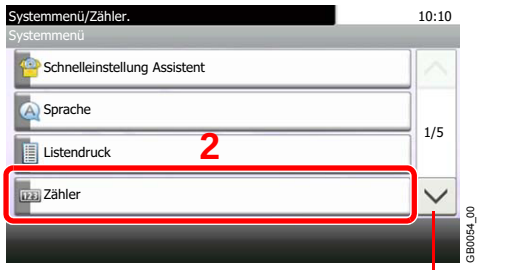

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Zähler überprüfen.

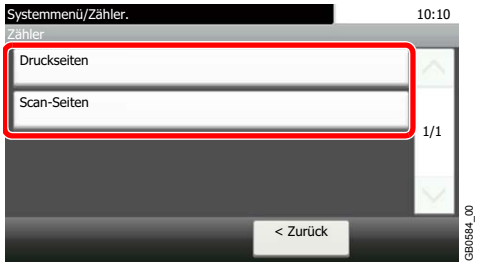

Wählen Sie, welche Zähler Sie prüfen möchten.

[Druckseiten]

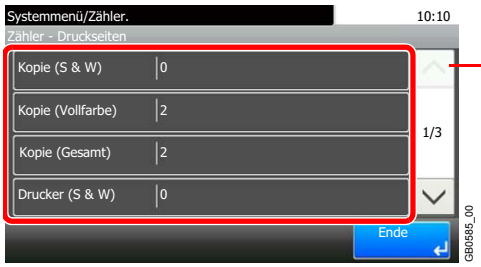

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Bewegen Sie die Anzeige zur Überprüfung der Seiten. Tippen Sie auf [Anzahl nach Papierformat] und dann [Vollfarbe] oder [Schwarz/weiß], um die Anzahl nach Papierformaten zu überprüfen.

[Gescannte Seiten]

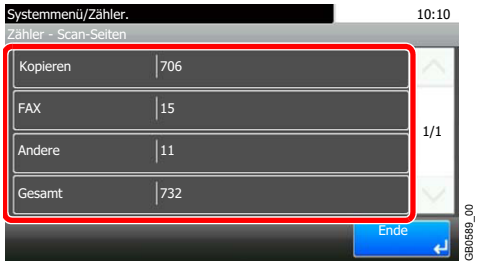

Anmelden/Abmelden

Wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist, müssen alle Benutzer einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben, um das Gerät benutzen zu können.

Siehe auch *Benutzer hinzufügen auf Seite 9-43* für Details zum Login, Namen und Passwort.

HINWEIS
Ohne den Benutzernamen oder das Passwort können Sie sich nicht einloggen. In diesem Fall loggen Sie sich mit Administratorrechten ein und ändern den Benutzernamen oder das Passwort.

Login/Anmelden

Normales Anmelden

1 **Login-Namen eingeben.**

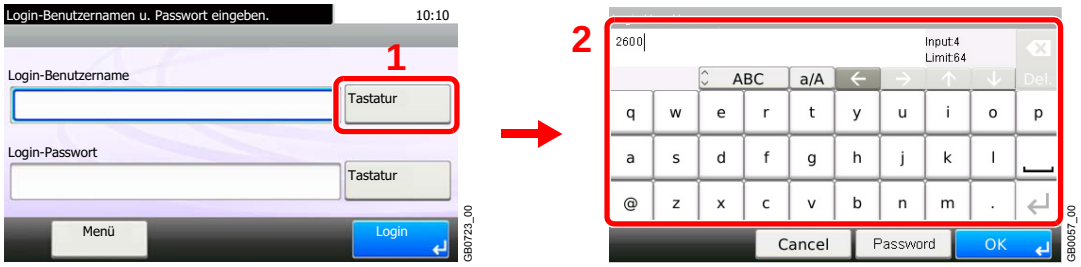

Erscheint diese Anzeige während der Bedienung, tippen Sie auf [Tastatur], um den Login-Benutzernamen einzugeben. Der Name kann auch über die Zifferntastatur eingeben werden.

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

2 **Passwort eingeben.**

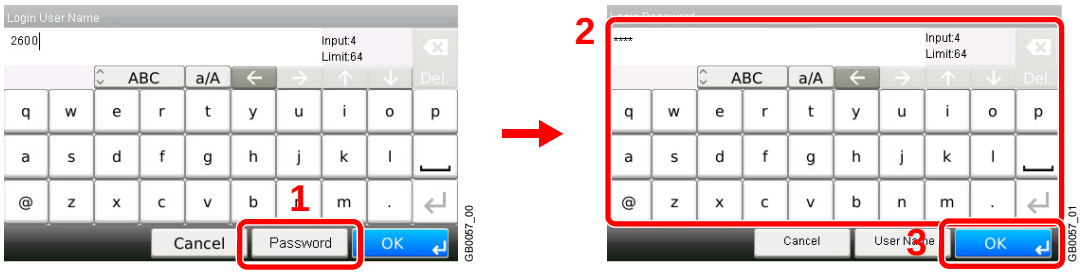

Tippen Sie auf [Passwort], um dieses einzugeben.

3 Anmelden.

HINWEIS
Falls *Netzwerkauthentifizierung* als Authentifikationsmethode gewählt ist, kann die Anmeldung lokal oder im Netzwerk erfolgen.

Einfacher Login

Erscheint diese Anzeige während der Bedienung, wählen Sie einen Benutzer zur Anmeldung aus.

HINWEIS
Falls ein Passwort benötigt wird, erscheint ein Fenster zur Eingabe.

Siehe *Einfacher Login auf Seite 9-54*.

Logout/Abmelden

Wenn Sie sich am Gerät abmelden möchten, drücken Sie die Taste Abmelden. Die Anzeige zur Eingabe des Login-Namens und des Passworts wird wieder eingeblendet.

Abmelden

Benutzer werden unter folgenden Umständen automatisch abgemeldet:

- Sobald das Gerät durch Drücken der Taste **Energiesparen** in den Ruhemodus gelangt.
- Sobald der automatische Ruhemodus aktiviert wird.
- Sobald die automatische Rückstellung des Bedienfelds aktiviert wird.

Favoriten

Häufig benutzte Funktionen können als Favoriten zum leichteren Wiederaufruf abgespeichert werden.

Die folgenden Funktionen sind bereits im Gerät gespeichert. Diese Funktionen können gelöscht werden oder mit neuen Funktionen überschrieben werden.

- Ausweiskopie
- Papiersparende Kopie
- Scan in PC mit Zieleingabe
- Scan in PC über Adressbuch
- Scan in E-Mail mit Zieleingabe
- Scan in E-Mail über Adressbuch

Favoriten speichern

Soll ein Favorit gespeichert werden, stehen zwei Methoden des Wiederaufrufs zur Verfügung:

- Über den Schnelleinstellung *Assistenten*: Eine Auswahl von gespeicherten Funktionen wird aufgerufen, die geprüft oder verändert werden können.
- Per *Programm*: Gespeicherte Funktionen werden zur Ausführung direkt aufgerufen, indem die jeweilige Taste gedrückt wird.

HINWEIS
Bis zu 20 Einstellungen können als Favoriten gespeichert werden.

1 Einstellungen vornehmen.

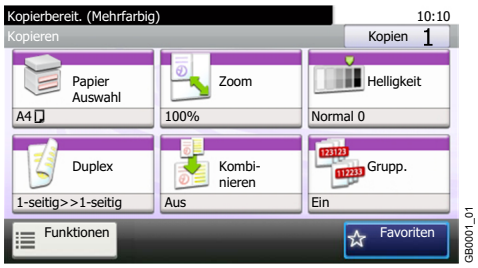

Zur Speicherung von Favoriten im Programmmodus, können Kopier-, Sende- und Fax-Funktionen*, Ziele oder andere Einstellungen abgelegt werden.

*FAX-Funktionen sind nur beim Modell mit eingebautem Faxteil möglich.

2 Anzeige aufrufen.

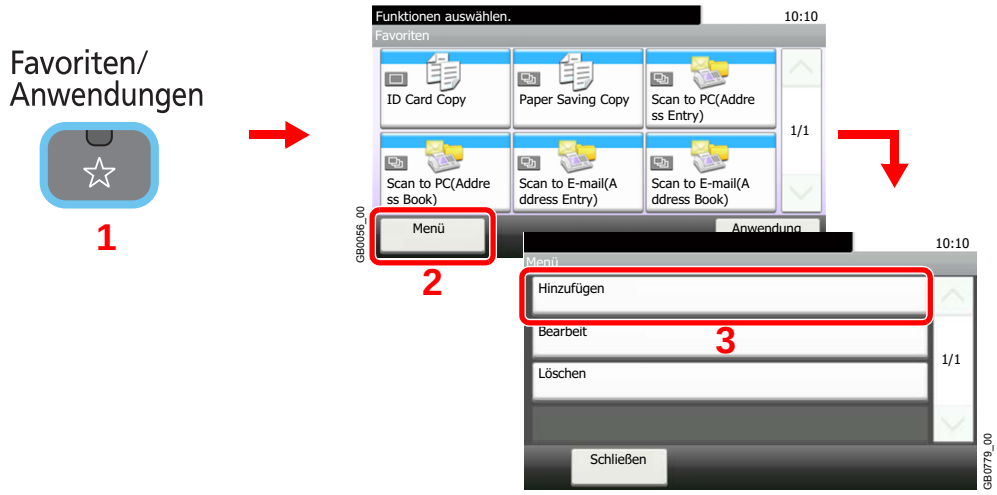

HINWEIS

Tippen Sie auf [Anwendung], um die Anwendungsanzeige aufzurufen. Anwendungen erleichtern den täglichen Arbeitsablauf, sobald sie installiert sind. Siehe auch *Favoriten/Anwendungen auf Seite 9-16*.

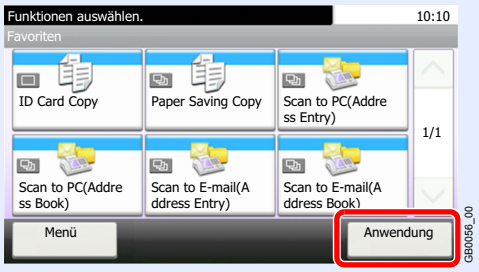

3 Auftragsart wählen.

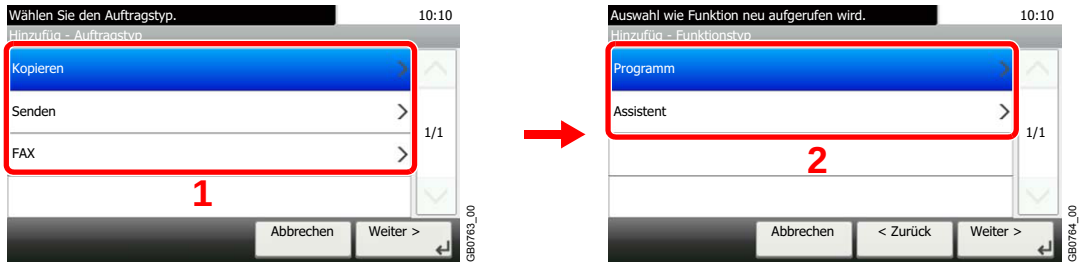

Bei Auswahl des Schnelleinstellung Assistenten

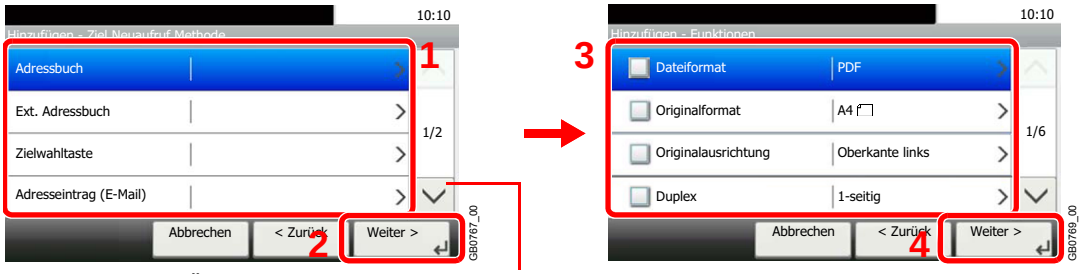

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Funktion wählen. Die gewählten Menüpunkte werden als Teil des Schnelleinstellung Assistenten angezeigt.

HINWEIS
Handelt es sich um einen Auftrag für die *Kopie*, wird die Auswahl zum Wiederaufruf nicht angezeigt.

4 Namen eingeben.

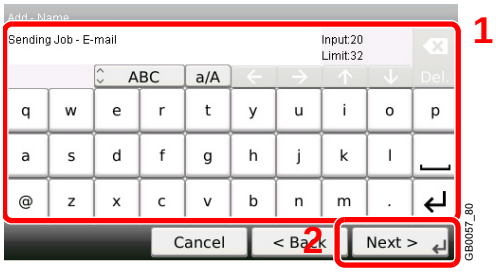

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

5 Einstellungen prüfen.

Überprüfen Sie die Einstellungen und ändern Sie die Informationen oder fügen Informationen hinzu, je nach dem wie Sie sie benötigen.

[Name]

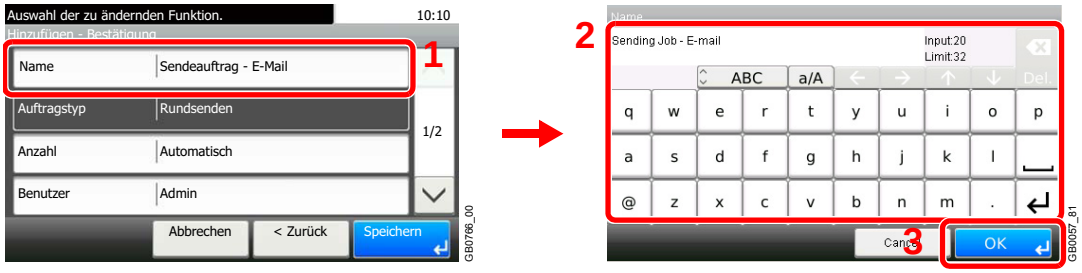

[Nummer]

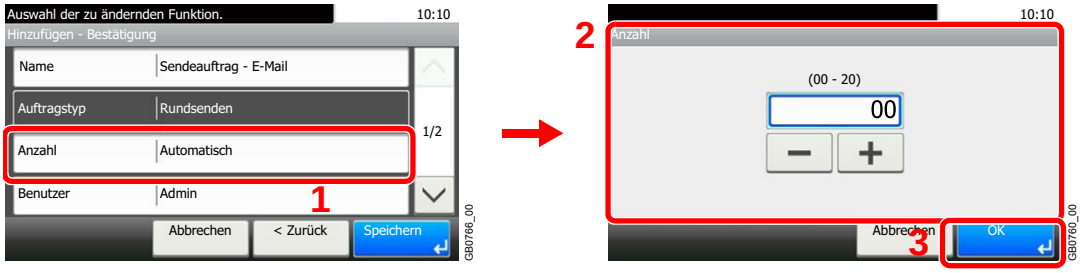

[Berechtigung]

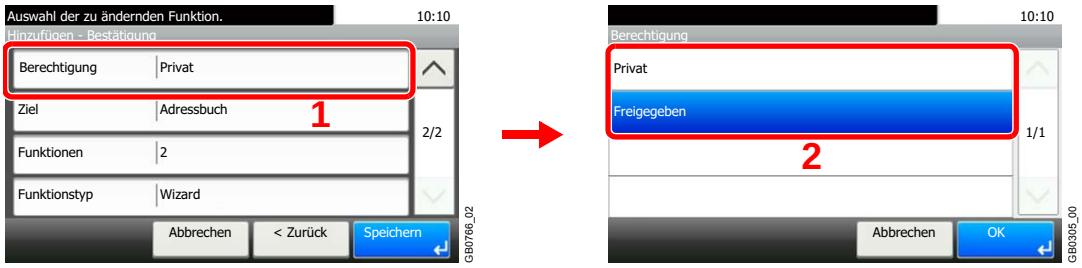

Legt die Berechtigung für die Favoriten fest, um festzustellen, ob diese mit anderen Benutzern geteilt werden.

[Ziel]

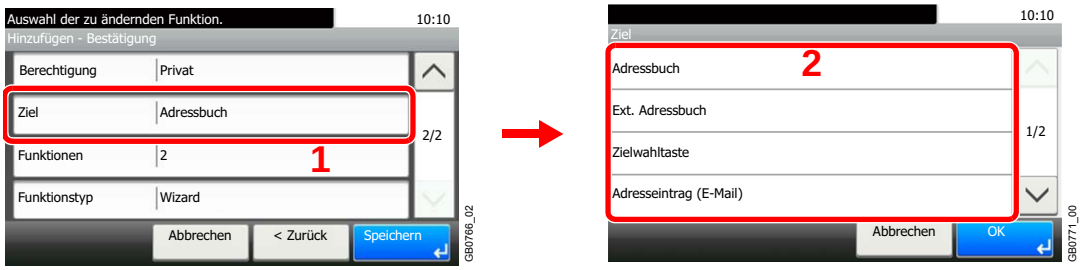

Handelt es sich bei dem Aufragstyp um einen [Senden] oder [FAX] Auftrag, wird die Art des Wiederaufrufs festgelegt.

[Funktionen]

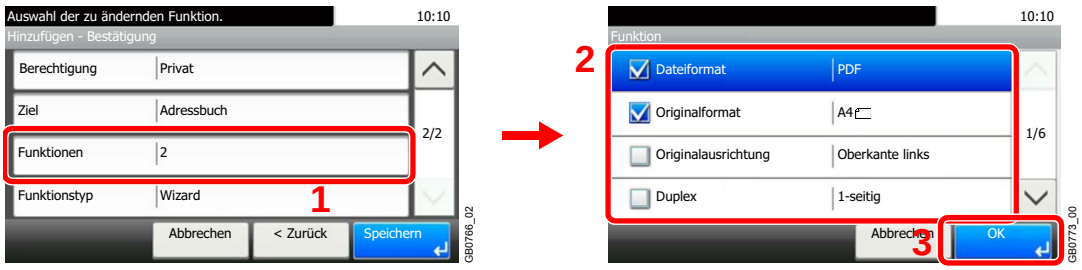

Falls Sie den Assistenten aufgerufen haben, prüfen Sie die Funktionen und nehmen Sie eventuell Änderungen vor.

[Funktionsweise]

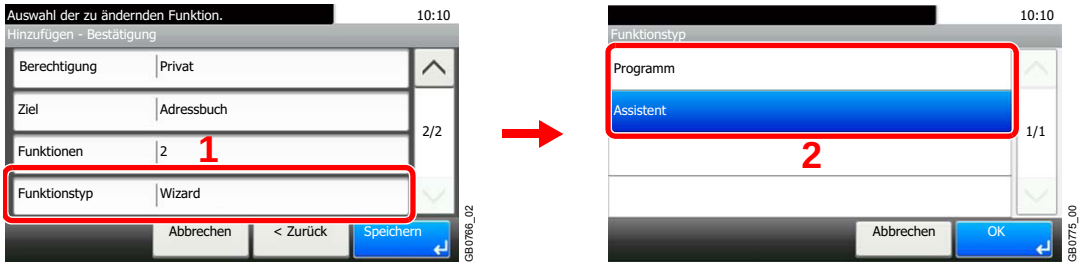

6 Speicherung des Favoriten.

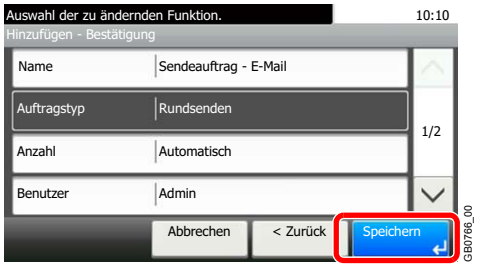

Favoriten bearbeiten und löschen

Dieser Abschnitt erklärt die Bearbeitung von Namen und Berechtigungen der gespeicherten Favoriten und wie diese gelöscht werden.

1 Anzeige aufrufen.

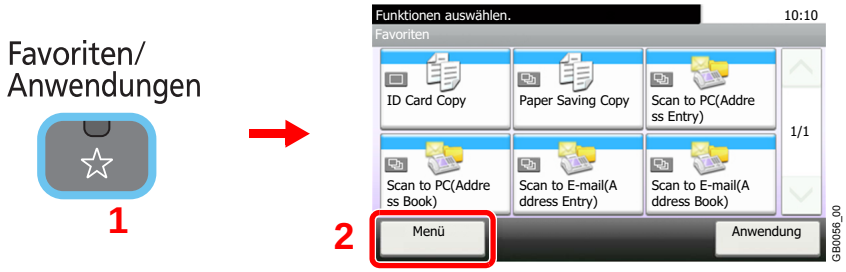

2 Favoriten bearbeiten oder löschen.

Bearbeiten eines Favoriten

1 Wählen Sie, welche Favoriten Sie bearbeiten möchten.

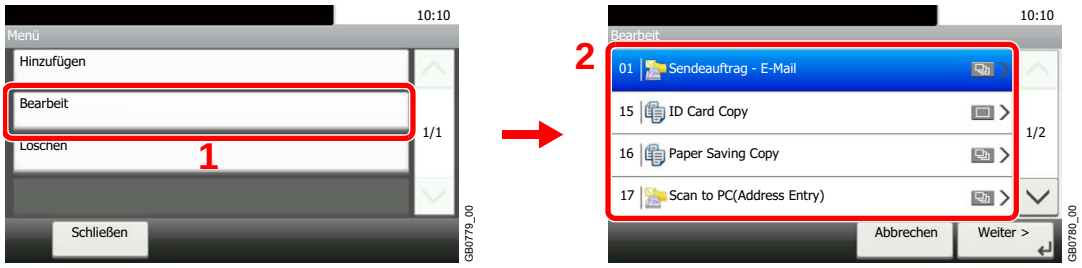

2 Bearbeitung des Favoriten.

[Name]

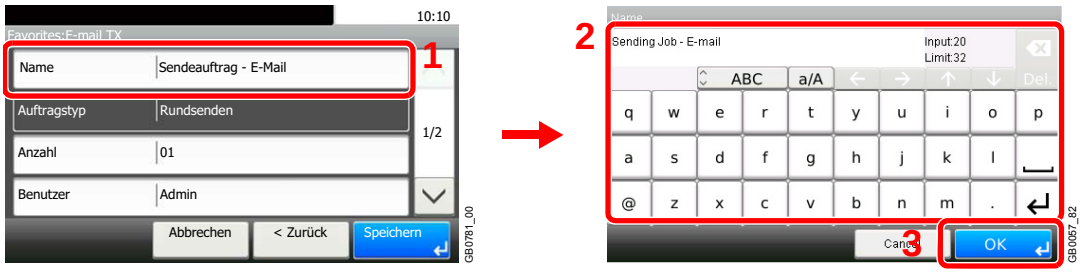

[Nummer]

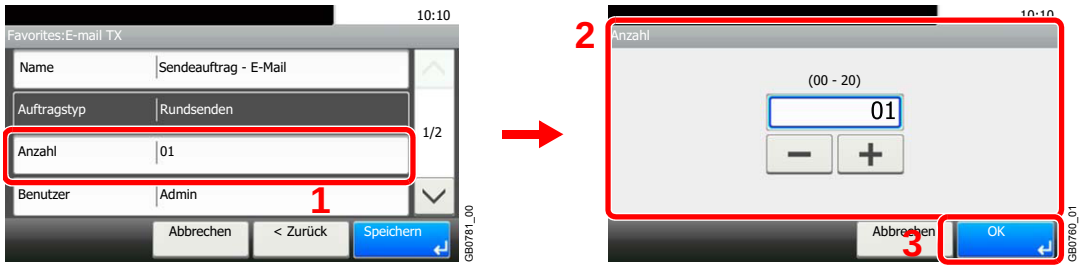

[Berechtigung]

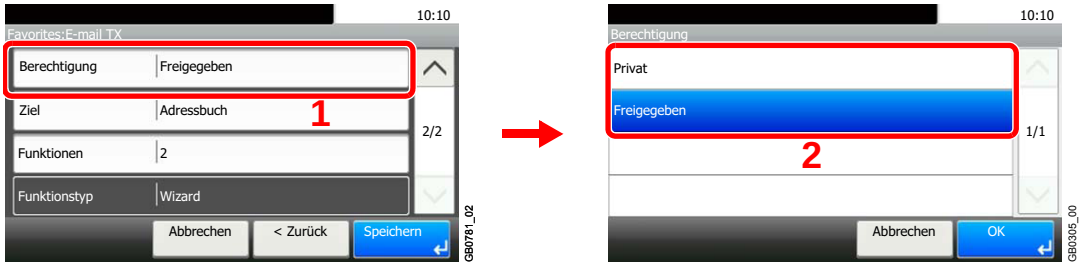

Legt die Berechtigung für die Favoriten fest, um festzustellen, ob diese mit anderen Benutzern geteilt werden.

3 Speicherung des Favoriten.

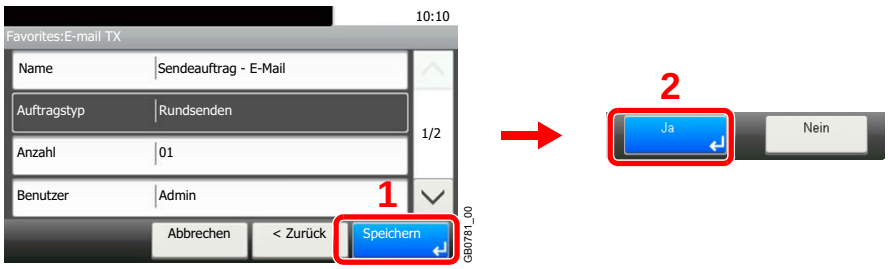

Zum Löschen

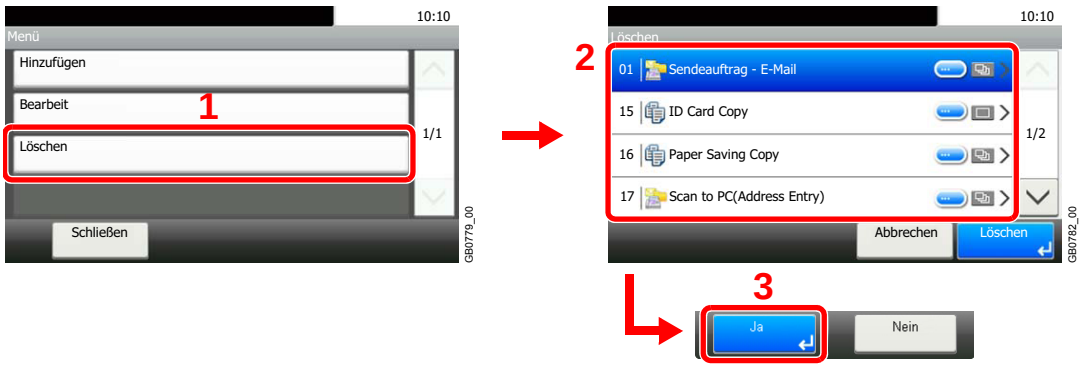

Wählen Sie, welchen Favoriten Sie löschen möchten.

Favoriten aufrufen

Ruft die Einstellungen eines Favoriten auf.

1 Anzeige aufrufen.

2 Auswahl des Favoriten.

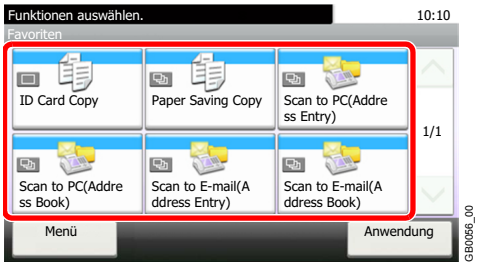

Über den Schnelleinstellug Assistenten

1 Die gespeicherten Anzeigen werden sortiert angezeigt. Wählen Sie die gewünschten Einstellungen.

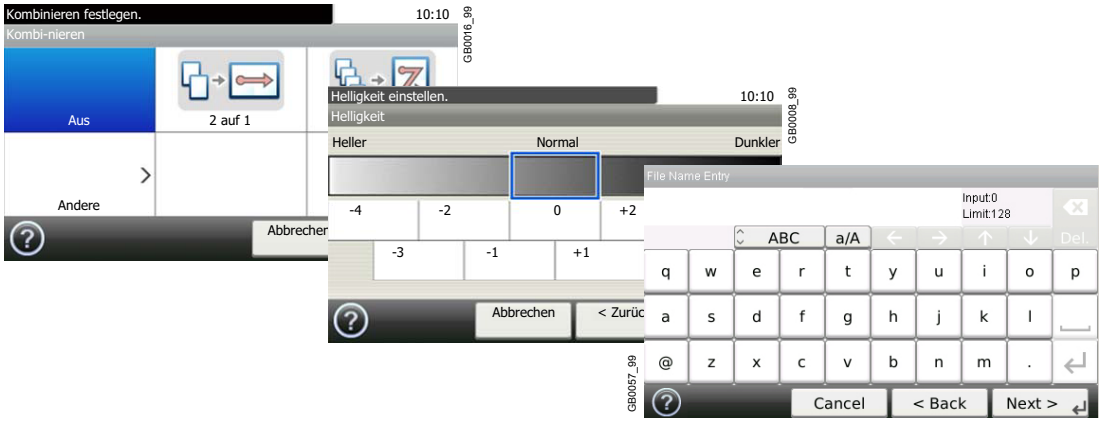

2 Bestätigen Sie die Einstellungen und starten den Auftrag.

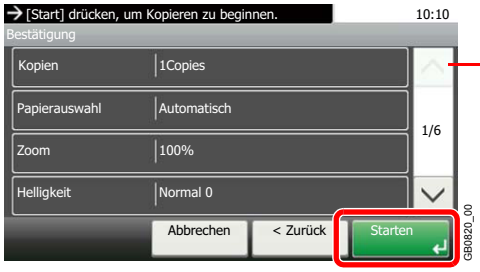

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

HINWEIS

Zum Bearbeiten der Einstellungen, tippen Sie auf [<Zurück] und ändern Sie die Einstellungen.

Über den Programmmodus

Wählen Sie einen Favoriten zum Aufruf der gespeicherten Einstellungen.

Drücken Sie die Taste **Start**, um den Auftrag zu beginnen.

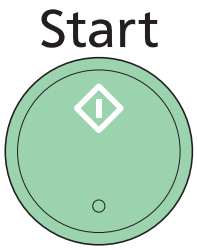

Schnellwahlen

Häufig benutzte Funktionen können als Schnellwahlen zum leichteren Wiederaufruf abgespeichert werden.

Schnellwahlen speichern

Es können bis zu 2 Schnellwahlen für Kopie, Senden und Dokumentenbox gespeichert werden.

Die folgenden Arten von Schnellwahlen sind möglich:

Private Schnellwahl	Private Schnellwahlen stehen nur dem angemeldeten Benutzer zur Verfügung. Diese können nur erstellt werden, wenn die Benutzerverwaltung aktiviert ist.
Gemeinsame Schnellwahl	Gemeinsame Schnellwahlen können von allen Benutzern benutzt werden. Bei aktivierter Benutzerverwaltung können die gemeinsamen Schnellwahlen nur von Benutzern angelegt werden, die sich mit Admin-Rechten angemeldet haben.

1 Anzeige aufrufen.

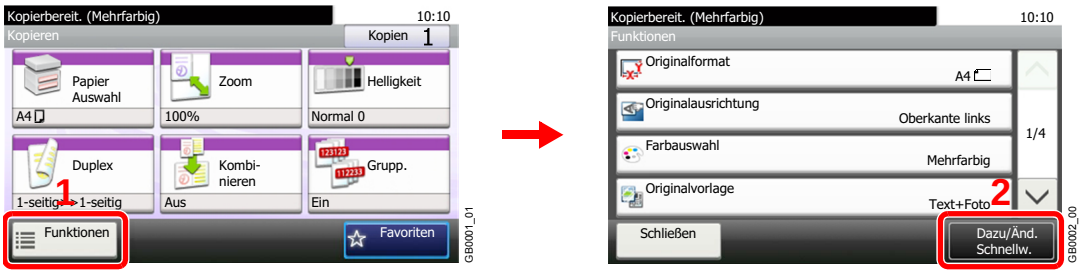

Tippen Sie in Kopie, Senden oder Dokumentenbox auf [Funktionen] und dann auf [Schnellwahl Hinzu./Bearb.].

2 Tippen Sie auf [Hinzufügen].

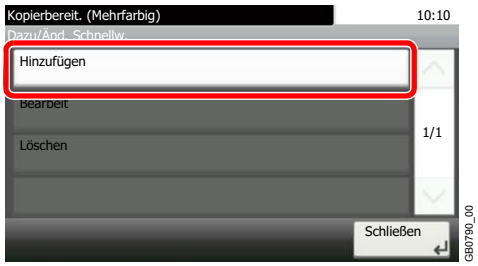

3 Taste wählen.

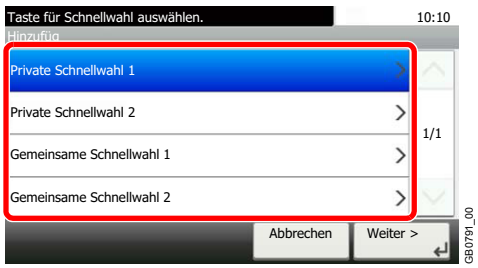

Wählen Sie eine Taste, die mit einer Schnellwahl belegt werden soll.

HINWEIS

Wenn Sie eine bereits gespeicherte Schnellwahlnummer wählen, werden die unter dieser Schnellwahl gespeicherten Funktionen durch die neuen Funktionen überschrieben.

4 Funktion wählen.

Wählen Sie die Anzeige, die mit der Schnellwahl angezeigt werden soll.

5 Schnellwahlname eingeben.

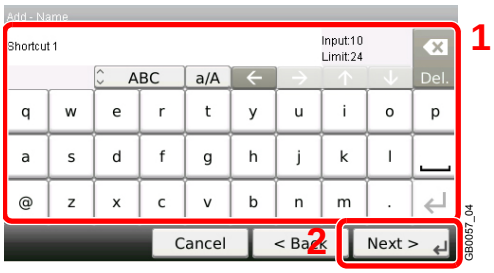

Bis zu 24 Zeichen können eingeben werden.

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

6 Schnellwahl speichern.

Bestätigen Sie die Einstellungen und tippen Sie auf [Speichern].

Schnellwahl bearbeiten und löschen

Die Nummer oder der Name der Schnellwahl können geändert oder die Schnellwahl gelöscht werden.

1 Anzeige aufrufen.

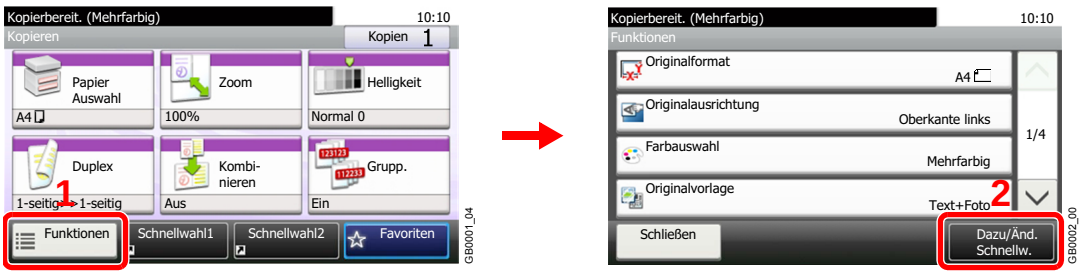

Tippen Sie in Kopie, Senden oder Dokumentenbox auf [Funktionen] und dann auf [Schnellwahl Hinzu./Bearb.].

2 Schnellwahl bearbeiten oder löschen.

Bearbeiten einer Schnellwahl

1 Wählen Sie Art und Nummer der zu bearbeitenden Schnellwahl.

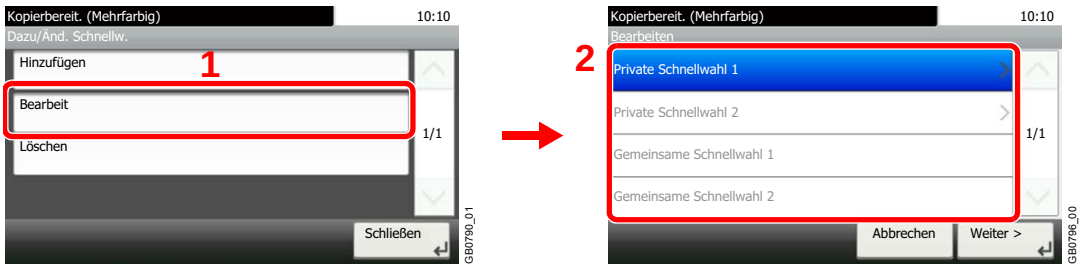

2 Schnellwahl bearbeiten.

[Nr.]

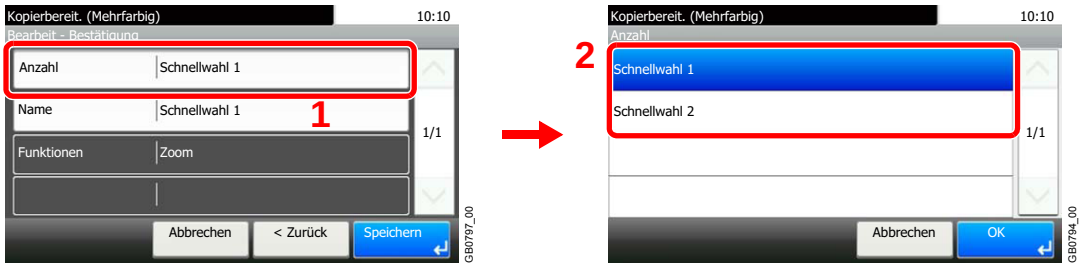

[Name]

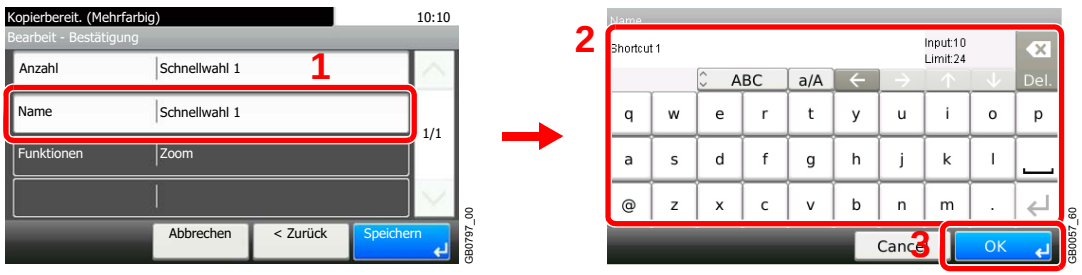

3 Schnellwahl speichern.

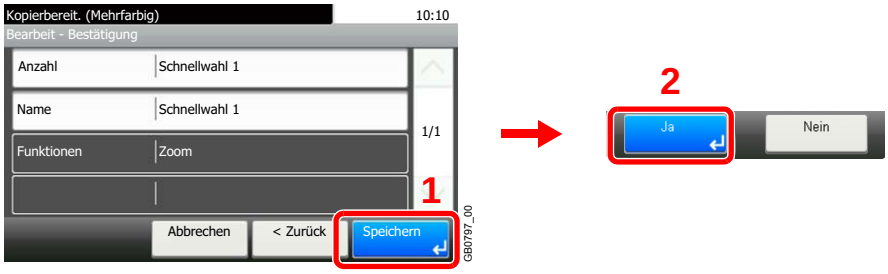

Dokument löschen

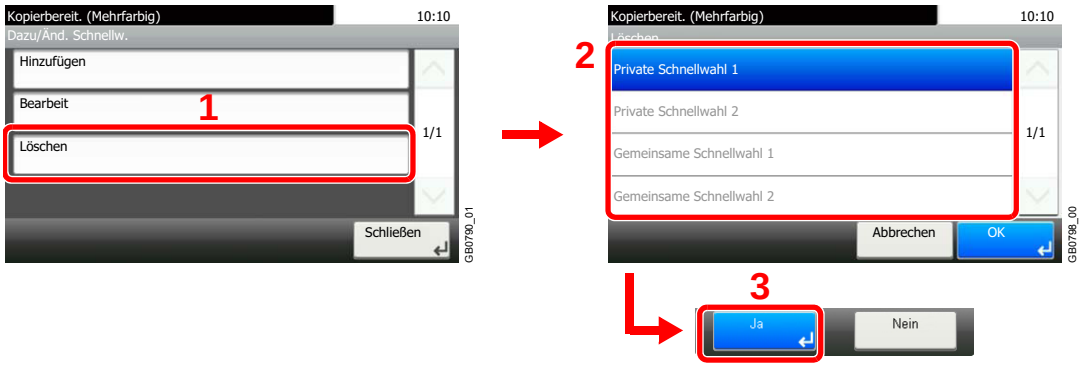

Wählen Sie, welche Schnellwahl Sie löschen möchten.

Schnellwahlen aufrufen

Die gespeicherte Schnellwahl wird in der Anzeige von Kopie, Senden, Faxen*, Druck vom USB-Speicher, Abruf oder Speichern auf USB-Speicher angezeigt. Durch Tippen auf [Schnellwahl] springt die Anzeige zur gespeicherten Funktion.

*FAX-Funktionen sind nur beim Modell mit eingebautem Faxteil möglich.

Schnelleinstellung Assistent

Folgende Grundeinstellungen können über den Assistenten vorgenommen werden:

Papier Einstellungen	Legt das Papierformat und den Medientyp für die Papierkassetten und die Universalzufuhr fest.	
	1. Kassette 1	Kassette 1 - Papierformat*, Kassette 1 - Medientyp
	2. Kassette 2**	Kassette 2 - Papierformat*, Kassette 2 - Medientyp
	3. Kassette 3**	Kassette 3 - Papierformat*, Kassette 3 - Medientyp
	4. Universalzufuhr	Universalzufuhr - Papierformat, Universalzufuhr - Medientyp
Energie sparen Einstellung	Stellt den Ruhemodus ein.	
	1. Ruhemodus	Für Europa Ruhemodus - Ruhe-Timer Ruhemodus - Ruhemodus Regeln Ausserhalb Europas Ruhemodus - Ruhe-Timer Ruhemodus - Ruhemodusstufe
	2. Energiesparmodus	Energiesparmodus - Energiesparzeit
Netzwerk Einstellungen	Konfiguriert die Netzwerk-Grundeinstellungen	
	1. Netzwerk	Netzwerk - IP-Adresse erhalten
		Netzwerk - IP-Adresse
		Netzwerk - Subnetzmaske
		Netzwerk - Standard Gateway
FAX Einstellung***	Konfiguriert die Fax-Grundeinstellungen	
	1. Wählen/Empfangsart	Wahl-/Empfangart - Wählmethode Wahl-/Empfangart - Empfangsart
	2. Lokale Fax Info	Lokale Fax Info - Lokaler Faxname Lokale Fax Info - Lok. FAX-Kennung Lokale Fax Info - Lokale FAX-ID Lokale Fax Info - Druckposition
	3. Lautstärke	Lautstärke Lautspr., Lautstärke Monitor, Auftragsende
	4. Ruftöne	Normal, Anrufbeantworter, Fax/Tel Schalter****
	5. Wiederwahl	Wiederwahl - Wiederholversuche

* [Papierformat] wird nur gezeigt, wenn der Papierformatwahlschalter auf "Other" steht.
** Diese Anzeige erscheint nur, wenn eine optionale Papierzufuhr installiert ist.
*** FAX-Funktionen sind nur beim Modell mit eingebautem Faxteil möglich.
**** Für Fax/Tel Schalter ist diese Änderung in einigen Ländern nicht verfügbar.

1 Anzeige aufrufen.

◈ Systemmenü / Zähler

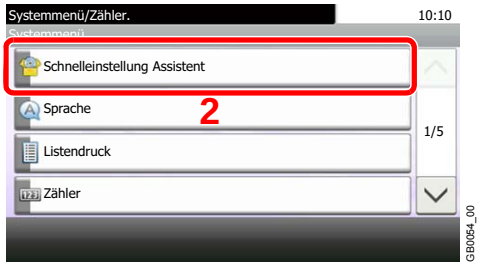

2 Funktion wählen.

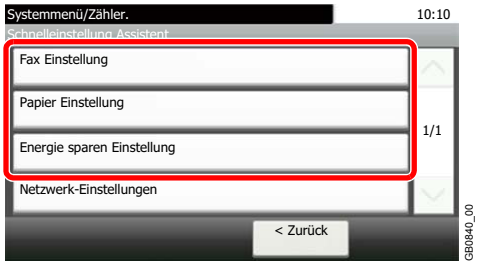

3 Einstellungen vornehmen.

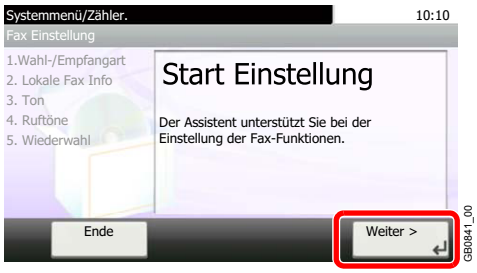

Starten Sie den Assistenten. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Berührungsanzeige.

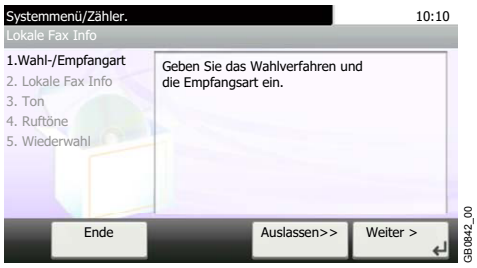

HINWEIS

Für weitere Hinweise zu den Einstellungen siehe *Hilfe Anzeige auf Seite 3-31*.

[Ende]	Verlässt den Assistenten. Die bisher gemachten Einstellungen werden übernommen.
[<<Vorheriger]	Kehrt zur vorherigen Position zurück.
[Auslassen >>]	Geht zur nächsten Position ohne die aktuelle Einstellung zu ändern.
[Weiter >]	Geht zur nächsten Position.
[< Zurück]	Kehrt zur vorherigen Position zurück.
[Beenden]	Speichert die Einstellungen und verlässt den Assistenten.

Hilfe Anzeige

Für weitere Hinweise zur Bedienung steht eine Hilfe-Funktion zur Verfügung, die Informationen in der Berührungsanzeige einblendet.

Wird in der Anzeige ein [?] (Hilfe) angezeigt, kann die Hilfe-Funktion eingeblendet werden.

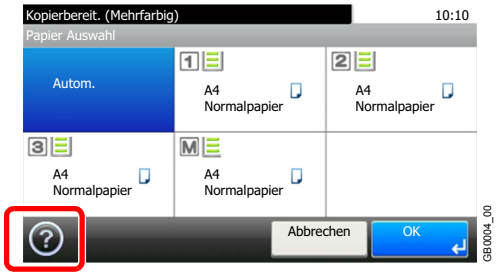

Anzeige auf der Berührungsanzeige

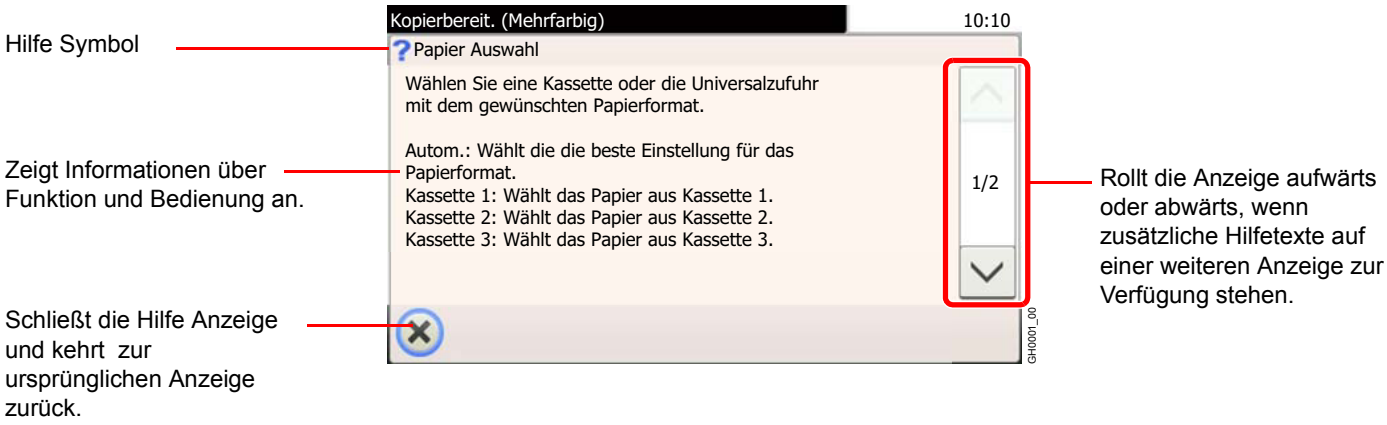

Aufträge abbrechen

Ein Druck- oder Sendeauftrag kann abgebrochen werden.

1 **Taste Stopp drücken.**

Stopp

2 **Auftrag abbrechen.**

Falls gerade eingescannt wird

Wird abgebrochen... wird angezeigt und der Auftrag wird abgebrochen.

Falls gedruckt wird oder in Bereitschaft

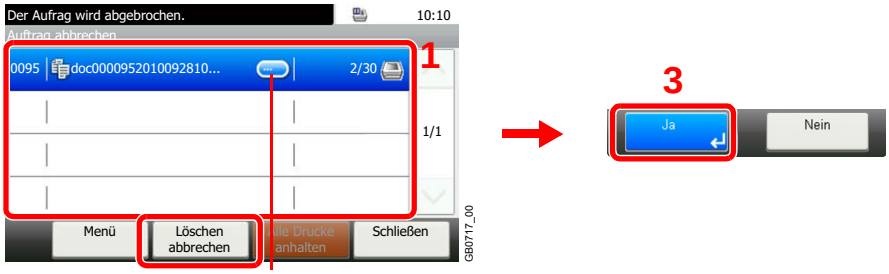

2 Zeigt Details des jeweiligen Auftrags.

Wählen Sie den Auftrag, den Sie abbrechen möchten und tippen Sie auf [Löschen abbrechen].

HINWEIS

Der laufende Auftrag wird unterbrochen. Fährt fort, ohne Sendeaufträge zu unterbrechen.

Laufende oder wartende Aufträge können auch gelöscht werden, nachdem ihr Status geprüft worden ist. Siehe *Status/Druck abbrechen auf Seite 8-1*.

Ausdruck vom Computer abbrechen

Um einen Druckauftrag über den Druckertreiber zu löschen bevor der Drucker zu drucken beginnt, gehen Sie wie folgt vor:

1 Doppelklicken Sie auf das Druckersymbol ( ) in der unteren rechten Ecke der Taskleiste, um das Fenster des Druckers zu öffnen.

2 Klicken Sie auf die Datei, die gelöscht werden soll und wählen Sie **Abbrechen** aus dem **Dokumenten** Menü.

Allgemeine Funktionen

Der folgende Abschnitt erklärt allgemeine Funktionen der Kopie, Senden und der Dokumentenbox.

1 Anzeige aufrufen.

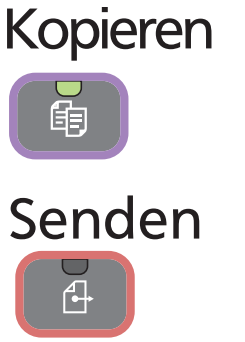

Wählen Sie eine Funktion per Knopfdruck.

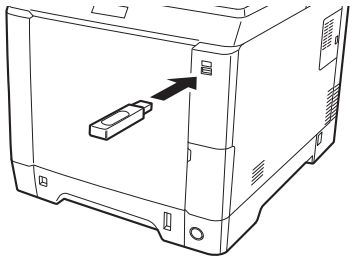

Bei Verwendung eines USB-Speichers, stecken Sie diesen in die USB-Buchse.

Tippen Sie auf [Ja] in der Bestätigungsaufforderung.

Beim Druck vom USB-Speicher wählen Sie die Datei und tippen Sie auf [Drucken].

Zur Speicherung auf einen USB-Speicher wählen Sie das Verzeichnis zur Dateispeicherung, tippen auf [Menü] und dann auf [Datei speich.]

Siehe hierzu *Im externen USB-Speicher gespeicherte Dokumente drucken auf Seite 7-17* oder *Dokumente auf USB-Speicher ablegen (Scan in USB) auf Seite 7-20*.

HINWEIS
Ist die Berührungsanzeige aus, drücken Sie die Taste **Energiesparen** und warten Sie bis das System betriebsbereit ist.

2 Funktion wählen.

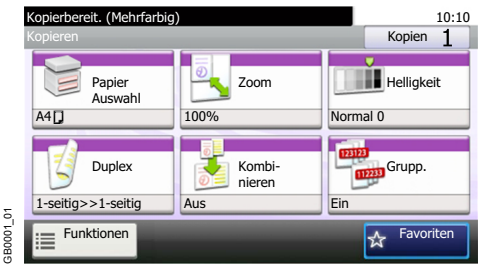

Wählen Sie eine Funktion aus.

Tippen Sie auf [Funktionen], um alle möglichen Funktionen zu sehen.

Siehe *Überblick über allgemeine Funktionen auf Seite 3-34*.

Überblick über allgemeine Funktionen

Funktionen im Zusammenhang mit einem Original

Wie möchten Sie vorgehen?	Siehe
Originalformat angeben.	Originalformat ▶ Seite 3-35
Originalausrichtung zum korrekten Einlesen angeben.	Originalausrichtung ▶ Seite 3-36
Doppelseitige Originale scannen.	Duplex ▶ Seite 3-37
Mehrere Stapel von Vorlagen scannen und als einen Auftrag abwickeln.	Mehrfach-Scan ▶ Seite 3-39

Funktionen im Zusammenhang mit der Qualität eines Dokuments

Wie möchten Sie vorgehen?	Siehe
Papierformat und Medientyp angeben.	Papierauswahl ▶ Seite 3-41
Sätze sortiert ausgeben.	Gruppieren ▶ Seite 3-42
Helligkeit einstellen.	Helligkeit ▶ Seite 3-43
Scanauflösung ändern.	Scanauflösung ▶ Seite 3-44
Optimale Originalvorlage wählen.	Originalvorlage ▶ Seite 3-45
Ränder von Texten oder Linien verbessern. Bildumriss verwischen.	Schärfe ▶ Seite 3-47
EcoPrint spart Toner beim Drucken.	EcoPrint ▶ Seite 3-46
Hintergrund des Originals erhellen oder verdunkeln.	Hintergrundhelligkeit einstellen ▶ Seite 3-48
Originale an Sende-/Speicherformat anpassen.	Zoom ▶ Seite 3-49
Dateiformat zum Scannen/Speichern auswählen.	Dateiformat ▶ Seite 3-50
Farbmodus verändern.	Farbauswahl ▶ Seite 3-53
Benachrichtigung nach beendetem Auftrag per E-Mail versenden.	Auftragsende-Nachricht ▶ Seite 3-54
Auftrag mit einem Namen versehen.	Dateinamen-Eingabe ▶ Seite 3-56
Aktuellen Auftrag unterbrechen und wichtigen Auftrag dazwischenschieben.	Autragspriorität ändern ▶ Seite 3-57

Originalformat

Kopieren Senden USB-Speicher Anwender Box

Geben Sie das Originalformat zum Scannen an.

Metrisch (Europa)	A4, A5, A6, B5, B6, Folio oder 216 x 340 mm.
Zoll (USA)	Letter, Legal, Statement, Executive oder Oficio II.
Andere	16K, ISO B5, Umschlag #10, Umschlag #9, Umschlag #6, Umschlag Monarch, Umschlag DL, Umschlag C5, Hagaki, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 oder Anwender.*

* Hinweise zum Festlegen von anwenderdefinierten Originalgrößen siehe *Anwender-Originalformat auf Seite 9-9*.

HINWEIS

Stellen Sie sicher, dass Sie immer das Originalformat eingeben, wenn Sie anwenderdefinierte Originale verwenden.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2 Tippen Sie auf [Funktionen] und dann auf [Originalformat].

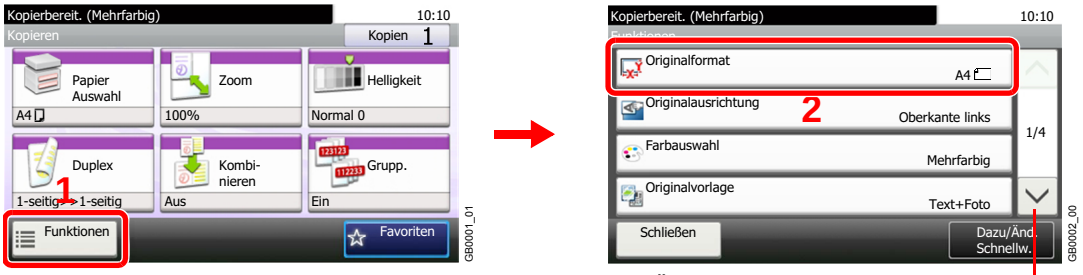

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Originalformat auswählen.

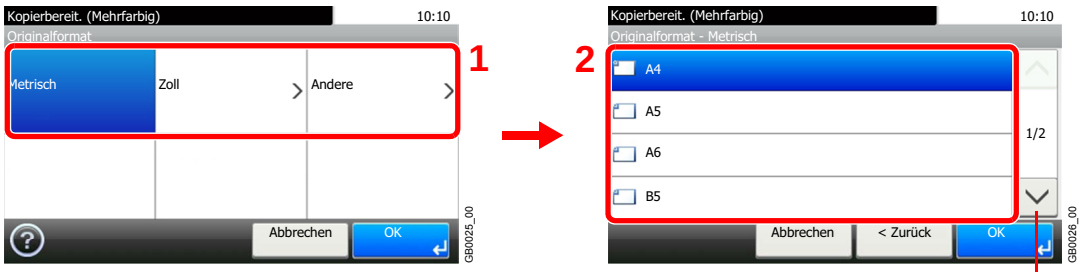

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Originalformat einstellen.

Originalausrichtung

Kopieren Senden USB-Speicher

Um das Original in der korrekten Ausrichtung zu scannen, muss die Oberkante bestimmt werden.

Bei Verwendung einer 2-seitigen Vorlage oder bei einem Buch muss die Ausrichtung angegeben werden.

- Duplex
- Kombinieren

Wenn Sie die Originale auf das Vorlagenglas legen

Oberkante oben

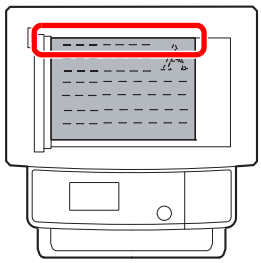

Oberkante links

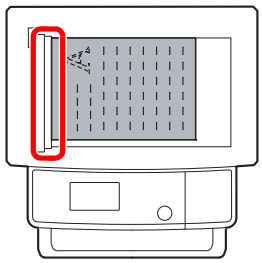

Wenn Sie Originale in den Vorlageneinzug einlegen

Oberkante oben

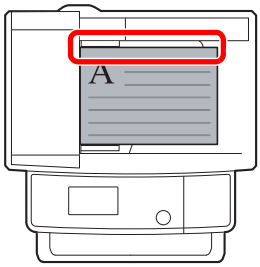

Oberkante links

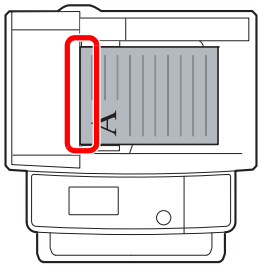

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2 Tippen Sie auf [Funktionen] und dann auf [Originalausrichtung].

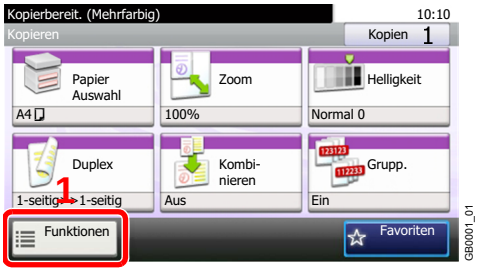

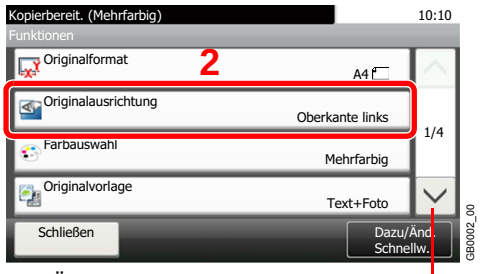

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Funktion wählen.

Originalausrichtung wählen.

Duplex

Senden USB-Speicher Anwender Box

Wählen Sie Art und Ausrichtung des verwendeten Originals.

1-seitig			Bei Verwendung von 1-seitigen Originalen.
2-seitig			Bei Verwendung eines 2-seitigen Originals, das wie ein Buch von links nach rechts gedreht wird.
Andere Ein-stellungen	Duplex	1-seitig	Bei Verwendung von 1-seitigen Originalen.
		2-seitig (Bindung Links/ Rechts)	Bei Verwendung eines 2-seitigen Originals, das wie ein Buch von links nach rechts gedreht wird.
		2-seitig (Bindung Oben)	Bei Verwendung eines 2-seitigen Originals, das wie ein Block von oben nach unten gedreht wird.
	Originalausrichtung*		Um das Original in der korrekten Ausrichtung zu scannen, muss die Oberkante bestimmt werden.

* Diese Funktion wird angezeigt, wenn [2-seitig (Bindung Links/Rechts)] oder [2-seitig (Bindung Oben)] gewählt wurde.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

Senden

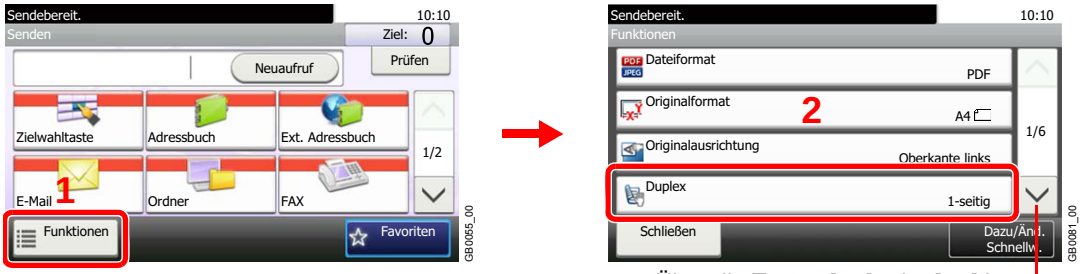

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Scan in USB

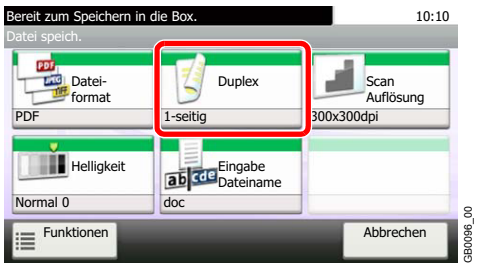

2 Vorlagenart wählen.

[2-seitig]

[Andere]

1

2 Vorlagenart wählen.

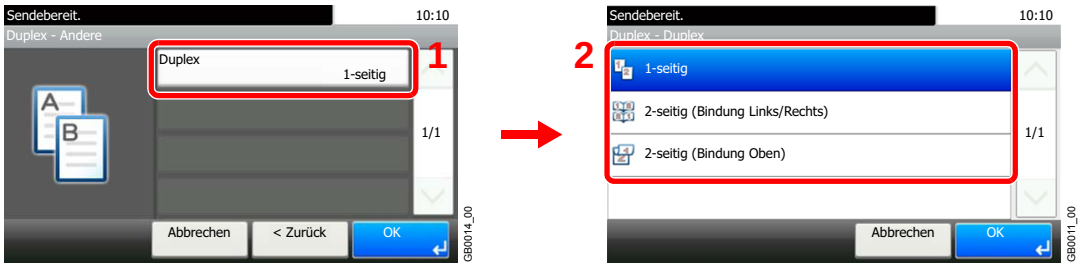

3 Originalausrichtung wählen.

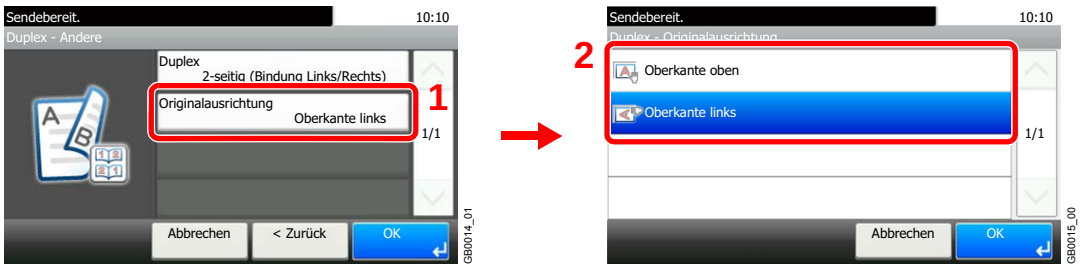

Mehrfach-Scan

Kopieren Senden USB-Speicher

Es ist möglich, mehrere Stapel von Vorlagen zu scannen und als einen Auftrag abzuwickeln. Die Originale werden solange gescannt, bis [Scannen beenden] gedrückt wird.

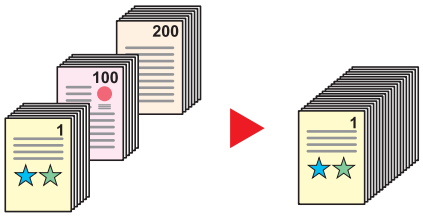

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2 Tippen Sie auf [Funktionen] und [Mehrfach-Scan].

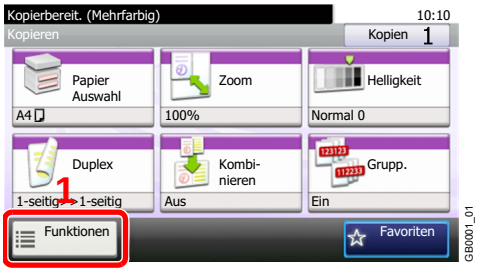

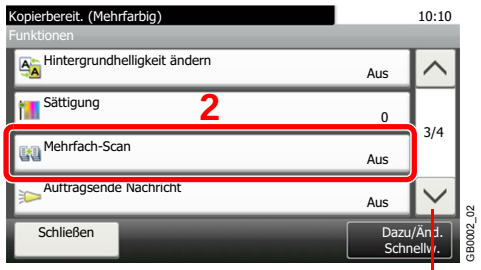

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Funktion wählen.

3 Originale scannen.

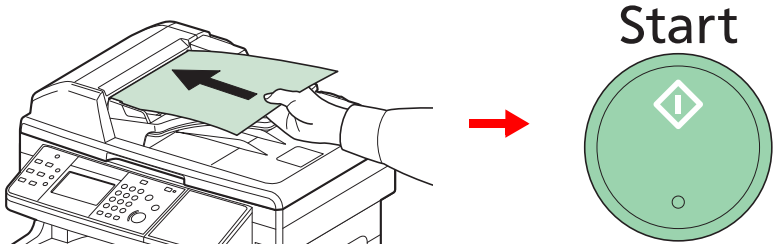

Legen Sie die Originale ein und drücken Sie die Taste **Start**, um das Scannen zu starten.

Sobald die Originale gescannt sind, legen Sie die nächsten Originale an und drücken die Taste **Start**. Fahren Sie fort, bis alle Originale eingescannt sind.

4 Scann beenden.

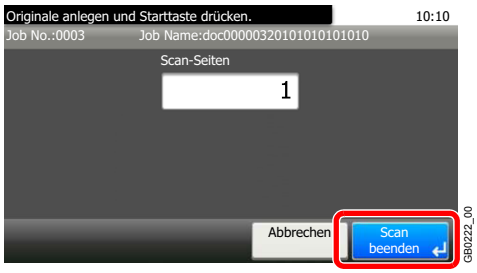

Die Kopie, Sendung oder das Abspeichern beginnt.

Papierauswahl

Kopieren | USB-Speicher | Anwender Box

Wählen Sie eine Kassette oder die Universalzufuhr, die das gewünschte Papierformat enthält.

HINWEIS
Legen Sie vorher das Format und den Typ des Papiers fest, das in der Kassette eingelegt ist (siehe *Schnelleinstellung Assistent auf Seite 3-29*).

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2 Tippen Sie auf [Papierauswahl].

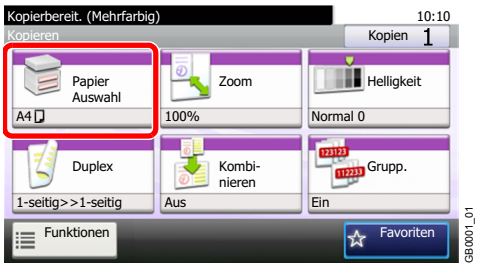

2 Papierquelle wählen.

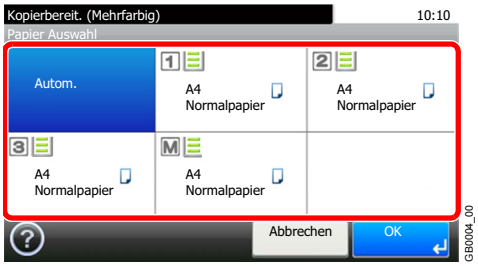

Wenn die Option [Autom.] aktiviert ist, wird das passende Format des Originals automatisch ausgewählt.

[2] (Kassette 2) und [3] (Kassette 3) werden nur angezeigt, wenn eine optionale Papierzufuhr installiert ist. [M] bezeichnet die Universalzufuhr.

Gruppieren

Kopieren | USB-Speicher | Anwender Box

Gruppieren der Ausgabe nach Seiten.

Gruppieren

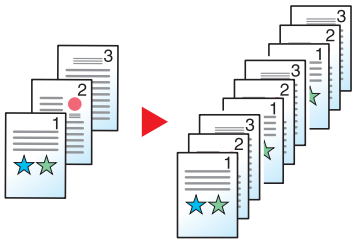

Diese Funktion scannt mehrere Originale und erstellt vollständige Kopiensätze entsprechend der Seitenanzahl.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2 Tippen Sie auf [Gruppieren].

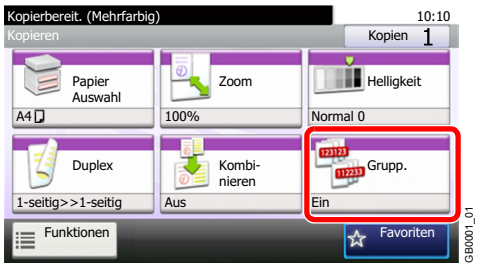

2 Funktion wählen.

Helligkeit

Kopieren Senden USB-Speicher

Einstellung in 9 Helligkeitsstufen.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

Kopie

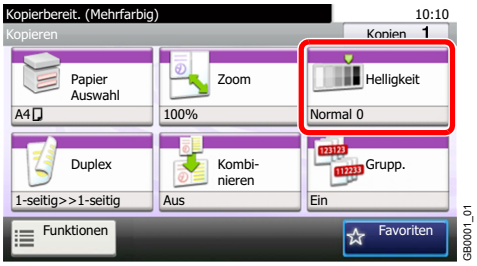

Scan in USB

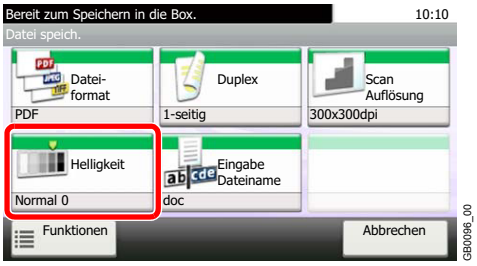

Senden

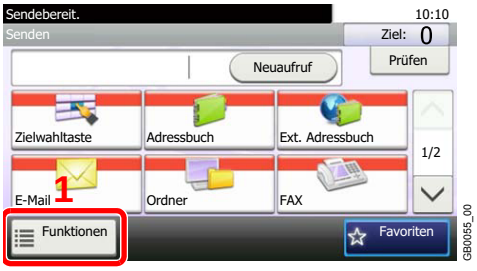

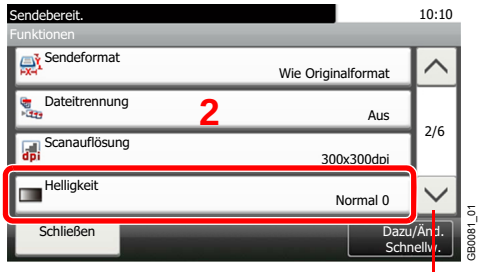

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Helligkeit einstellen.

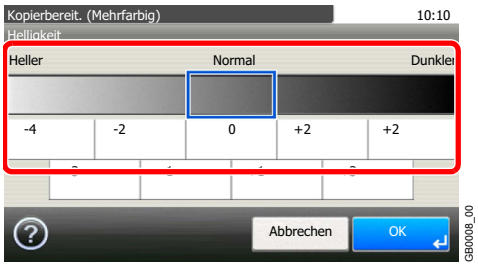

Tippen Sie auf [-4] - [+4] (*Heller* - *Dunkler*), um die Helligkeit einzustellen.

Scanauflösung

Senden USB-Speicher

Wählen Sie die Standardauflösung für das Scannen.

Es stehen die Auflösungen [200 × 100dpi], [200 × 200dpi Fein], [200 × 400dpi Superfein], [300 × 300dpi], [400 × 400dpi Ultrafein] oder [600 × 600dpi] zur Verfügung.

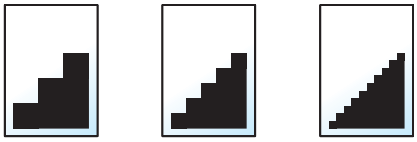

HINWEIS

Je höher der Wert, desto besser die Auflösung. Bei einer höheren Auflösung vergrößert sich aber auch die Dateigröße und die Sendedauer wird länger.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

Senden

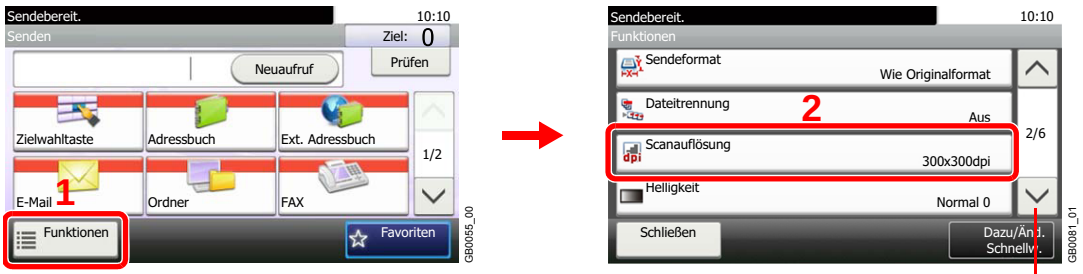

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Scan in USB

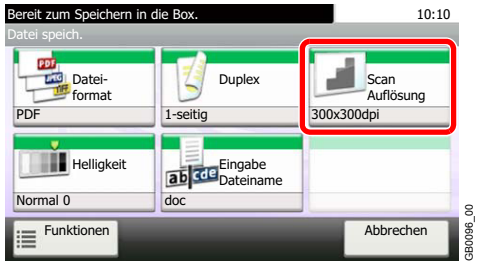

2 Wählen Sie die Auflösung.

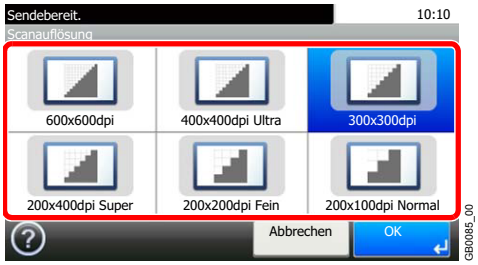

Originalvorlage

Kopieren Senden USB-Speicher

Für optimale Ergebnisse wählen Sie den Typ der Originalvorlage aus.

Text+Foto	Für Originale, die eine Mischung aus Text und Fotos enthalten.
Foto	Für Fotografien.
Text	Schärft handschriftlichen Text und feine Linien.
Grafik/Karte* 	Für Grafiken und Karten.
Druckerausgabe*	Für Dokumente, die mit diesem System gedruckt wurden.
Text (für OCR)**	Für Dokumente, die mit OCR gelesen werden sollen.

* Diese Funktion wird in der Betriebsart Kopieren angezeigt.

** Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn schwarz/weiß oder automatische Farberkennung beim Senden oder Speichern gewählt wurde.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2 Tippen Sie auf [Funktionen] und dann auf [Originalvorlage].

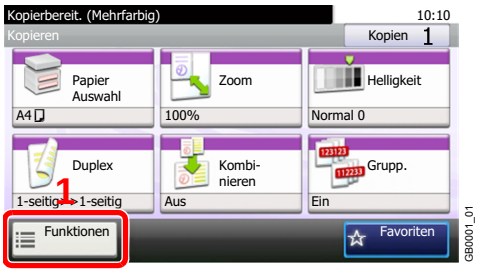

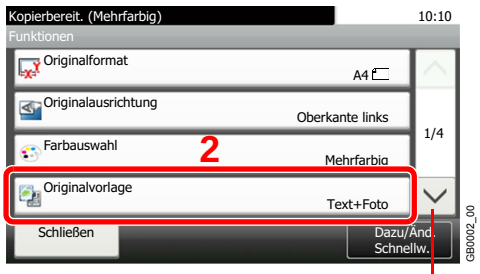

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Wählen Sie die Bildqualität aus.

Kopie

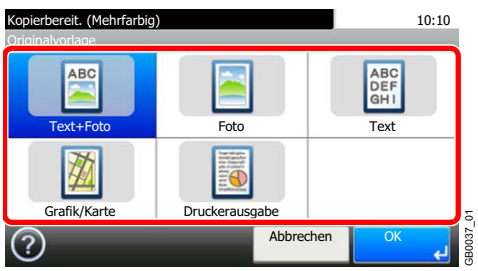

Senden/Scan in USB

EcoPrint

Kopieren | USB-Speicher | Anwender Box

Verwenden Sie den EcoPrint-Modus, um beim Drucken Toner zu sparen. Für Testkopien und andere Anwendungen ohne hohe Qualitätsanforderungen.

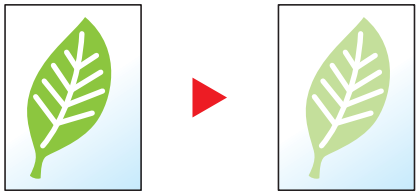

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 4-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

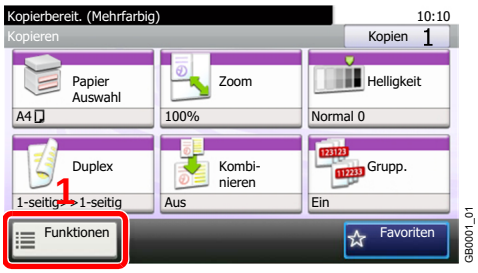

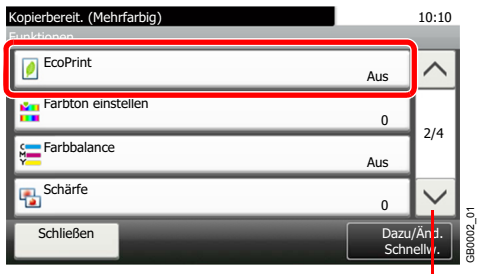

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Funktion wählen.

Schärfe

Kopieren Senden USB-Speicher

Wählen Sie die Schärfe des Bildumrisses.

Wenn mit Bleistift geschriebene Originale oder Originale mit unterbrochenen Linien aufgelegt werden, kann es die Qualität verbessern, wenn [Schärfe] verwendet wird. Wenn Vorlagen mit gepunktetem Muster, wie zum Beispiel Fotos aus Magazinen, kopiert werden, in denen Moire* Effekte vorkommen, können Kanten weicher gezeichnet und der Effekt verringert werden, wenn [Unscharf] gewählt wird.

* Muster, die durch ungleiche Verteilung von Punkten entstehen.

Weniger scharf **Original** **Schärfer**

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2 Drücken Sie [Funktionen] und dann auf [Schärfe].

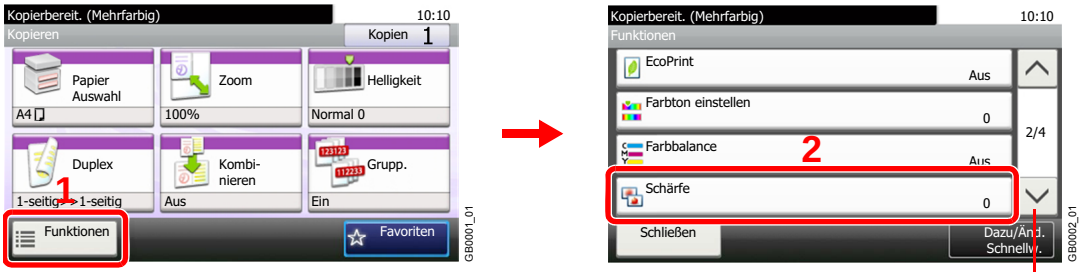

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Schärfe einstellen.

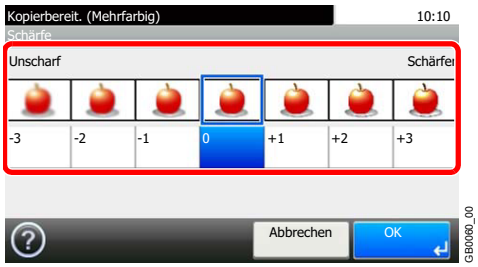

Tippen Sie auf [-3] bis [+3] (*Unscharf* - *Schärfer*), um die Schärfe einzustellen.

Hintergrundhelligkeit einstellen

Kopieren Senden USB-Speicher

Entfernt dunklen Hintergrund von Originalen, wie z. B. Zeitungen.

Aus	Die Funktion wird nicht benutzt.
Autom.	Die Helligkeit wird in Abhängigkeit vom Original gewählt.
Manuell	Die Helligkeit wird manuell gewählt.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2 Tippen Sie auf [Funktionen] und dann auf [Hintergrundhelligkeit ändern].

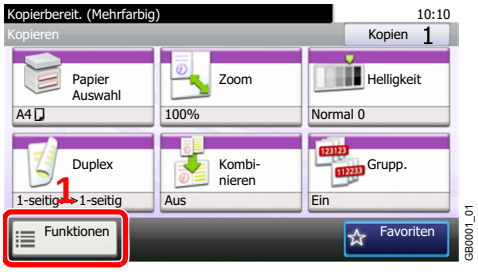

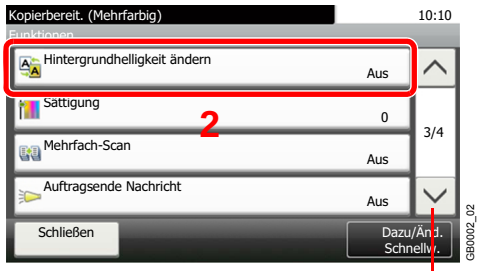

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Hintergrundhelligkeit einstellen.

[Autom.]

[Manuell]

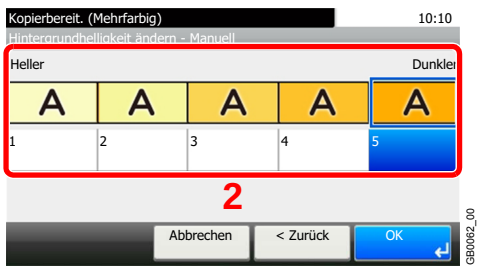

Tippen Sie auf [1] - [5] (*Heller* - *Dunkler*), um die Hintergrundhelligkeit einzustellen.

Zoom

Senden USB-Speicher

Verkleinert oder vergrößert das Original zum Scannen/Speichern.

100%	Das Originalbild wird in aktueller Größe erstellt.
Autom.	Das Originalbild wird dem Papierformat angepasst.

HINWEIS

Originalformat (Seite *3-35*), *Sendeformat* (Seite *6-38*), *Speicherformat* (Seite *7-31*) stehen in einem Verhältnis zueinander.

Siehe *Sendeformat auf Seite 6-38* und *Speicherformat auf Seite 7-31*.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

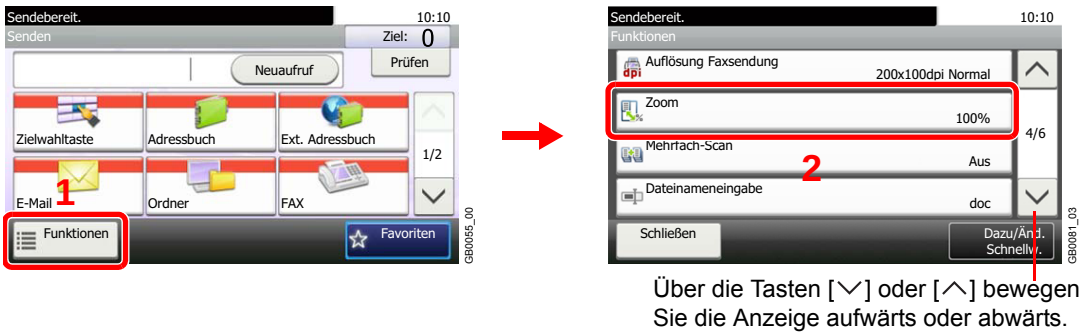

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Drücken Sie [Funktionen] und dann auf [Zoom].

2 Funktion wählen.

Dateiformat

Senden USB-Speicher

Geben Sie ein Format für die Bilddatei an. Zusätzlich kann die Bildqualität eingestellt werden.

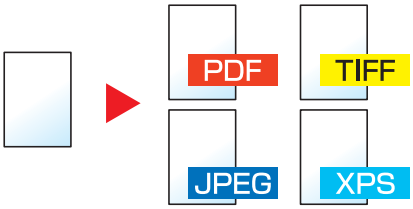

PDF		Die Datei wird als PDF gespeichert oder versendet. Die Datei kann auch nach PDF/A Standard gespeichert werden.
Hoch kompr. PDF		Die Datei wird als hoch komprimiertes PDF gespeichert oder versendet.
TIFF		Die Datei wird als TIFF gespeichert oder versendet.
JPEG		Die Datei wird als JPEG gespeichert oder versendet. Jede Seite wird einzeln abgespeichert.
XPS		Die Datei wird als XPS gespeichert oder versendet.
Andere	Dateiformat	Wählen Sie zwischen PDF, TIFF, JPEG und XPS.
	Bildqualität	Wählen Sie die Bildqualität aus [1] bis [5] (*Niedrige Qualität - Hohe Qualität)*. Wenn Sie [Hoch kompr. PDF] auswählen. legen Sie den Standardwert ziwschen [Prior. Komp.-Faktor], [Standard] oder [Priorität Qualität] fest.
	PDF/A*	Wählen Sie als PDF/A die Version [PDF/A-1a] oder [PDF/A-1b].

* Diese Anzeige erfolgt nur, wenn [PDF] als Dateiformat gewählt wurde.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

Senden

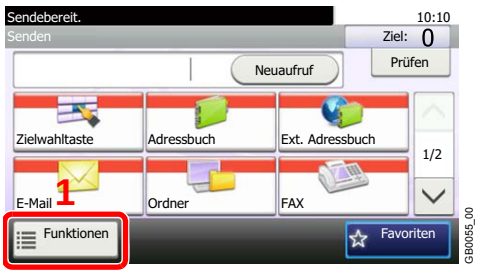

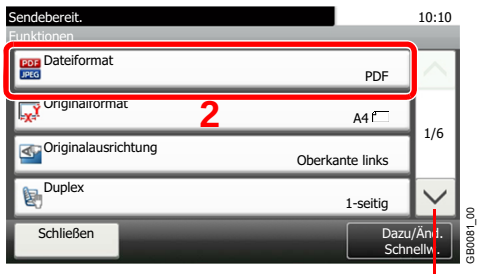

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Scan in USB

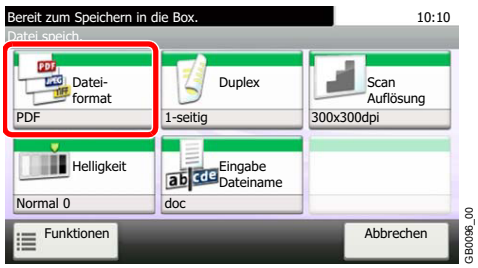

2 Wählen Sie das Standard-Dateiformat.

[PDF], [Hoch kompr. PDF], [TIFF], [JPEG] oder [XPS]

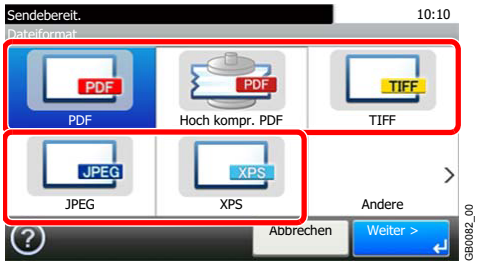

[Andere]

1

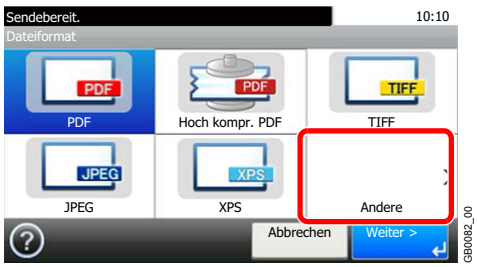

2 Dateiformat wählen.

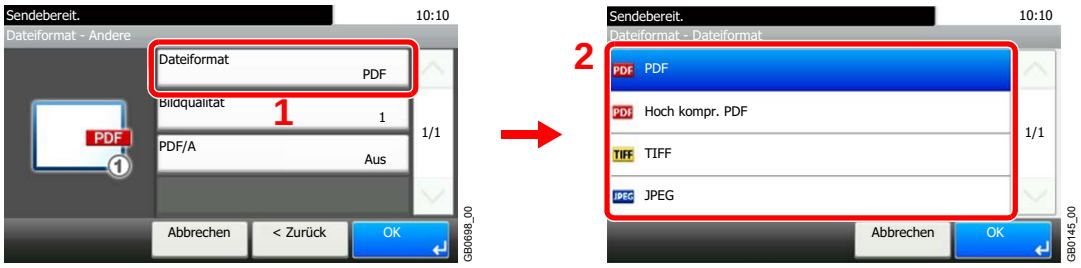

3 Bildqualität auswählen.

[PDF], [TIFF], [JPEG] oder [XPS]

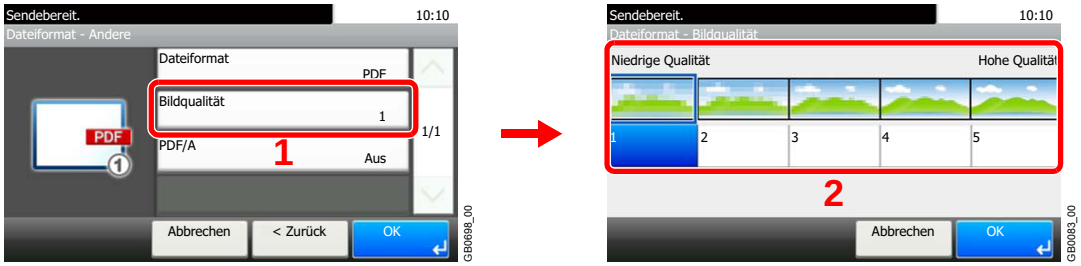

[Hoch kompr. PDF]

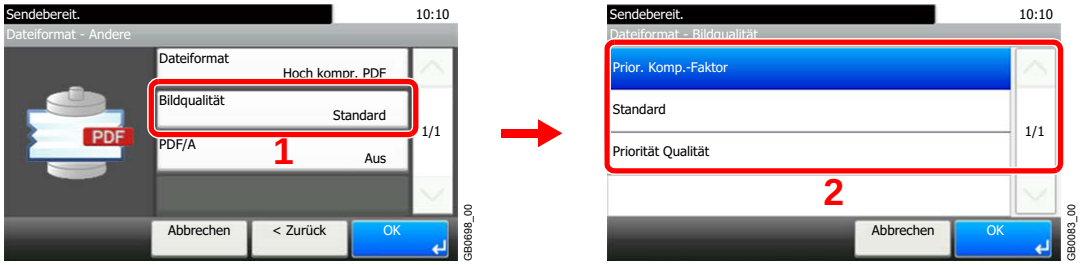

4 PDF/A wählen.

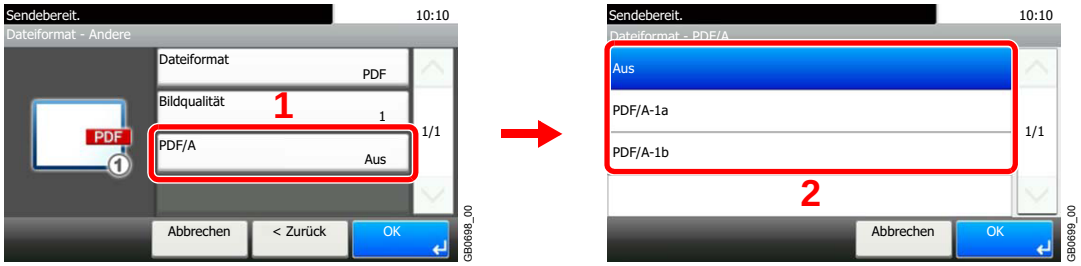

Farbauswahl

Kopieren Senden USB-Speicher Anwender Box

Wählen Sie die Einstellung für das Scannen von Farben.

Auto Farbe*	Erkennt automatisch, ob es sich um eine farbige oder schwarz/weiß Vorlage handelt und scannt die Vorlagen entsprechend.
Autom. (Farbe/Grau)**	Unterscheidet automatisch zwischen farbigen und schwarz/weiß Vorlagen. Farbige Dokumente werden farbig gescannt, schwarz/weiße Dokumente werden in Graustufen gescannt.
Auto.(Farbe&S/W)**	Unterscheidet automatisch zwischen farbigen und schwarz/weiß Vorlagen. Farbige Dokumente werden farbig gescannt, schwarz/weiße Dokumente werden in Schwarz/weiß gescannt.
Mehrfarbig	Dokument wird farbig eingescannt.
Graustufen**	Das Dokument wird für eine glattere und feinere Darstellung in Graustufen eingescannt.
Schwarz/weiß	Das Dokument wird in schwarz/weiß eingescannt. Die Datei ist in diesem Fall kleiner als bei Vollfarbe oder Graustufen.

* Diese Funktion wird in der Betriebsart Kopieren oder Drucken angezeigt.
** Diese Funktion wird in der Betriebsart Senden oder Speichern angezeigt.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2 Tippen Sie auf [Funktionen] und dann auf [Farbauswahl].

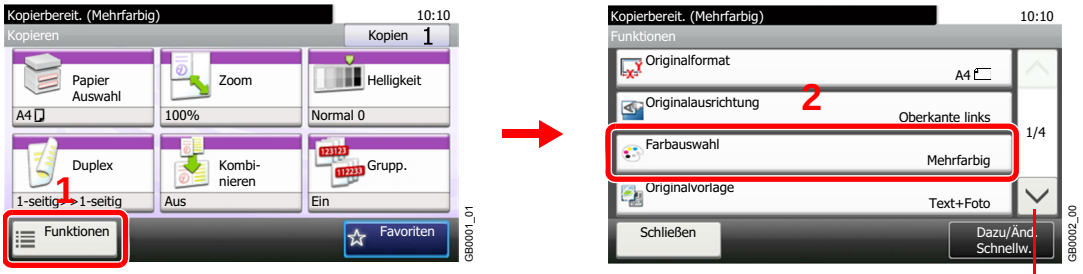

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Farbauswahl treffen.

Auftragsende-Nachricht

Kopieren Senden USB-Speicher Anwender Box

Sendet nach Abschluss eines Auftrages eine E-Mail.

Der Benutzer kann verständigt werden, dass ein Kopierauftrag abgeschlossen ist, während er entfernt vom Kopierer an seinem Schreibtisch arbeitet. Er braucht daher nicht am Kopierer zu warten, bis der Kopiervorgang abgeschlossen ist.

HINWEIS

Der PC muss vorher konfiguriert werden, damit E-Mail verwendet werden kann.

Die E-Mail kann nur an ein Ziel verschickt werden.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2 Tippen Sie auf [Funktionen] und [Auftragsende-Nachricht].

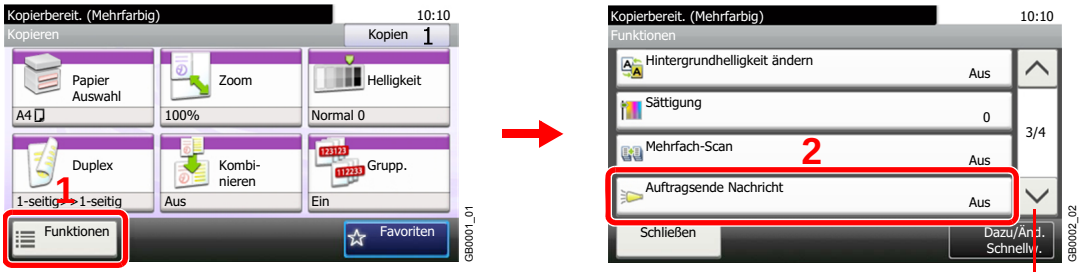

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Funktion wählen.

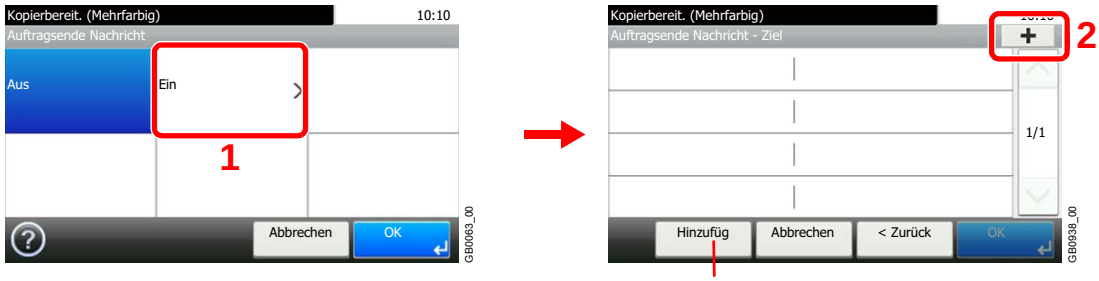

Ermöglicht das Hinzufügen, Ändern oder Löschen eines Ziels.

3 Ziel angeben.

Auswahl eines Ziels aus dem Adressbuch.

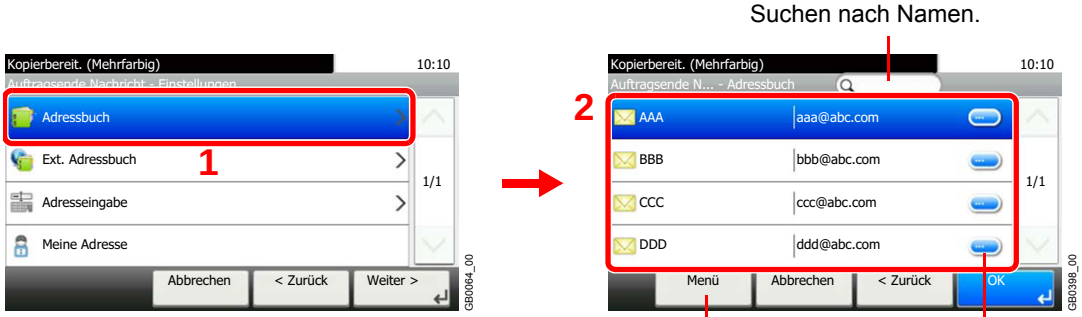

Ermöglicht das Suchen und Sortieren nach Zielen.

Zeigt Details der jeweiligen Ziele an.

Auswahl eines Ziels aus dem externen Adressbuch.

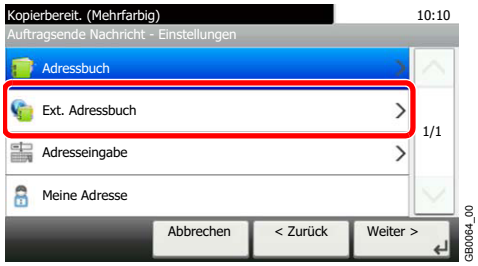

Für mehr Informationen, siehe *Embedded Web Server RX User Guide*.

E-Mailadresse direkt eingeben.

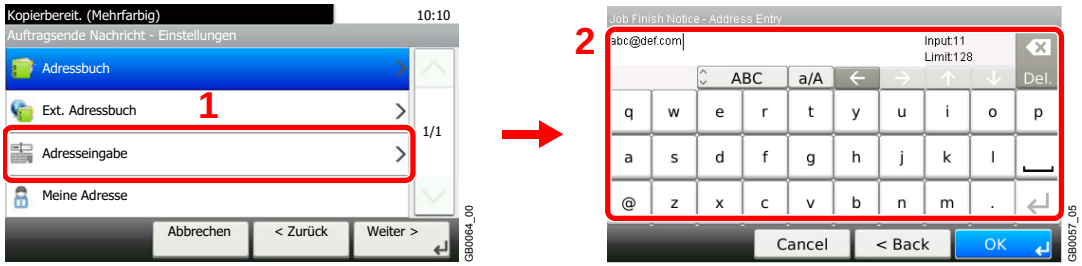

Bis zu 128 Zeichen können eingegeben werden.

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

Benutzung der E-Mail Adresse des angemeldeten Benutzers.

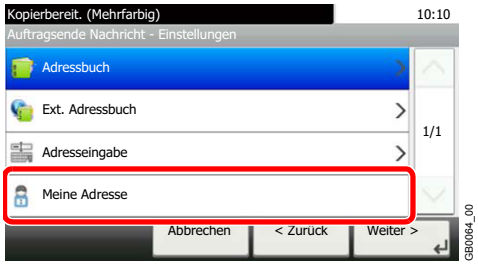

Diese Einstellung erscheint nur bei aktivierter Benutzerverwaltung.

4 Ziel bestätigen.

Tippen Sie auf [OK].

Dateinamen-Eingabe

Kopieren Senden USB-Speicher Anwender Box

Dateinamen eingeben. Zusatzinformationen wie Job-Nr. und Datum/Zeit können eingegeben werden. Den Auftragsverlauf oder den Auftragsstatus können Sie über Auftragsname, Datum und Zeit oder Auftragsnummer abrufen.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

Kopieren/Senden

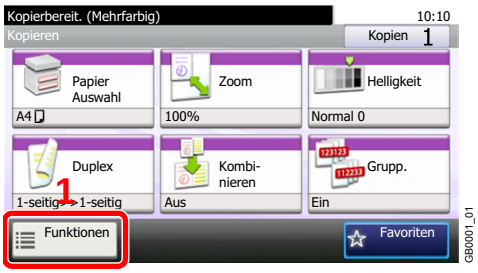

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Scan in USB

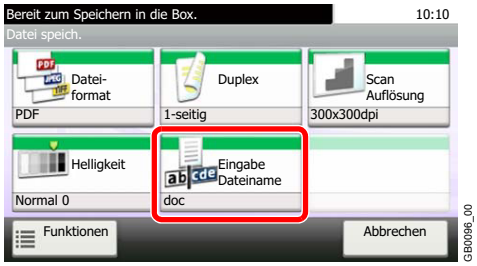

2 Namen eingeben.

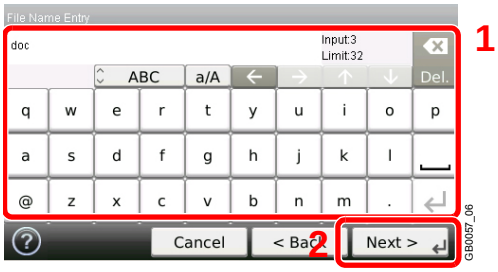

Bis zu 32 Zeichen können eingeben werden.

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

3 Weitere Informationen eingeben.

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Autragspriorität ändern

Kopieren | USB-Speicher | Anwender Box

Unterbricht den Auftrag und gibt einem anderen Auftrag höchste Priorität. Der unterbrochene Auftrag wird fortgesetzt, sobald der andere Auftrag beendet ist.

HINWEIS

Die Priorität kann nur einmal geändert werden.

Die Veränderung der Priorität ist je nach Status des Druckauftrags oder verfügbarem Speicher nicht möglich.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Allgemeine Funktionen auf Seite 3-33* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2 Tippen Sie auf [Funktion] und [Autragspriorität ändern].

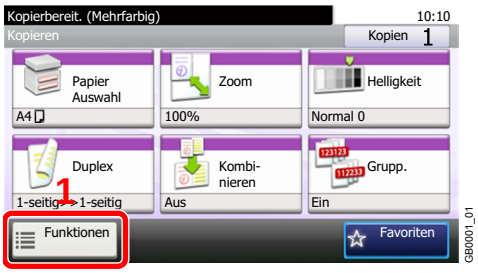

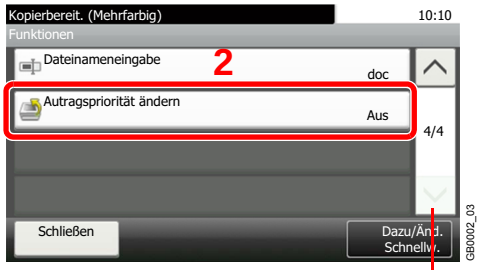

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Funktion wählen.

4 Kopierbetrieb

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Grundlegende Bedienung 4-2
Kopierbetrieb 4-4
- Zoom 4-5
- Duplex 4-7
- Kombinieren 4-10
- Farbton 4-13
- Farbbalance 4-14
- Sättigung 4-15

Grundlegende Bedienung

1 Taste Kopieren drücken.

HINWEIS
Ist die Berührungsanzeige aus, drücken Sie die Taste **Energiesparen** und warten Sie bis das System betriebsbereit ist.

2 Originale anlegen.

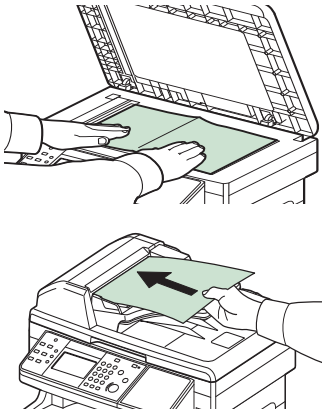

Hinweise dazu finden Sie unter *Originale einlegen auf Seite 3-10*.

3 Auswahl des Farbmodus

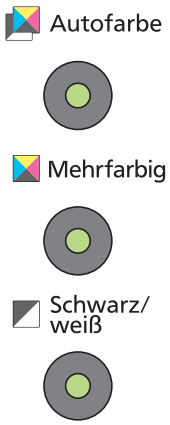

Auto Farbe	Erkennt automatisch, ob es sich um eine farbige oder schwarz/weiß Vorlage handelt und scannt die Vorlagen entsprechend.
Mehrfarbig	Scannt alle Vorlagen in Vollfarbe.
Schwarz/weiß	Scannt alle Vorlagen in schwarz/weiß.

4 Funktion wählen.

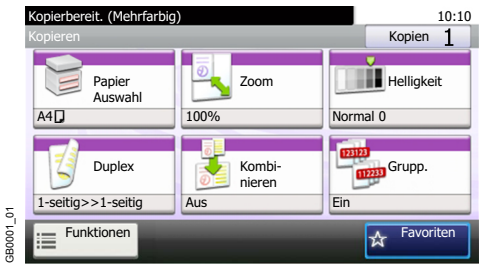

Wählen Sie eine Kopierfunktion aus.

Tippen Sie auf [Funktionen], um alle möglichen Funktionen zu sehen.

Siehe *Kopierbetrieb auf Seite 4-4*.

5 Eingabe der Kopienanzahl.

HINWEIS
Drücken Sie auf die **Löschen** Taste, um die Kopienanzahl zu ändern.

6 Kopie starten.

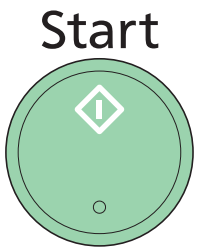

Drücken Sie die Taste **Start**, um den Kopiervorgang zu beginnen.

Kopierbetrieb

Die Kopier-Anzeige zeigt die gebräuchlichsten Funktionen. Die Taste [Funktionen] erlaubt die Anzeige weiterer Funktionen in einer Liste. Drücken Sie [∨] oder [∧], um die Funktion zu wählen.

Wie möchten Sie vorgehen?	Siehe
Papierformat und Medientyp angeben.	Papierauswahl ▶ Seite 3-41
Original vergrößern oder verkleinern.	Zoom ▶ Seite 4-5
Helligkeit einstellen.	Helligkeit ▶ Seite 3-43
Doppelseitig kopieren.	Duplex ▶ Seite 4-7
2 oder 4 Originale auf einem Blatt zusammenfassen.	Kombinieren ▶ Seite 4-10
Sätze sortiert ausgeben.	Gruppieren ▶ Seite 3-42
Originalformat angeben.	Originalformat ▶ Seite 3-35
Originalausrichtung zum korrekten Einlesen angeben.	Originalausrichtung ▶ Seite 3-36
Farbmodus verändern.	Farbauswahl ▶ Seite 3-53
Originalvorlage für optimale Ergebnisse wählen.	Originalvorlage ▶ Seite 3-45
Toner beim Druck sparen.	EcoPrint ▶ Seite 3-46
Erstellen einer Kopie, nachdem die Einstellungen für die Original Farben angepasst wurden.	Farbton ▶ Seite 4-13
Anpassung der Farbe, um z. B. Cyan- oder Magenta-Farbtöne hervorzuheben.	Farbbalance ▶ Seite 4-14
Ränder von Texten oder Linien verbessern. Bildumriss verwischen.	Schärfe ▶ Seite 3-47
Hintergrund des Originals erhellen oder verdunkeln.	Hintergrundhelligkeit einstellen ▶ Seite 3-48
Erstellen von Kopien mit lebhafteren Farben.	Sättigung ▶ Seite 4-15
Mehrere Stapel von Vorlagen scannen und als einen Auftrag abwickeln.	Mehrfach-Scan ▶ Seite 3-39
Benachrichtigung nach beendetem Auftrag per E-Mail versenden.	Auftragsende-Nachricht ▶ Seite 3-54
Auftrag mit einem Namen versehen.	Dateinamen-Eingabe ▶ Seite 3-56
Aktuellen Auftrag unterbrechen und wichtigen Auftrag dazwischenschieben.	Autragspriorität ändern ▶ Seite 3-57

Zoom

Passt den Zoomfaktor an, um das Originalbild zu verkleinern oder zu vergrößern.

Autom.

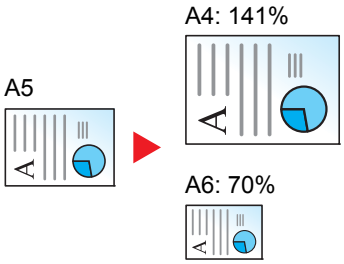

Das Originalbild wird dem Papierformat angepasst.

Standard Zoom

Das Originalbild wird den aktuellen Formaten angepasst.

Modell	Zoomstufe (Original/ Kopie)	Modell	Zoomstufe (Original/ Kopie)
US Modelle	400% (Max.) 200% 129% (STMT >> Letter) 100% 78% (Legal >> Letter) 64% (Letter >> STMT) 50% 25% (Min.)	Europäische Modelle	400% (Max.) 200% 141% (A5 >> A4) 100% 90% (Folio >> A4) 70% (A4 >> A5) 50% 25% (Min.)

Standard (Andere)

Modell	Zoomstufe (Original/ Kopie)	Modell	Zoomstufe (Original/ Kopie)
US Modelle	141% (A5 >> A4) 115% (B5 >> A4) 90% (Folio >> A4) 86% (A4 >> B5) 70% (A4 >> A5)	Europäische Modelle	129% (STMT >> Letter) 115% (B5 >> A4) 86% (A4 >> B5) 78% (Legal >> Letter) 64% (Letter >> STMT)

Zoom Wert eingeben

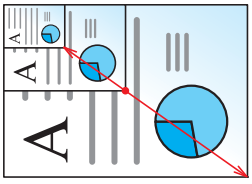

Ermöglicht dem Benutzer die Angabe des Zoomfaktors in 1%-Schritten (25-400 %).

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 4-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

2 Funktion wählen.

[Autom.]

[Standard Zoom], [Andere]

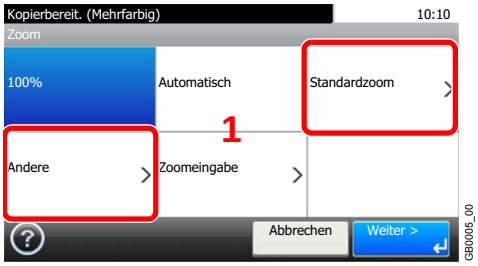

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Zoomstufe wählen.

[Zoomeingabe]

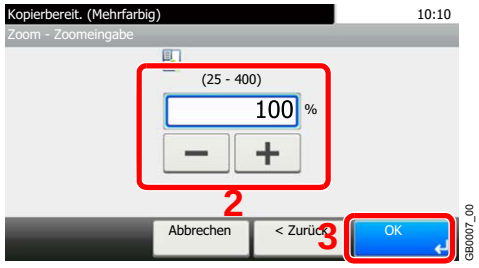

Zoomfaktor eingeben.

Duplex

Kopie 2-seitiger Dokumente.

<table>
<tr><td colspan="3">1-seitig>>1-seitig</td><td>Druckt 1-seitig auf 1-seitig.</td></tr>
<tr><td colspan="3">1-seitig>>2-seitig
 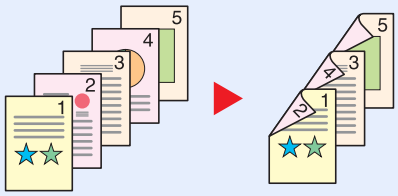 </td><td>Druckt 1-seitig auf 2-seitig.</td></tr>
<tr><td colspan="3">2-seitig>>1-seitig
 </td><td>Druckt 2-seitig auf 1-seitig.</td></tr>
<tr><td colspan="3">2-seitig>>2-seitig
 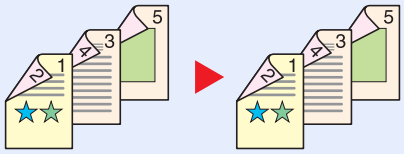 </td><td>Druckt 2-seitig auf 2-seitig.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Andere</td><td rowspan="4">Duplex</td><td>1-seitig>>1-seitig</td><td>Druckt 1-seitig auf 1-seitig.</td></tr>
<tr><td>1-seitig>>2-seitig</td><td>Druckt 1-seitig auf 2-seitig.</td></tr>
<tr><td>2-seitig>>1-seitig</td><td>Druckt 2-seitig auf 1-seitig.</td></tr>
<tr><td>2-seitig>>2-seitig</td><td>Druckt 2-seitig auf 2-seitig.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bindung des Originals*
  </td><td>Bei Auswahl eines 2-seitigen Originals muss die Wendekante des Originals festgelegt werden.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Bindung bei Papierausgabe*
 </td><td>Bei Auswahl eines 2-seitigen Originals muss die Wendekante der erstellten Kopien festgelegt werden.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Originalausrichtung*</td><td>Um das Original in der korrekten Ausrichtung zu scannen, muss die Oberkante bestimmt werden.</td></tr>
</table>

* Diese Funktion wird bei Auswahl von [1-seitig>>1-seitig] nicht angezeigt.

HINWEIS

Folgende Papierformate werden in der Funktion zweiseitig nach zweiseitig unterstützt: Letter, Legal, Executive, Statement, Oficio II, A4, A5, B5, Folio und 216 x 340 mm.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 4-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

2 Funktion wählen.

[1-seitig>>1-seitig], [1-seitig>>2-seitig], [2-seitig>>1-seitig] oder [2-seitig>>2-seitig]

[Andere]

1

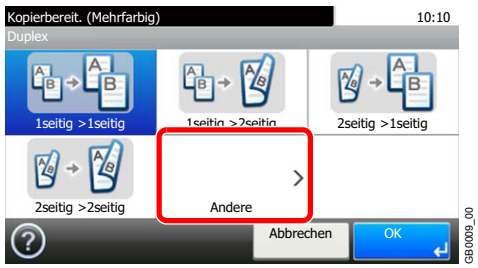

2 Wählen Sie den gewünschten Duplex-Modus aus.

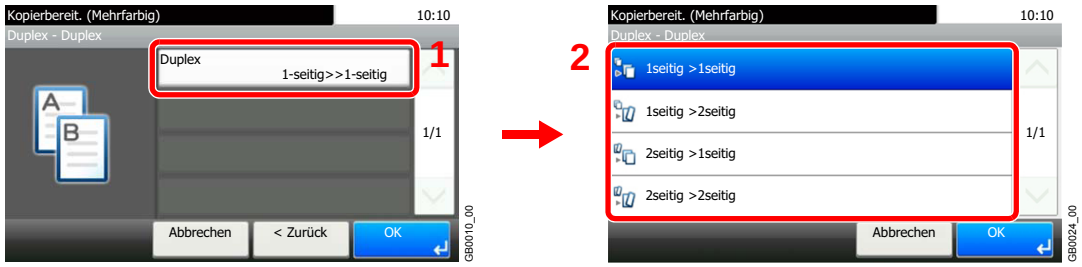

Bei Auswahl von 2-seitig, fahren Sie mit Schritt 3 fort. Bei Auswahl von Duplex fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3 Binderichtung der Originale wählen.

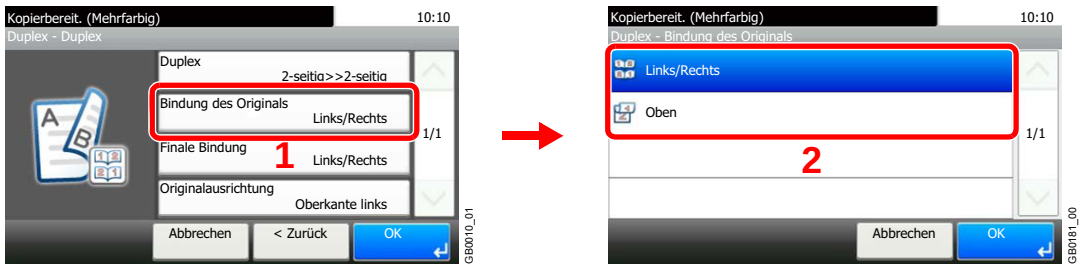

4 Binderichtung der erstellten Kopien wählen.

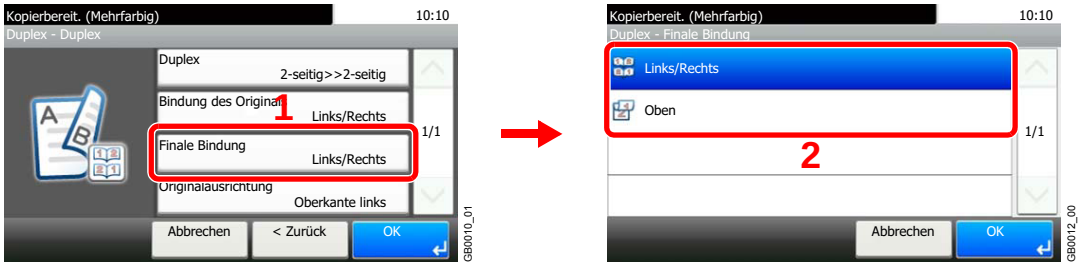

5 Originalausrichtung wählen.

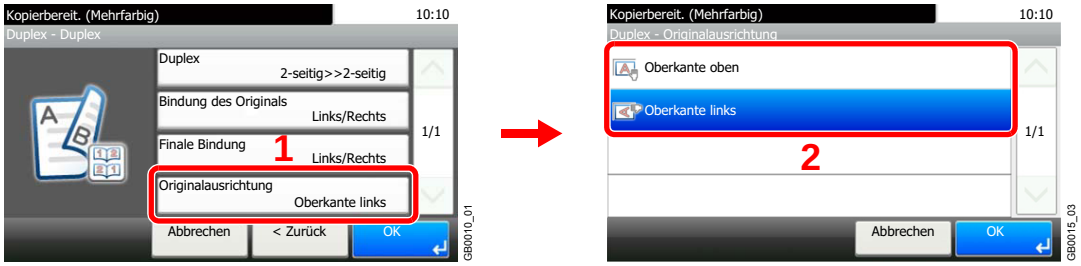

Kombinieren

Kombiniert 2 oder 4 Originale auf einer Kopieseite. Sie können das Seitenlayout oder die Art der Seitenbegrenzungslinien auswählen.

<table>
<tr><td colspan="3">2 auf 1 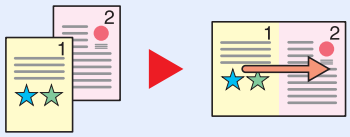 </td><td>Kopiert 2 Originale pro Seite.</td></tr>
<tr><td colspan="3">4 auf 1 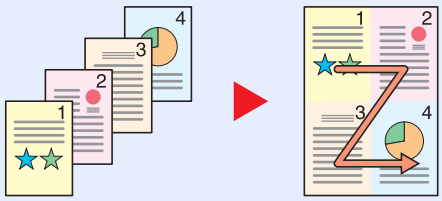 </td><td>Kopiert 4 Originale pro Seite.</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Andere Einstellungen</td><td rowspan="6">Kombinieren</td><td>2 in 1 (L nach R/O nach U)</td><td rowspan="2">Kopiert 2 Originale pro Seite.</td></tr>
<tr><td>2 in 1 (R nach L/U nach O) 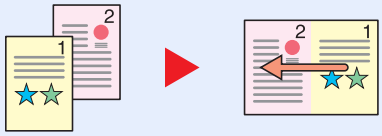 </td></tr>
<tr><td>4 in 1 (Rechts dann unten)</td><td rowspan="4">Kopiert 4 Originale pro Seite.</td></tr>
<tr><td>4 in 1 (Links dann unten) 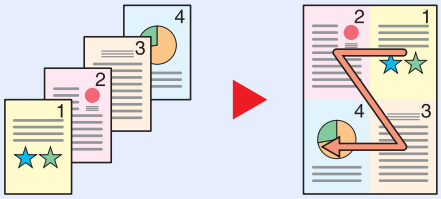 </td></tr>
<tr><td>4 in 1 (Unten dann rechts) 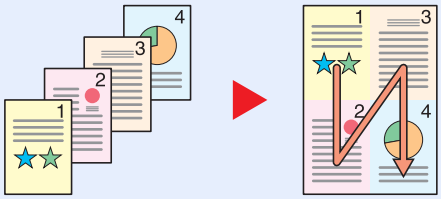 </td></tr>
<tr><td>4 in 1 (Unten dann links) 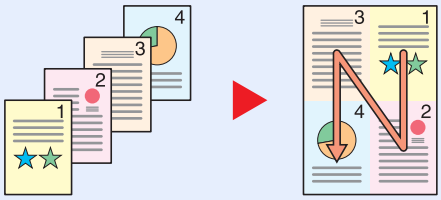 </td></tr>
<tr><td colspan="2">Trennlinie</td><td>Wählen Sie eine Trennlinie zwischen durchgezogener Linie, gepunkteter Linie oder Positionsmarkierung.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Originalausrichtung</td><td>Wählen Sie die Ausrichtung des Originals und die Bezugskante, um die korrekte Scanart festzulegen.</td></tr>
</table>

HINWEIS
Folgende Papierformate werden in der Funktion Kombinieren unterstützt: A4, A5, B5, Folio, Letter, Legal, Statement, Oficio II und 16K

Wenn Sie das Original auf das Vorlagenglas legen, achten Sie darauf, die Originale in der Reihenfolge der Originalseiten zu kopieren.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 4-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

2 Funktion wählen.

[2 auf 1] oder [4 auf 1]

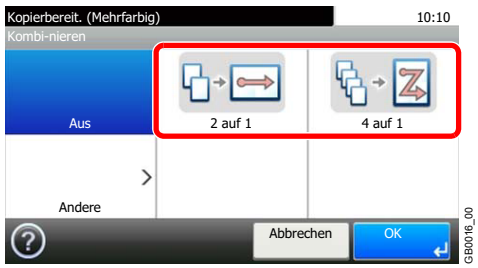

[Andere]

1

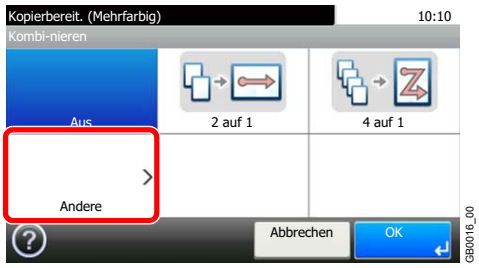

2 Kombinieren auswählen.

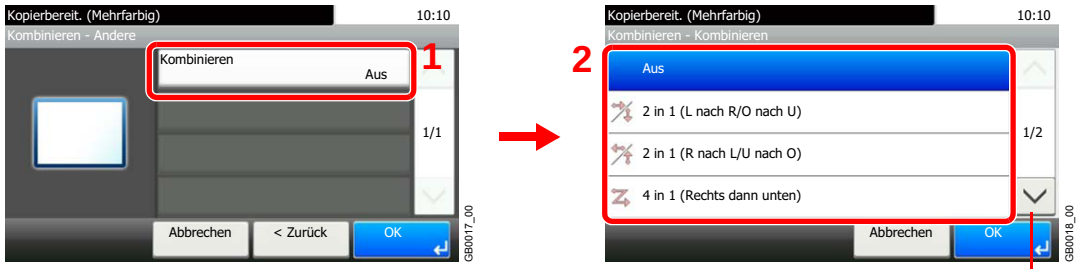

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

3 Linientyp festlegen.

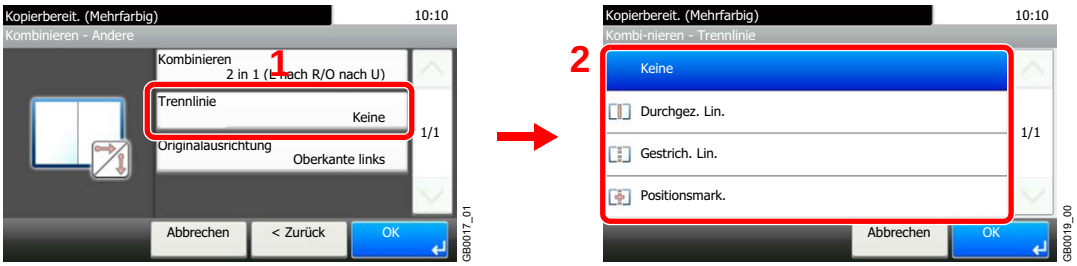

4 Originalausrichtung wählen.

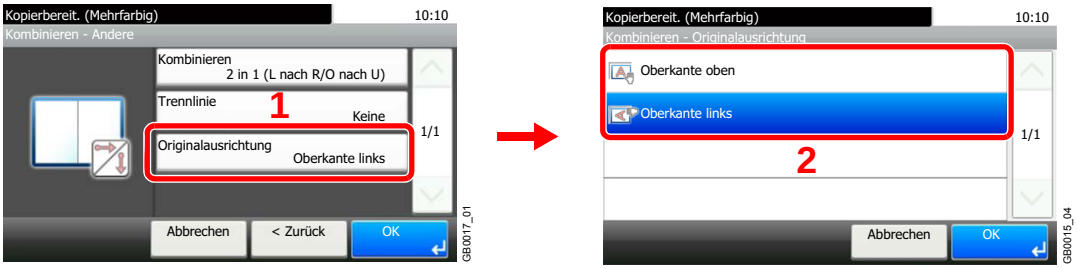

Farbton

Der Farbton der Kopien kann verändert werden. So kann zum Beispiel Rot zu starkem Rot mit Gelb oder Gelb zu starkem Gelb mit Grün verändert werden, um die Farbtöne zu verändern.

Original

Verändert Gelb in Richtung Grün, Blau in Richtung Magenta

Verändert gelbliches Rot in Richtung Gelb, bläuliches Cyan in Richtung Blau

HINWEIS

Die Funktion setzt die Einstellung Mehrfarbig oder Auto Farbe voraus.

Diese Einstellungen sind nur bei besonders farbigen Vorlagen sinnvoll.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 4-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

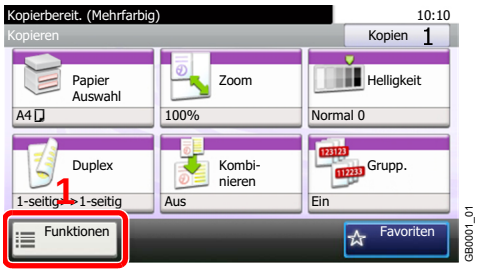

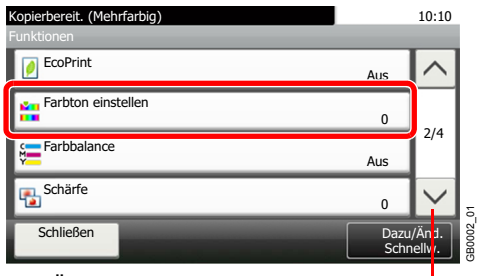

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Funktion wählen.

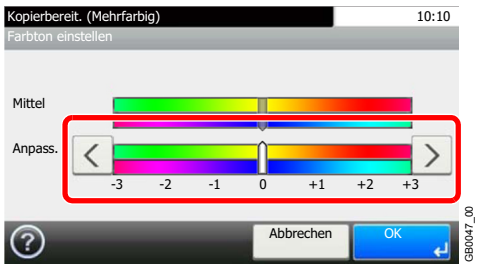

Drücken Sie [<] oder [>], um eine Einstellung zu wählen.

Farbbalance

Die Stärke von Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz kann eingestellt werden.

Weniger Magenta | **Original** | **Mehr Magenta**

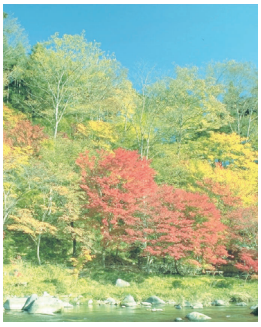

HINWEIS
Die Funktion setzt die Einstellung Mehrfarbig oder Auto Farbe voraus.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 4-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

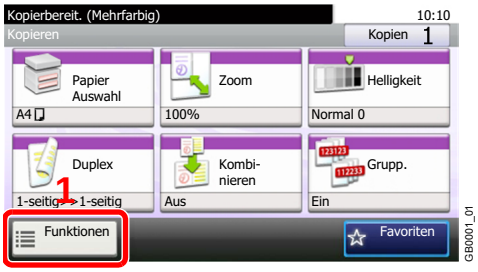

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Funktion wählen.

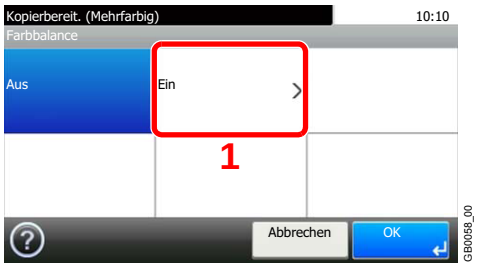

Tippen Sie auf [<] oder [>] auf jeder Seite der Farbe, die eingestellt werden soll (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz).

Sättigung

Wählen Sie die Sättigung des Bildes.

Gräulich | **Original** | **Lebhaft**

Einstellung mit schwachen Farben

Einstellung mit lebhaften Farben

HINWEIS

Die Funktion setzt die Einstellung Mehrfarbig oder Auto Farbe voraus.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 4-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

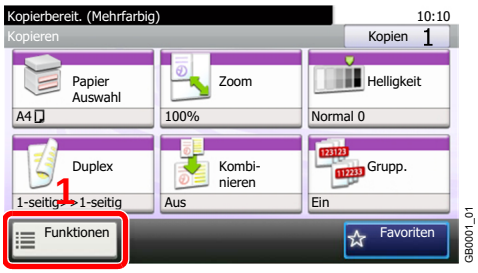

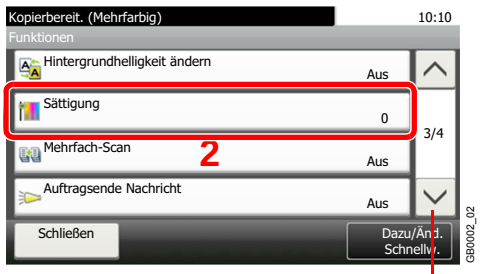

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Funktion wählen.

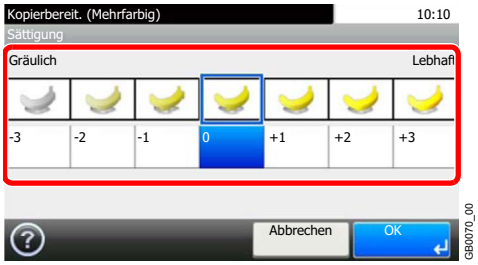

Tippen Sie auf [-3] - [+3] (Gräulich - Lebhaft), um die Sättigung einzustellen.

5 Drucken

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Drucken aus Anwendungen 5-2
Ausdruck vom im Gerät gespeicherten Daten 5-6
Privater Druck/Gespeicherter Auftrag 5-6
Schnellkopie/Prüfen und Halten 5-8
Automatisches Löschen von temporären Dokumenten 5-11

Drucken aus Anwendungen

Dieser Abschnitt enthält grundlegende Informationen zum Drucken von Dokumenten. Als Beispiel dient die Vorgehensweise unter Windows 7.

Auf dem PC erstellte Dokumente können gedruckt werden, sobald der Druckertreiber installiert wurde. Dieser befindet sich auf der DVD (Product Library).

Siehe *Software installieren auf Seite 2-15*.

Weitere Informationen zu den Einstellungen des Druckertreibes finden Sie in der auf der DVD enthaltenen Dokumentation *Printing System Driver User Guide*.

1 Bildschirm anzeigen.

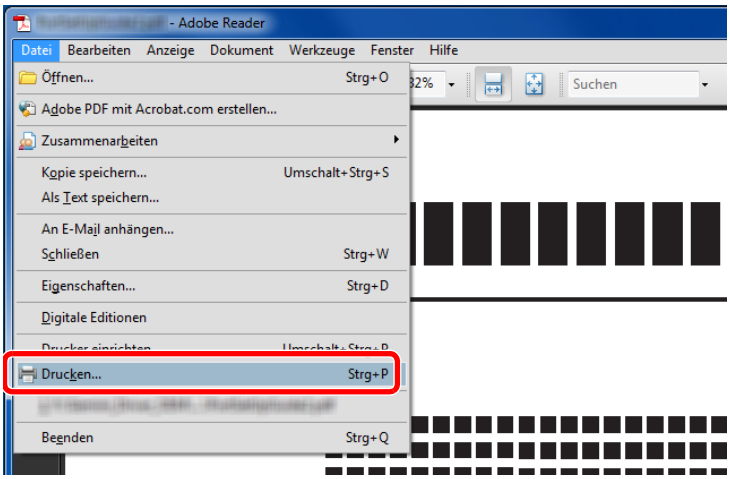

Klicken Sie auf **Datei** und wählen Sie **Drucken** in der Anwendung.

2 Konfigurieren des Druckers.

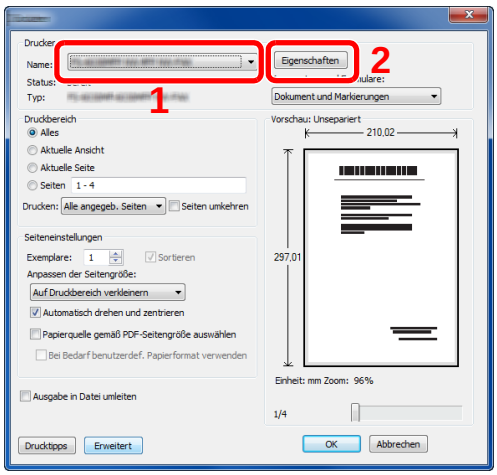

1 Wählen Sie den Drucker aus.

2 Klicken Sie auf **Eigenschaften**.

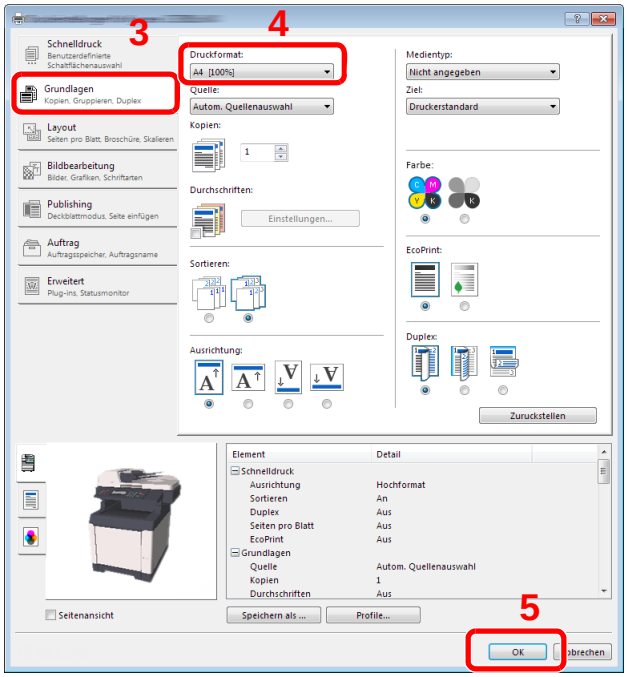

3 Wählen Sie die Karteikarte **Grundlagen**.

4 Klicken Sie auf den Knopf **Druckformat** ▼, um das Papierformat aus der Liste auszuwählen.

5 Klicken Sie auf **OK**, um in das Dialogfeld **Drucken** zurückzukehren.

3 Druck starten.

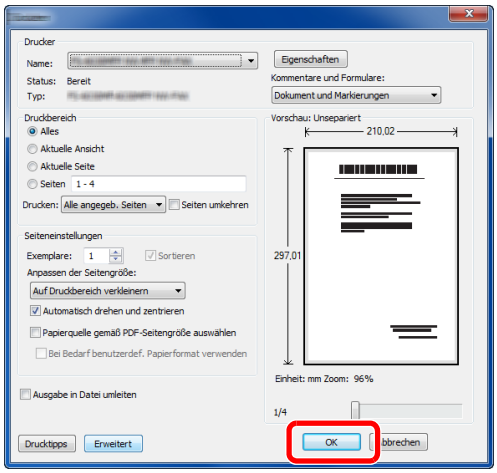

Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**.

HINWEIS

Klicken Sie auf die weiteren Karteikarten, um alle Druckeinstellungen wie gewünscht zu wählen. Weitere Informationen finden Sie im *Printing System Driver User Guide*.

Das Druckertreiber Fenster

Das Druckertreiber Fenster erlaubt eine Vielzahl von Einstellungen des Druckertreibers. Weitere Informationen finden Sie im *Printing System Driver User Guide* auf der DVD.

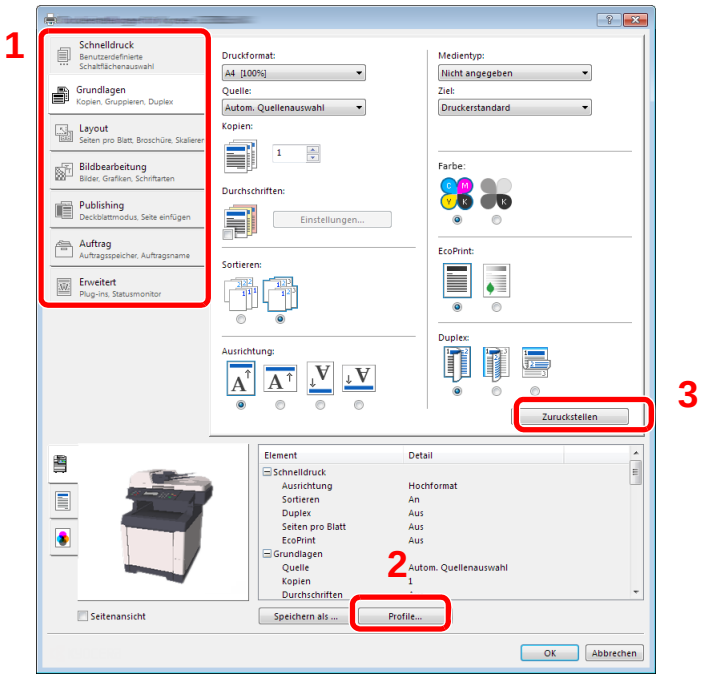

Nr.	Beschreibung
1	**Schnelldruck** Zeigt Symbole zur schnellen Einstellung für häufig verwendete Funktionen. Bei jedem Klick auf ein Symbol werden die Änderungen automatisch angepasst. 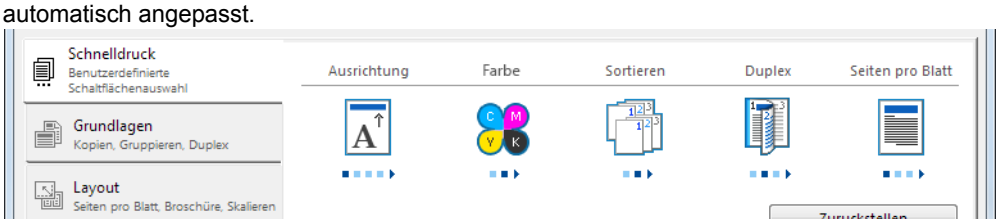 **Grundlagen** Die Karteikarte Grundlagen stellt die wichtigsten Einstellungen zur Verfügung. Die Einstellungen für Papierformat, Ausgabeziel, Duplexdruck oder Farbeinstellungen können gewählt werden. **Layout** Die Karteikarte Layout erlaubt den Ausdruck in verschiedenen Layouts wie Broschüre, Kombinieren, Poster oder Skalierung. **Bildbearbeitung** Diese Karteikarte verändert die Einstellungen für Bildqualität oder Farbe des Ausdrucks. **Publishing** Diese Karteikarte ermöglicht das Einfügen von Deckblättern oder Overheadfolien zum Ausdruck. **Auftrag** Diese Karteikarte ermöglicht das Speichern von Druckdaten vom Computer im Gerät. Häufig benutzte Dokumente oder andere Daten können für den späteren Ausdruck im Gerät gespeichert werden. Da der Ausdruck in diesem Fall direkt am Gerät ausgelöst wird, ist die Datensicherheit gewährleistet, weil andere Personen den Ausdruck nicht sehen können. **Erweitert** Diese Karteikarte ermöglicht das Zufügen von Textseiten oder Wasserzeichen zum Ausdruck. Zusätzlich sind einfache Farbjustagen enthalten.

Nr.	Beschreibung
2	**Profile** Die vorgenommenen Einstellungen können als Profil gespeichert werden. Die gespeicherten Profile können später erneut aufgerufen werden, um häufig benutzte Funktionen schnell aufzurufen.
3	**Zurückstellen** Dieser Knopf ermöglicht das Rücksetzen auf Standardwerte.

Druckertreiber Hilfe

Im Druckertreiber ist eine Hilfefunktion integriert. Um mehr über die Druckeinstellungen zu erfahren, öffnen Sie den Druckertreiber und rufen Sie die Hilfefunktion wie beschrieben auf.

- Klicken Sie auf das **?** Symbol in der oberen rechten Ecke des Fensters und klicken Sie dann auf den Punkt, über den Sie mehr erfahren wollen.
- Klicken Sie dann auf den Punkt, über den Sie mehr erfahren wollen und drücken dann [F1] auf der Tastatur.

Ausdruck vom im Gerät gespeicherten Daten

Druckdaten können in der Auftragsbox des Geräts gespeichert und bei Bedarf ausgedruckt werden.

Privater Druck/Gespeicherter Auftrag

Die Box für die privaten und gespeicherten Druckaufträge speichert Daten, die über den Druckertreiber mit der Funktion Privater/Gespeicherter Druckauftrag gedruckt werden.
In der Anleitung *Printing System Driver User Guide* finden Sie Hinweise, wie ein privater oder gespeicherter Druckauftrag über den Druckertreiber gedruckt werden kann.

HINWEIS
Es muss die optionale SSD installiert oder der RAM-Disk Modus aktiviert sein.

Hinweise dazu finden Sie unter *SSD auf Seite 11-4* und *RAM-Disk Einst. auf Seite 9-27*.

1 Anzeige aufrufen.

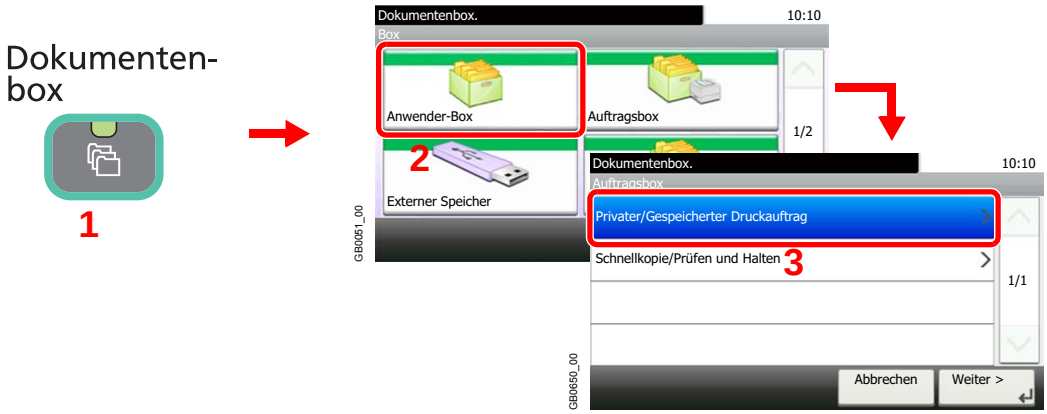

2 Ersteller des zu druckenden Dokuments wählen.

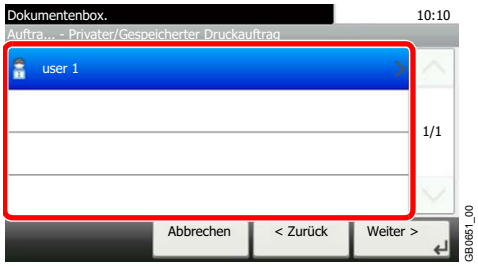

3 Dokument wählen.

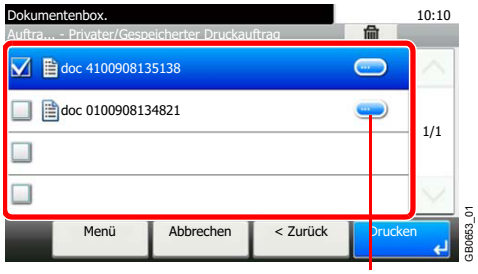

Zeigt Details der jeweiligen Dokuments.

4 Dokument drucken und löschen.

Dokument drucken.

1

HINWEIS
Die Anzeige zur Eingabe des Passworts erscheint. Geben Sie das Passwort mit den Zifferntasten ein.

2

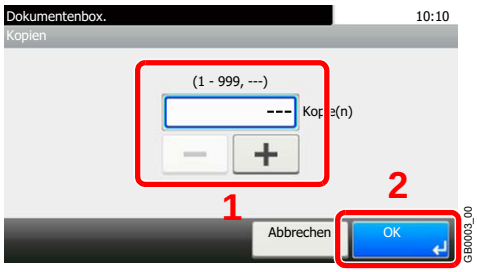

Geben Sie die Anzahl der auszudruckenden Exemplare ein. Zur Auswahl der angegebenen Kopienanzahl des Druckauftrags wählen Sie “---”.

Nach Abschluss des Druckvorgangs wird der private Druckauftrag automatisch gelöscht.

Dokument löschen

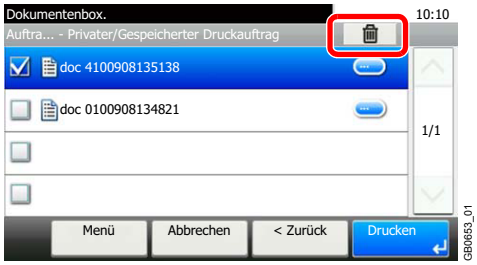

Wählen Sie das zu löschende Dokument und tippen Sie auf [Löschen] (das Papierkorb Symbol).

HINWEIS
Die Anzeige zur Eingabe des Passworts erscheint. Geben Sie das Passwort mit den Zifferntasten ein.

Schnellkopie/Prüfen und Halten

Die Box für Schnellkopie und Prüfen/Halten speichert Daten, die über den Druckertreiber mit der Funktion Schnellkopie oder Prüfen und Halten gedruckt werden.
In der Anleitung *Printing System Driver User Guide* finden Sie Hinweise, wie ein Prüfen und Halten Druckauftrag über den Druckertreiber gedruckt werden kann.

HINWEIS
Es muss die optionale SSD installiert oder der RAM-Disk Modus aktiviert sein.

Hinweise dazu finden Sie unter *SSD auf Seite 11-4* und *RAM-Disk Einst. auf Seite 9-27*.

Anzahl der gespeicherten Aufträge festlegen

Um den Speicherplatz auf der RAM-Disk frei zu halten, können Sie eine maximale Anzahl der gespeicherten Aufträge festlegen.

1 Anzeige aufrufen.

◈ Systemmenü / Zähler

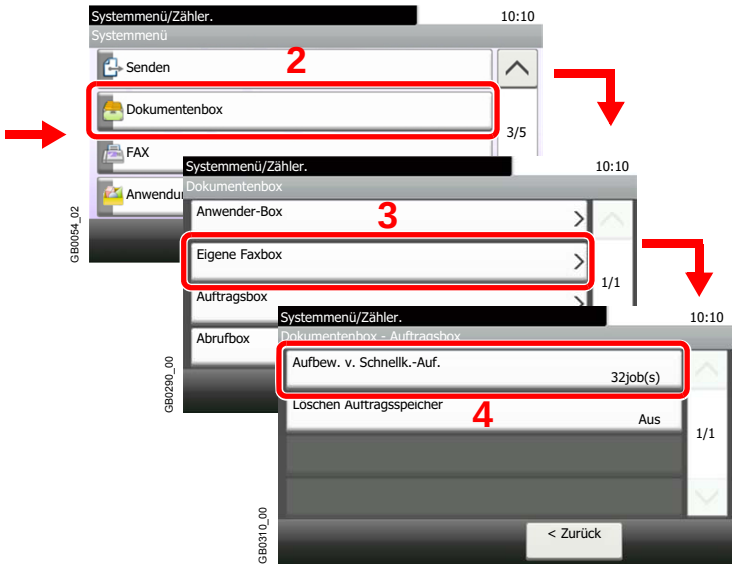

2 Geben Sie die maximale Anzahl gespeicherter Aufträge an.

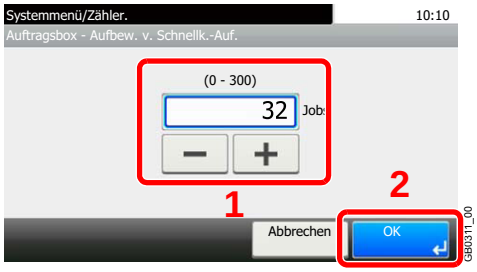

Sie können eine Zahl von 0 bis 300 wählen.

HINWEIS
Wenn Sie Null (0) eingeben, können Sie die Prüfen/Halten Funktion nicht verwenden.

Dokument drucken und löschen.

Die in der Schnellkopie/Prüfen-/Halten-Box gespeicherten Dokumente können gedruckt und gelöscht werden.

1 Anzeige aufrufen.

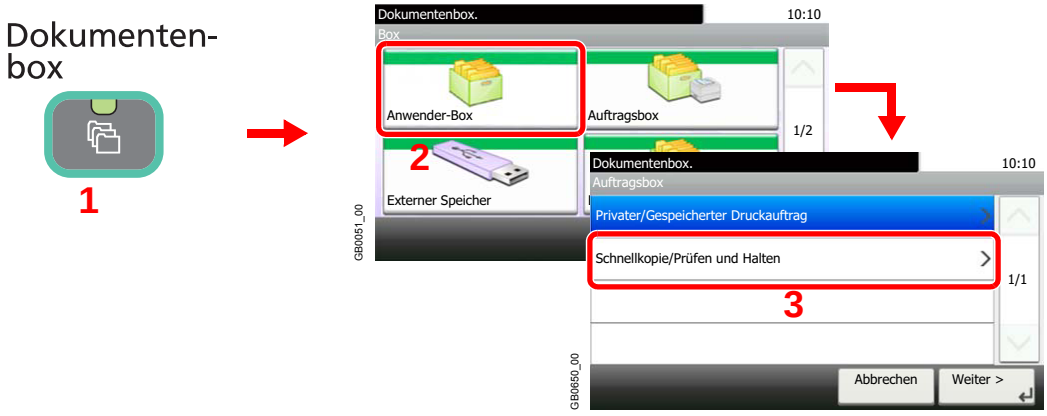

2 Ersteller des Dokuments wählen.

3 Dokument wählen.

Zeigt Details der jeweiligen Dokuments.

4 Dokument drucken und löschen.

Dokument drucken.

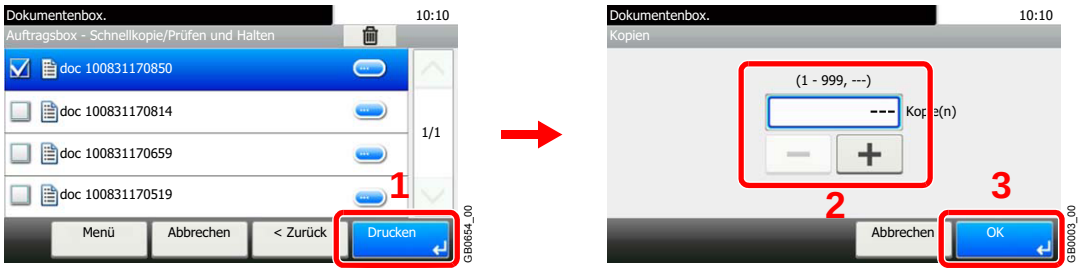

Geben Sie die Anzahl der auszudruckenden Exemplare ein. Zur Auswahl der angegebenen Kopienanzahl des Druckauftrags wählen Sie “---”.

Dokument löschen

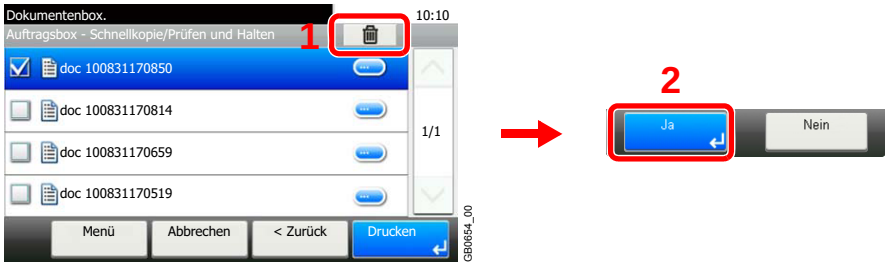

Wählen Sie das zu löschende Dokument und tippen Sie auf [Löschen] (das Papierkorb Symbol).

Automatisches Löschen von temporären Dokumenten

Mit dieser Einstellung werden Dokumente wie Privater Druckauftrag oder Prüfen und Halten automatisch nach einer bestimmten Zeit aus der Box gelöscht.

Aus	Temporäre Dokumente werden nicht automatisch gelöscht. Jedoch werden temporäre Dokumente beim Ausschalten des Systems gelöscht.
1 Stunde	Dokumente werden nach einer Stunde gelöscht.
4 Stunden	Dokumente werden nach vier Stunden gelöscht.
1 Tag	Dokumente werden nach einem Tag gelöscht.
1 Woche	Dokumente werden nach einer Woche gelöscht.

HINWEIS

Die Einstellung ist nur für Dokumente wirksam, die nach Ändern der Einstellung gespeichert werden.

Unabhängig von dieser Einstellung werden die temporären Dokumente bein Ausschalten gelöscht.

1 Anzeige aufrufen.

◈ Systemmenü / Zähler

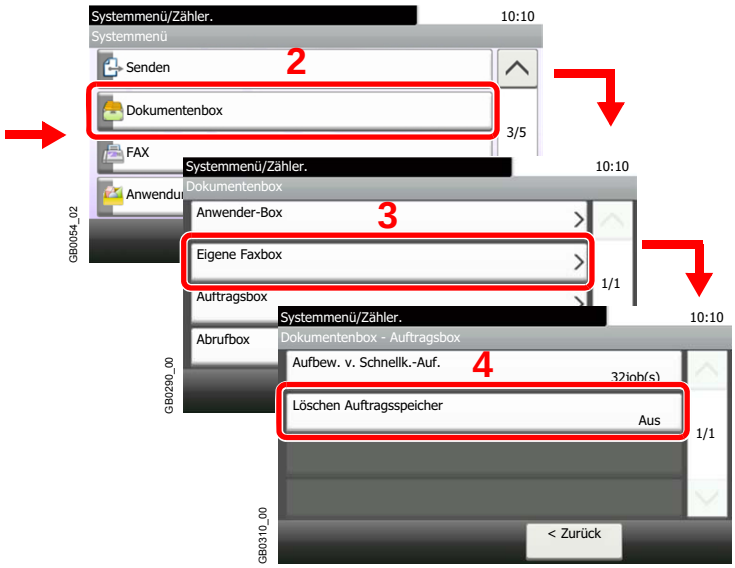

2 Zeitspanne wählen.

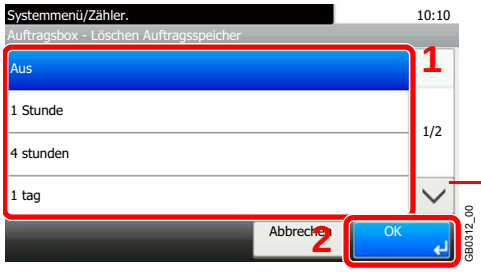

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

6 Senden

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Grundlegende Bedienung 6-2
Vorbereitung, um ein Dokument an einen PC zu senden 6-5
Überprüfen des Kontonamens für die Eingabe [Hostname] 6-5
Überprüfen der Eingabe für [Login-Name] 6-6
Freigegebenes Verzeichnis anlegen 6-7
Konfiguration der Windows Firewall unter Windows 7 6-10
Ziel angeben 6-14
Ziele aus dem Adressbuch wählen 6-14
Wahl mit Zielwahltaste 6-16
Neue E-Mail Adresse eingeben 6-17
Neues PC-Verzeichnis angeben 6-18
Ziele prüfen und bearbeiten 6-22
An unterschiedliche Zieltypen senden (Mehrfachsendung) 6-23
Speichern von Zielen im Adressbuch 6-24
Kontakt hinzufügen 6-24
Gruppe hinzufügen 6-28
Adressbucheinträge bearbeiten oder löschen 6-31
Ziel auf einer Zielwahltaste speichern 6-34
Ziel hinzufügen 6-34
Ziel auf einer Zielwahltaste speichern 6-34
Sendefunktionen 6-37
Sendeformat 6-38
Seiten einzeln speichern 6-40
E-Mail Betreff/Nachricht 6-41
Verschlüsselt in FTP senden 6-42
WSD Scan 6-43
Scannen über TWAIN 6-46

Grundlegende Bedienung

Eingescannte Dokumente können mithilfe dieses Geräts als E-Mail-Anhang an einen anderen PC versendet werden. Dazu müssen die Adressen von Absender und Empfänger gespeichert sein.

Des Weiteren muss das Netzwerk so eingerichtet sein, dass das Gerät Zugriff auf einen Mailserver erhält. Zur Verbesserung von Übertragungsgeschwindigkeit und -sicherheit empfiehlt sich der Einsatz eines lokalen Netzwerks (LAN).

Um die Versendefunktion nutzen zu können, überprüfen Sie Folgendes:

- Programmieren Sie alle Einstellungen, einschließlich der E-Maileinstellungen auf dem Gerät.
- Benutzen Sie den Embedded Web Server RX (die integrierte HTML-Webseite) zum Festlegen der IP-Adresse, des Hostnamens des SMTP-Servers und des Empfängers.
- Speichern Sie das Ziel im Adressbuch oder in Zielwahltasten.
- Richten Sie ein freigegebenes Verzeichnis auf dem Zielcomputer ein, falls das Ziel ein Verzeichnis per SMB/FTP-Übertragung sein soll.
  Fragen Sie Ihren Netzwerk-Administrator nach Informationen zur Ordnerfreigabe.

Mögliche Sendearten

E-Mail senden

Ein eingescanntes Original wird als Anhang mit einer E-Mail versendet. (Seite *6-17*)

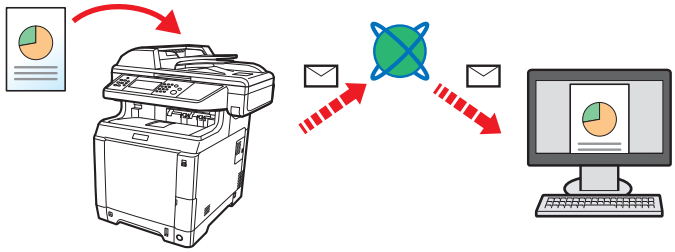

Senden an Ordner (SMB)

Ein eingescanntes Original wird als Datei in einem gemeinsam genutzten Ordner auf einem beliebigen PC gespeichert. (Seite *6-18*)

Senden an Ordner (FTP)

Ein eingescanntes Original wird als Datei in einem Ordner auf einem FTP-Server gespeichert. (Seite *6-18*)

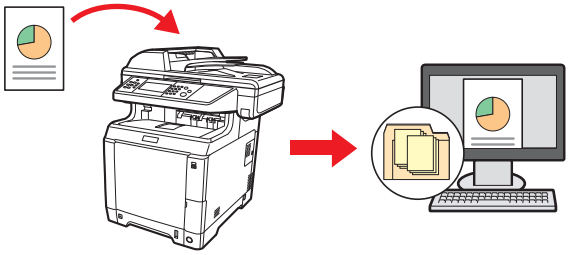

Scannen von Bilddateien über TWAIN / WIA

Ein eingescanntes Original wird über ein TWAIN / WIA kompatibles Programm eingescannt. (Seite *6-46*)

HINWEIS

Sie können die verschiedenen Sendeoptionen kombinieren. Siehe *An unterschiedliche Zieltypen senden (Mehrfachsendung) auf Seite 6-23*.

Nur beim Modell mit eingebautem Faxteil möglich. Hinweise zum Fax entnehmen Sie der *Fax Bedienungsanleitung*.

1 Senden Taste drücken.

HINWEIS
Ist die Berührungsanzeige aus, drücken Sie die **Energiesparen** Taste und warten Sie bis das System betriebsbereit ist.

2 Originale anlegen.

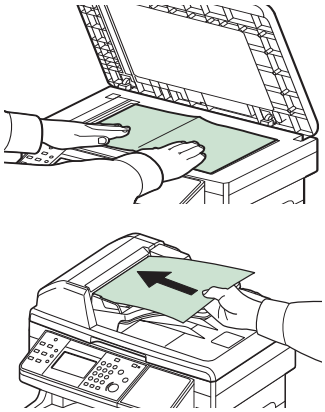

Hinweise dazu finden Sie unter *Originale einlegen auf Seite 3-10*.

3 Auswahl des Farbmodus

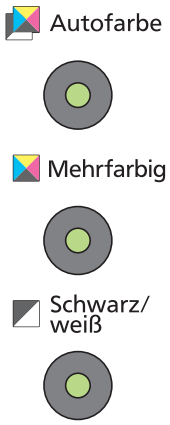

Auto Farbe	Erkennt automatisch, ob es sich um eine farbige oder schwarz/weiß Vorlage handelt und scannt die Vorlagen entsprechend.
Mehrfarbig	Scannt alle Vorlagen in Vollfarbe.
Schwarz/weiß	Scannt alle Vorlagen in schwarz/weiß.

Für weitere Einstellungen siehe *Farbauswahl auf Seite 3-53*.

4 Ziel angeben.

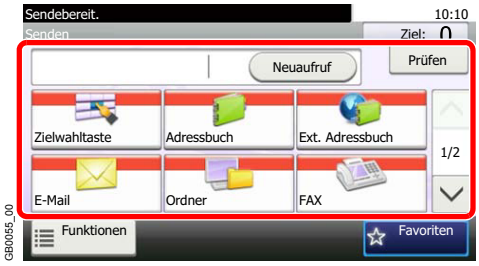

Wählen Sie das Ziel zur Versendung aus.

Hinweise dazu finden Sie unter *Ziel angeben auf Seite 6-14*.

5 Funktion wählen.

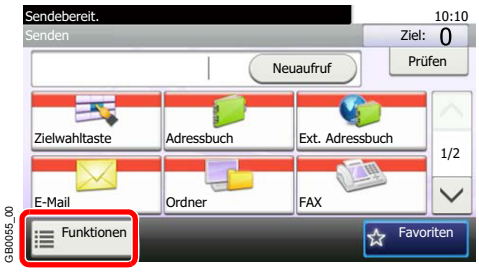

Tippen Sie auf [Funktionen], um alle möglichen Sendefunktionen zu sehen.

Hinweise dazu finden Sie unter *Sendefunktionen auf Seite 6-37.*

6 Sendung starten.

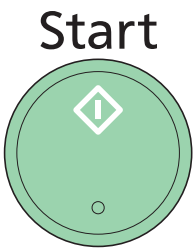

Drücken Sie die Taste **Start**, um die Sendung zu beginnen.

Vorbereitung, um ein Dokument an einen PC zu senden

Zum Scannen auf einen PC müssen einige Zugangs-Informationen bekannt sein und es muss ein Verzeichnis zum Empfang gescannter Dokumente eingerichtet werden. Das folgende Beispiel bezieht sich auf Windows 7. Einige Details können sich bei anderen Windows Versionen unterscheiden.

HINWEIS
Melden Sie sich unter Windows mit Administratorrechten an.

Überprüfen des Kontonamens für die Eingabe [Hostname]

Überprüfen Sie vorab den Namen des Ziel-PCs.

1 Anzeigen des Bildschirms.

Im Windows Start Menü wählen Sie **Computer** und dann **Systemeigenschaften**.

Unter Windows XP rechtsklicken Sie auf **Arbeitsplatz** und wählen **Eigenschaften**. Das Dialogfeld **Systemeigenschaften** wird aufgerufen. In dem neuen Fenster klicken Sie auf die Karteikarte **Computername**.

Unter Windows 8 wählen Sie in der Startanzeige den Desktop aus, rechtsklicken dann auf **Computer** von **Bibliotheken** und wählen dann **Eigenschaften**.

2 Prüfen Sie den Computernamen.

Merken Sie sich den Computernamen.

Wenn es sich um eine Arbeitsgruppe handelt

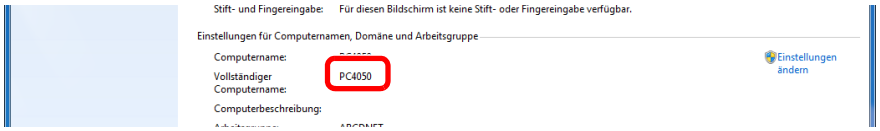

Alle Zeichen, die sich im Feld "Vollständiger Computername" befinden, müssen später in Hostname eingegeben werden. (Beispiel: PC4050)

Wenn es sich um ein Domänen-Netzwerk handelt

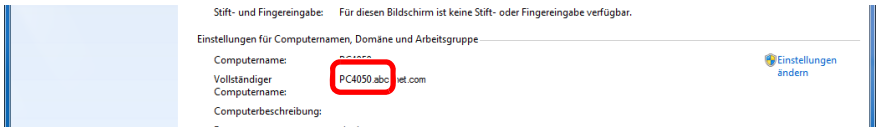

Die Zeichen links vom ersten Punkt (.) in der Zeile "Vollständiger Computername" zeigen den [Hostnamen] an. (Beispiel: pc4050)

Nachdem Sie den Computernamen geprüft haben, klicken Sie auf den Knopf (Schließen), um die **Systemeigenschaften** zu schließen.

Unter Windows XP klicken Sie auf den Knopf **Abbrechen**, um die **Systemeigenschaften** zu schließen, nachdem Sie den Computernamen geprüft haben.

Überprüfen der Eingabe für [Login-Name]

Zum späteren Scannen müssen der Domänenname und der Benutzername zum Einloggen in Windows bekannt sein.

1 Bildschirm anzeigen.

Aus dem Start Menü wählen Sie **Alle Programme** (oder **Programme**), **Zubehör** und dann **Eingabeaufforderung**.

Unter Windows 8 öffnen Sie **Apps** unter **Suchen** in der Charms-Leiste auf dem Startbildschirm und wählen **Eingabeaufforderung**.

Das Fenster der **Eingabeaufforderung** erscheint.

2 Prüfen Sie den Domänennamen und den Login Benutzernamen.

Im Fenster der Eingabeaufforderung geben Sie "net config workstation" ein und drücken [Eingabe].

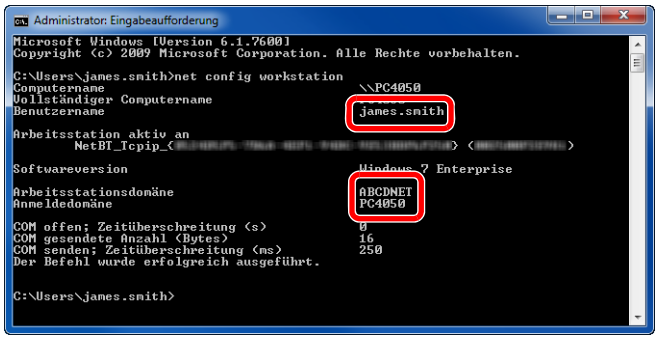

Beispielbildschirm: Benutzername "james.smith" und Domänenname "ABCDNET"

Freigegebenes Verzeichnis anlegen

Legen Sie auf dem Ziel-PC ein freigegebenes Verzeichnis an, in das später gescannt werden kann.

HINWEIS

Handelt es sich laut den Systemeigenschaften um eine Arbeitsgruppe, folgen Sie den nächsten Anweisungen, um den Zugang zum Verzeichnis bestimmten Benutzern oder Gruppen zu erlauben.

1 Im Start Menü wählen Sie **Systemsteuerung**, **Darstellung** und **Anpassung** und dann **Ordneroptionen**.

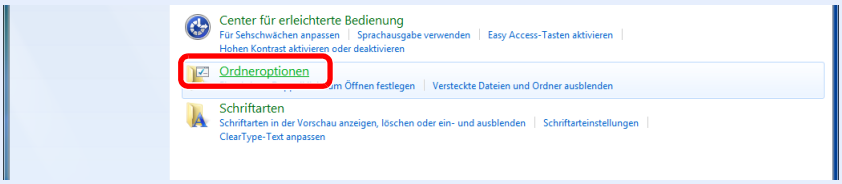

Unter Windows XP klicken Sie auf **Arbeitsplatz** und wählen **Ordneroptionen** in **Extras**.

Unter Windows 8 klicken Sie auf **Einstellungen** in der Charms-Leiste auf dem Desktop. Wählen Sie **Systemsteuerung**, **Darstellung und Anpassung**, gefolgt von **Ordneroptionen**.

2

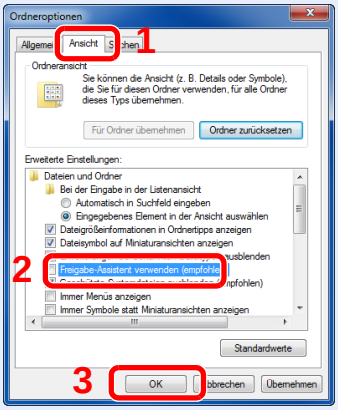

Klicken Sie auf die Karteikarte Ansicht und deaktivieren das Kontrollkästchen von **Freigabe-Assistent verwenden (Empfohlen)** in den **Erweiterten Einstellungen**.

Unter Windows XP klicken Sie auf die Karteikarte **Ansicht** und deaktivieren das Kontrollkästchen von **Einfache Dateifreigabe verwenden (Empfohlen)** in den **Erweiterten Einstellungen**.

1 Verzeichnis anlegen.

1 Legen Sie ein Verzeichnis auf dem lokalen Laufwerk (C) an.

Im folgenden Beispiel wurde ein Verzeichnis mit dem Namen "scannerdata" auf der Platte (C) angelegt.

2 Rechtsklicken Sie auf das Verzeichnis “scannerdata“ und klicken Sie auf **Freigeben** und dann **Erweiterte** Freigabe. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erweiterte Freigabe**.

Unter Windows rechtsklicken Sie auf das Verzeichnis "scannerdata" und wählen Sie **Freigabe und Sicherheit....** (oder **Freigabe**).

2 Berechtigungen konfigurieren.

1

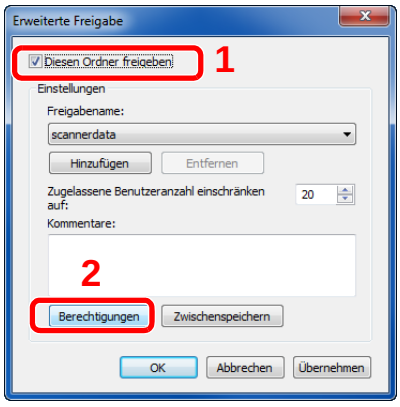

Unter Windows XP wählen Sie **Diesen Ordner freigeben** und klicken dann auf den Knopf **Berechtigungen**.

2

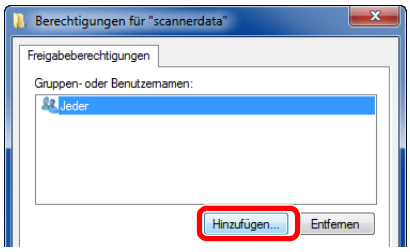

3

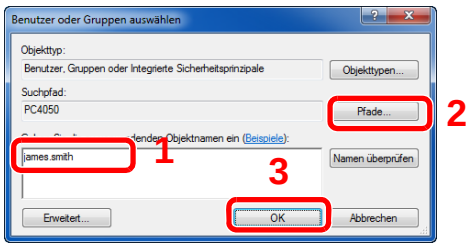

Geben Sie den Benutzernamen in die Textbox ein.

Klicken Sie auf [Pfade] und geben Sie den gewünschten Ort ein. Um ein Suchziel zu wählen, klicken Sie auf den Ort. Ist der PC Teil einer Domäne, wird die aktuelle Domäne standardmäßig als Suchziel gewählt.

4

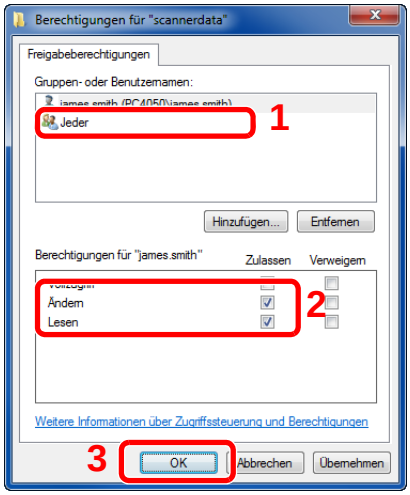

Wählen Sie den eingegebenen Benutzernamen aus und aktivieren Sie die **Ändern** und **Lesen** Berechtigungen.

Unter Windows XP gehen Sie zu Schritt 6.

HINWEIS

Bei Auswahl der Benutzergruppe "Jeder" erhalten alle Netzwerkbenutzer Zugriff. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, bei Auswahl der Gruppe "Jeder" das Kontrollkästchen **Lesen** zu deaktivieren.

5 Klicken Sie im Fenster **Erweiterte Freigabe** auf **OK**, um das Fenster zu schließen.

6

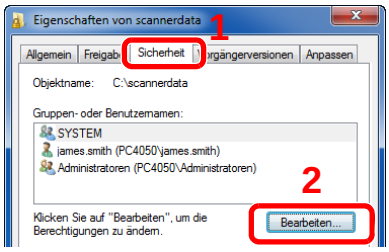

Unter Windows XP klicken Sie auf die Karteikarte **Sicherheit** und klicken dann auf **Hinzufügen**.

7 Gehen Sie genauso vor wie in Schritt 3, um einen Benutzer in **Gruppen- oder Benutzernamen** hinzuzufügen.

8

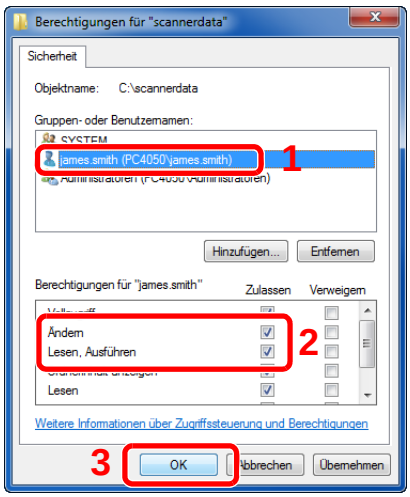

Wählen Sie den eingegebenen Benutzernamen aus und aktivieren Sie die **Ändern** und **Lesen** Berechtigungen.

Konfiguration der Windows Firewall unter Windows 7

Zum Scannen muss der Zugriff auf Verzeichnisse und Drucker erlaubt und ein Anschluss für SMB Übertragung freigeschaltet werden.

HINWEIS
Melden Sie sich unter Windows mit Administratorrechten an.

1 Überprüfen von Verzeichnis- und Druckerfreigaben

1 Im Start Menü wählen Sie **Systemsteuerung**, **System** und **Sicherheit** und klicken auf **Programm über die Windows Firewall kommunizieren lassen**.

HINWEIS
Falls die **Benutzerkonto Kontrollanzeige** vom Windows erscheint, klicken Sie auf **Weiter**.

2

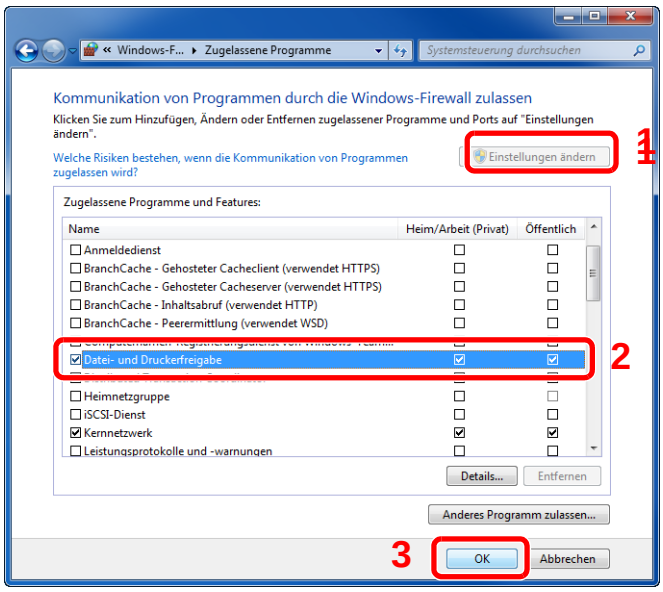

Wählen Sie das Kontrollkästchen von **Datei- und Druckerfreigabe**.

2 Einen Anschluss hinzufügen.

1 Im Start Menü wählen Sie **Systemsteuerung**, **System und Sicherheit** und klicken auf **Firewallstatus prüfen**.

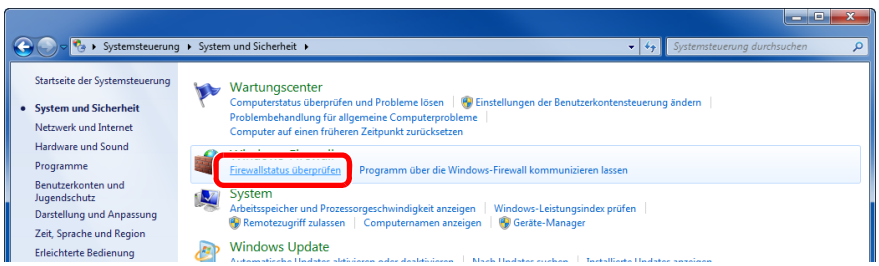

2

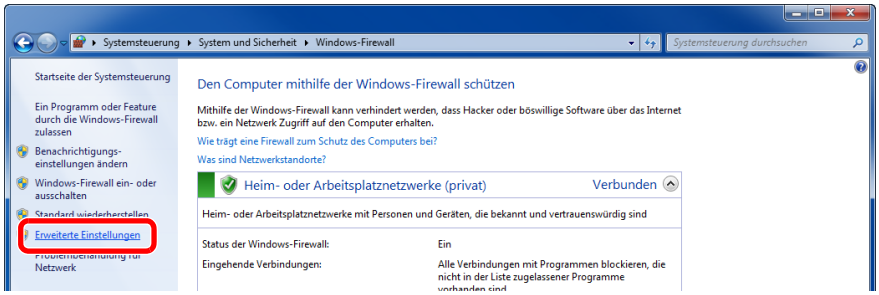
Systemsteuerung ▸ System und Sicherheit ▸ Windows-Firewall
Systemsteuerung durchsuchen
Startseite der Systemsteuerung
Ein Programm oder Feature durch die Windows-Firewall zulassen
Benachrichtigungseinstellungen ändern
Windows-Firewall ein- oder ausschalten
Standard wiederherstellen
Erweiterte Einstellungen
Problembehandlung für Netzwerk
Den Computer mithilfe der Windows-Firewall schützen
Mithilfe der Windows-Firewall kann verhindert werden, dass Hacker oder böswillige Software über das Internet bzw. ein Netzwerk Zugriff auf den Computer erhalten.
Wie trägt eine Firewall zum Schutz des Computers bei?
Was sind Netzwerkstandorte?
Heim- oder Arbeitsplatznetzwerke (privat)
Verbunden
Heim- oder Arbeitsplatznetzwerke mit Personen und Geräten, die bekannt und vertrauenswürdig sind
Status der Windows-Firewall:
Ein
Eingehende Verbindungen:
Alle Verbindungen mit Programmen blockieren, die nicht in der Liste zugelassener Programme

3

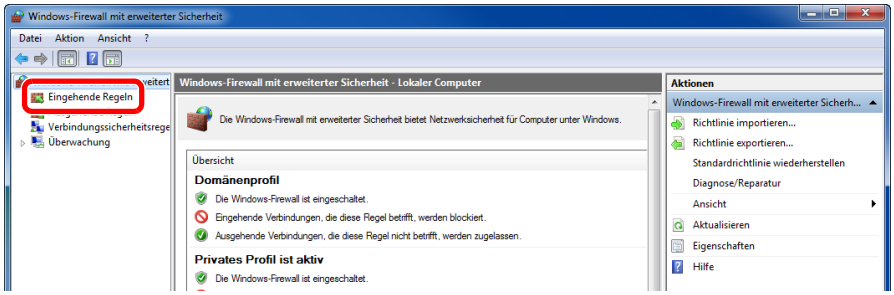
Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit
Datei Aktion Ansicht ?
Eingehende Regeln
Verbindungssicherheitsregel
Überwachung
Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit - Lokaler Computer
Die Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit bietet Netzwerksicherheit für Computer unter Windows.
Übersicht
Domänenprofil
Die Windows-Firewall ist eingeschaltet.
Eingehende Verbindungen, die diese Regel betrifft, werden blockiert.
Ausgehende Verbindungen, die diese Regel nicht betrifft, werden zugelassen.
Privates Profil ist aktiv
Die Windows-Firewall ist eingeschaltet.
Aktionen
Windows-Firewall mit erweiterter Sicherh...
Richtlinie importieren...
Richtlinie exportieren...
Standardrichtlinie wiederherstellen
Diagnose/Reparatur
Ansicht
Aktualisieren
Eigenschaften
Hilfe

4

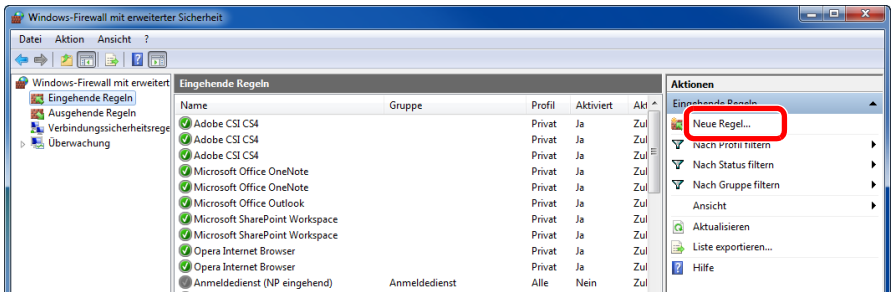
Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit
Datei Aktion Ansicht ?
Windows-Firewall mit erweitert
Eingehende Regeln
Ausgehende Regeln
Verbindungssicherheitsregel
Überwachung
Eingehende Regeln
Name
Gruppe
Profil
Aktiviert
Adobe CS4 Privat Ja
Microsoft Office OneNote Privat Ja
Microsoft Office Outlook Privat Ja
Microsoft SharePoint Workspace Privat Ja
Opera Internet Browser Privat Ja
Anmeldedienst (NP eingehend) Anmeldedienst Alle Nein
Aktionen
Neue Regel...
Nach Profil filtern
Nach Status filtern
Nach Gruppe filtern
Ansicht
Aktualisieren
Liste exportieren...
Hilfe

5

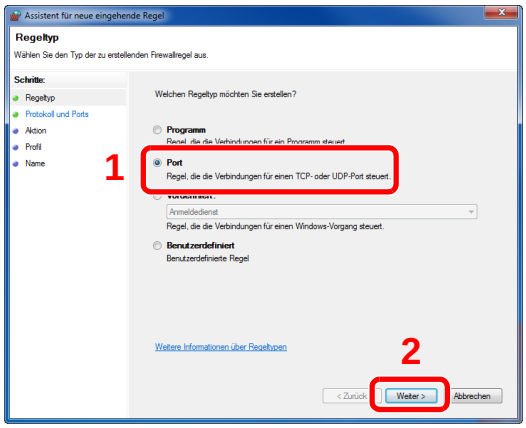
Assistent für neue eingehende Regel
Regeltyp
Wählen Sie den Typ der zu erstellenden Firewallregel aus.
Schritte:
Regeltyp
Protokoll und Ports
Aktion
Profil
Name
Welchen Regeltyp möchten Sie erstellen?
Programm
Port
Regel, die die Verbindungen für einen TCP- oder UDP-Port steuert.
Regel, die die Verbindungen für einen Windows-Vorgang steuert.
Benutzerdefiniert
Benutzerdefinierte Regel
Weitere Informationen über Regeltypen
1
2
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

6

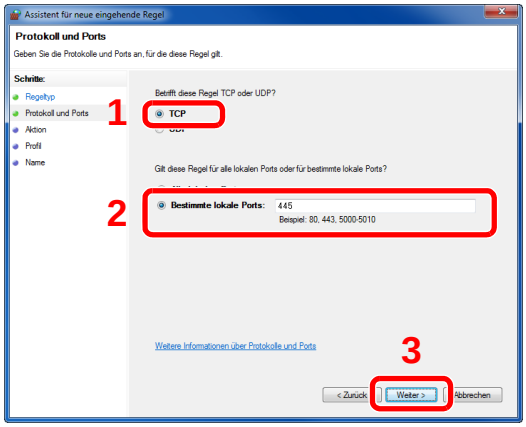

Wählen Sie TCP und dann **Bestimmte lokale Ports** und geben "445" ein.

7

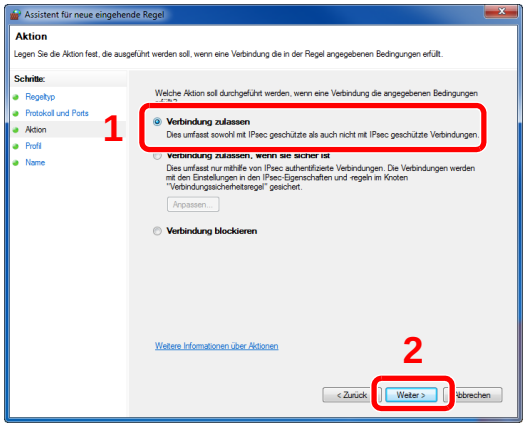

8

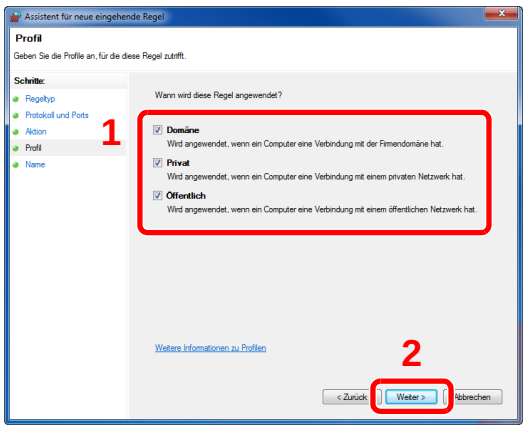

Prüfen Sie, ob alle Kontrollkästchen aktiviert sind.

9

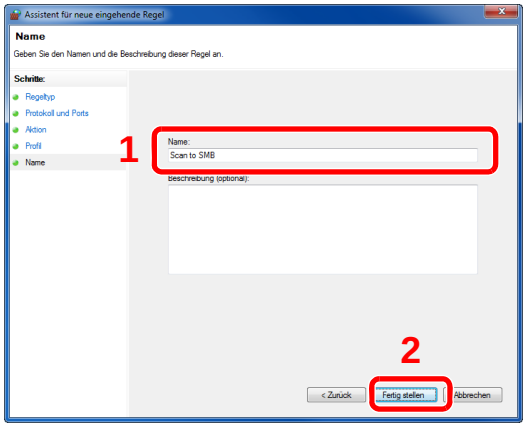

Geben Sie der Regel die Bezeichnung "Scan to SMB" im Feld "Namen" und klicken Sie auf **Fertig stellen**.

Unter Windows XP oder Windows Vista

1 Unter Windows XP wählen Sie im **Start** Menü von Windows **Systemsteuerung** und dann **Windows Firewall**.
Unter Windows Vista wählen Sie im **Start** Menü von Windows **Systemsteuerung, Sicherheit,** gefolgt von **Windows-Firewall ein- oder ausschalten**.
Falls die Benutzerkonto Kontrollanzeige vom Windows erscheint, klicken Sie auf **Weiter**.

2 Klicken Sie auf die Karteikarte **Ausnahmen** und dann auf **Neue Regel/Neuer Port...**.

3 Geben Sie Daten unter **Port hinzufügen** ein.
Geben Sie einen Namen unter "Name" ein (z. B.: Scan to SMB). Dies ist dann der Name des neuen Ports. Geben Sie unter "Portnummer" den Wert "445" ein. Wählen Sie **TCP** als "Protokoll".

4 Klicken Sie auf **OK**, um die Anzeige **Port hinzufügen** zu schließen.

Unter Windows 8

1 In der Charms-Leiste des Desktops klicken Sie **Einstellungen**, **Systemsteuerung**, **System und Sicherheit** und dann **Windows Firewall**.
Falls die Benutzerkonto Kontrollanzeige vom Windows erscheint, klicken Sie auf **Weiter**.

2 Um die Einstellungen zu ändern, siehe *Konfiguration der Windows Firewall unter Windows 7 auf Seite 6-10*.

Ziel angeben

Wählen Sie das Ziel zur Versendung aus.

Ein Ziel kann auf folgende Arten ausgewählt werden.

- *Ziele aus dem Adressbuch wählen* (Seite *6-14*)
- *Wahl mit Zielwahltaste* (Seite *6-16*)
- *Neue E-Mail Adresse eingeben* (Seite *6-17*)
- *Neues PC-Verzeichnis angeben* (Seite *6-18*)

HINWEIS
Beim Modell mir eingebautem Faxteil kann das Ziel angegeben werden. Geben Sie Nummer der Gegenstelle über die Zifferntastatur ein.

Ziele aus dem Adressbuch wählen

Wählen Sie ein im Adressbuch gespeichertes Ziel.

HINWEIS
Weitere Informationen zur Speicherung eines Ziels im Adressbuch siehe *Speichern von Zielen im Adressbuch auf Seite 6-24*.

Für mehr Informationen, siehe *Embedded Web Server RX User Guide*.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 6-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

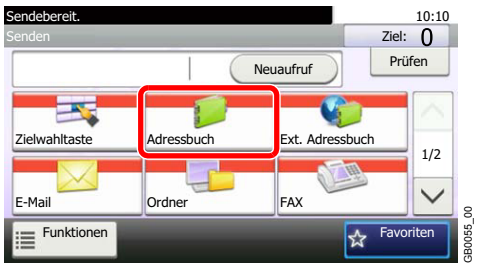

2 Ziel angeben.

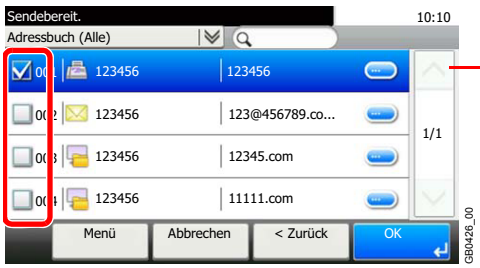

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Markieren Sie das Kontrollkästchen, um das gewünschte Ziel aus der Liste zu wählen. Die ausgewählten Ziele werden durch ein markiertes Kontrollkästchen gekennzeichnet.

Zielsuche

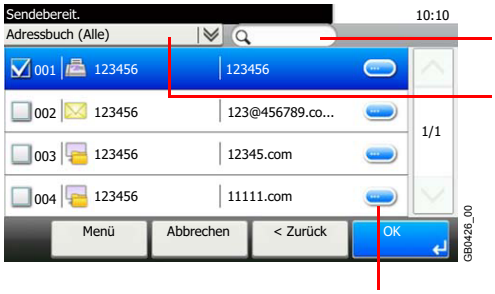

Suchen nach Namen.

Erweiterte Suche nach Art des Ziels (E-Mail, Verzeichnis (SMB/FTP), FAX oder Gruppe).

Zeigt Details des jeweiligen Auftrags.

Die Ziele können auch durch die Taste **Kurzwahlsuche** angegeben werden.

Eine detailliertere Suche ist über die Taste [Menü] möglich.

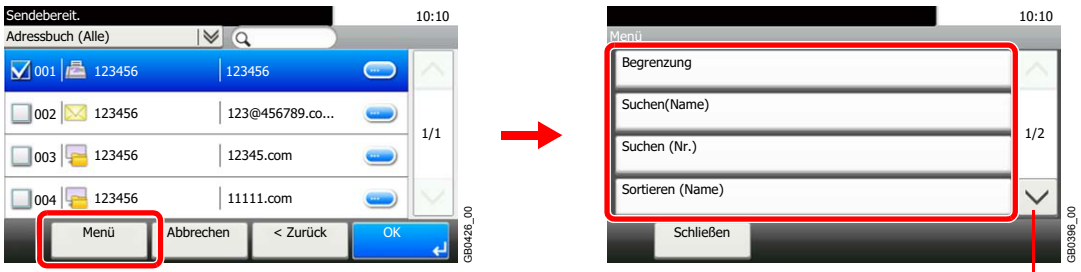

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Begrenzung: Erweiterte Suche nach Art des Ziels (E-Mail, Verzeichnis (SMB/FTP), FAX oder Gruppe).

Suchen (Name) und *Suchen (Nr.)*: Sucht ein Ziel per Name oder gespeicherter Nummer.

Sortieren (Name) und *Sortieren (Nr.)*: Ordnet die Liste nach Name oder gespeicherter Nummer.

HINWEIS

Sie können mehrere Ziele auswählen.

Um eine Auswahl aufzuheben, tippen Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen, um den Haken zu löschen.

3 Ziel bestätigen.

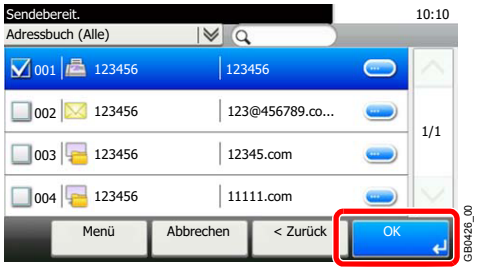

Das Ziel kann später geändert werden. Siehe *Ziele prüfen und bearbeiten auf Seite 6-22*.

Wahl mit Zielwahltaste

Sie können das Ziel auch über die Zielwahltaste wählen.

HINWEIS
Für weitere Informationen zum Speichern von Zielwahltasten siehe *Ziel auf einer Zielwahltaste speichern auf Seite 6-34*.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 6-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

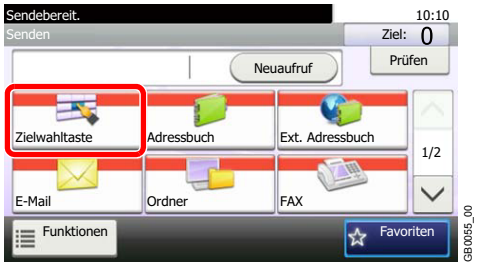

2 Wählen Sie das Ziel.

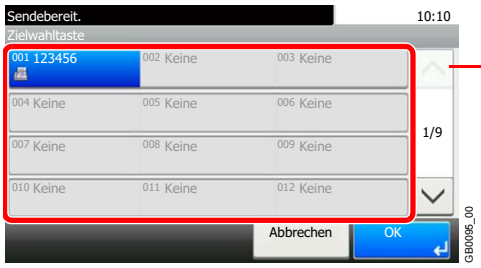

Über die Tasten [⌄] oder [⌃] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Tippen Sie auf die Zielwahltaste mit dem gewünschten Ziel. Es können auch mehrere Zielwahltasten gewählt werden.

Die Zielwahltasten können auch durch die Taste **Kurzwahlsuche** ausgewählt werden.

3 Ziel bestätigen.

Das Ziel kann später geändert werden. Siehe *Ziele prüfen und bearbeiten auf Seite 6-22*.

Neue E-Mail Adresse eingeben

Geben Sie die E-Mailadresse ein.

HINWEIS
Öffnen Sie vorab den Embedded Web Server RX und speichern Sie die für das Senden von E-Mails benötigten Einstellungen. Siehe hierzu *E-Mail-Einstellungen auf Seite 2-36*.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 6-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

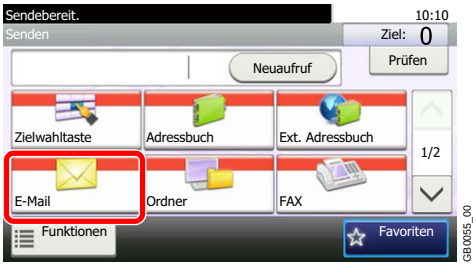

2 E-Mailadresse eingeben.

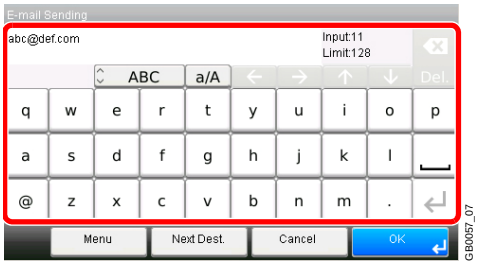

Bis zu 128 Zeichen können eingeben werden.

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

Wollen Sie mehrere Ziele eingeben, tippen Sie auf [Nächstes Ziel] und geben ein weiteres Ziel ein. Bis zu 100 E-Mail-Adressen können angegeben werden.

Eine eingegebene E-Mail Adresse kann ins Adressbuch übernommen werden. Tippen Sie dafür auf [Menü] und dann [In Adressbuch hinein]. Auf diese Weise kann auch ein schon eingegebenes Ziel ersetzt werden.

3 Ziel bestätigen.

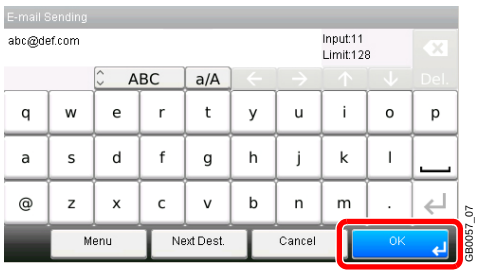

Das Ziel kann später geändert werden. Siehe *Ziele prüfen und bearbeiten auf Seite 6-22*.

Neues PC-Verzeichnis angeben

Geben Sie entweder ein freigegebenes Verzeichnis auf einem Computer oder einen FTP Server an.

HINWEIS

Weitere Informationen siehe *Freigegebenes Verzeichnis anlegen auf Seite 6-7*.

Stellen Sie sicher, dass die Einstellungen **SMB Protokoll** oder **FTP** im Embedded Web Server RX auf Ein stehen. Für mehr Informationen, siehe *Embedded Web Server RX User Guide*.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 6-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

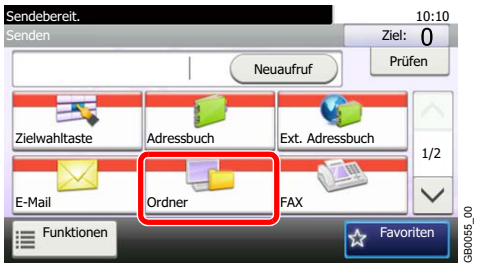

2 Verzeichnisart wählen.

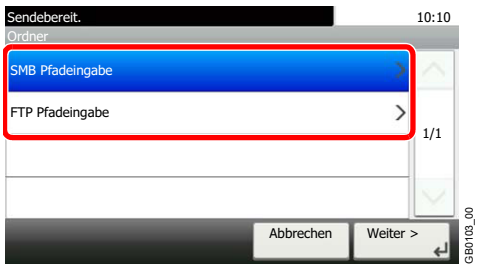

Falls Sie [FTP] gewählt haben, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

3 Art der Verzeichnisangabe festlegen.

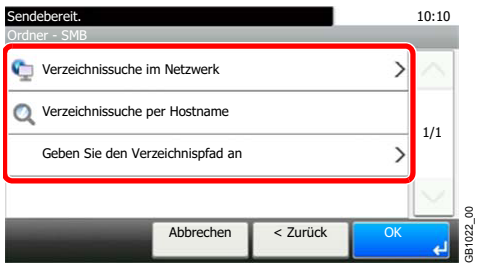

Um ein Verzeichnis über das Netzwerk im PC zu suchen, tippen Sie auf [Verzeichnissuche im Netzwerk] oder [Verzeichnissuche per Hostname].

Falls Sie [Verzeichnissuche im Netzwerk] gewählt haben, geben Sie die *Domäne/ Arbeitsgruppe* und den *Host Namen* ein, um PCs im Netzwerk als Ziel zu suchen.

Falls Sie [Verzeichnissuche per Hostname] gewählt haben, können alle PCs im Netzwerk als Ziel gesucht werden.

Bis zu 500 Ziele können angezeigt werden. Wählen Sie einen der angezeigten Host-/PC-Namen aus und tippen Sie auf [Weiter]. Die Anzeige zur Eingabe von Login-Benutzername und Passwort erscheint.
Nachdem Sie den Login-Benutzernamen und das Passwort des Ziel-PCs eingegeben haben, erscheint das freigegebene Verzeichnis. Wählen Sie das Verzeichnis und tippen Sie auf [Weiter]. Die Adresse des gewählten freigegebenen Verzeichnisses ist hinterlegt.

HINWEIS

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

Tippen Sie auf [Verbindung Test], um die Verbindung mit dem gewünschten Computer zu prüfen. Wenn die Verbindung fehlschlägt, überprüfen Sie Ihre Eingaben.

Wählen Sie ein Verzeichnis aus der Suchergebnisliste und gehen Sie zu Schritt 6.
Falls Sie [Geben Sie den Verzeichnispfad an] gewählt haben, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

4 Zielinformationen eingeben.

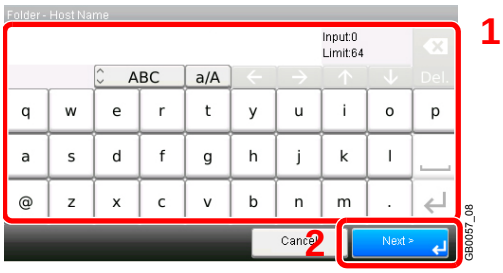

Nächste Informationen eingeben. Sobald Sie die Eingabe abgeschlossen haben, tippen Sie auf [Weiter], um zum nächsten Punkt zu gelangen.

Senden an Ordner (SMB)

Menüpunkt	Einzugebende Daten	Max. Zeichen
Hostname	Hostname oder IP-Adresse des Empfänger-PCs	Bis zu 64 Zeichen
Pfad	Freigabename Zum Beispiel: scannerdata Falls Sie Daten in einem Unterordner des freigegebenen Verzeichnisses speichern wollen: "Freigabename\Verzeichnisname im freigegebenen Verzeichnis"	Bis zu 128 Zeichen
Anschluss	Normalerweise 139. Wird unter Windows Vista/7 der Port 139 nicht benutzt, geben Sie 445 ein.	1 - 65.535
Login-Benutzername	Benutzername für den Zugriff auf den Ordner Domänenname/Benutzername Zum Beispiel *abcdnet\james.smith* Benutzername@Domänenname Zum Beispiel *james.smith@abcdnet*	Bis zu 64 Zeichen
Login-Passwort	Passwort für den Zugriff auf den Ordner	Bis zu 64 Zeichen

Senden an Ordner (FTP)

Menüpunkt	Einzugebende Daten	Max. Zeichen
Hostname	Hostname oder IP-Adresse des FTP-Servers	Bis zu 64 Zeichen
Pfad	Pfad für die zu speichernde Datei z. B. "\Benutzer\Scandaten". Wenn Sie keinen Pfad eingeben, wird die Datei im Stammverzeichnis gespeichert.	Bis zu 128 Zeichen
Login-Benutzername	Login-Benutzername für den FTP-Server	Bis zu 64 Zeichen
Login-Passwort	Login-Passwort für den FTP-Server	Bis zu 64 Zeichen

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

5 Eingaben bestätigen.

Überprüfen Sie die Eingaben. Bei Bedarf ändern Sie die Eingaben, indem Sie auf den jeweiligen Punkt tippen.

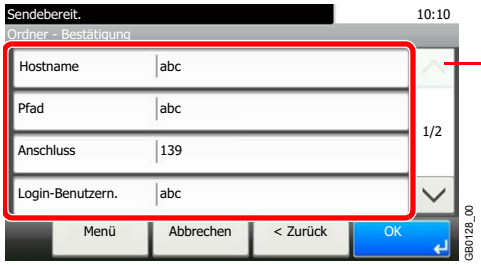

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Falls Sie die Anschlussnummer eines Computers oder Servers als Ziel angeben, tippen Sie auf [Anschluss] und geben die Nummer ein. Es kann eine Nummer von 1 bis 65.535 mit maximal 5 Stellen eingegeben werden.

Verbindung prüfen.

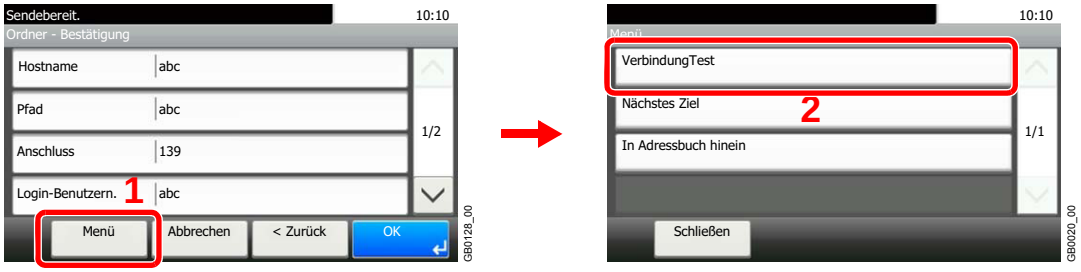

Verbunden erscheint, wenn die Verbindung zum Ziel eingerichtet wurde. Wenn *Verbindung nicht möglich* erscheint, korrigieren Sie den Eintrag.

Wollen Sie mehrere Ziele eingeben, tippen Sie auf [Nächstes Ziel] und geben ein weiteres Ziel ein. Bis zu 5 SMB- und FTP-Ordner können angegeben werden.

Die eingegebenen Daten können ins Adressbuch übernommen werden. Tippen Sie dafür auf [Menü] und dann [In Adressbuch hinein].

6 Ziel bestätigen.

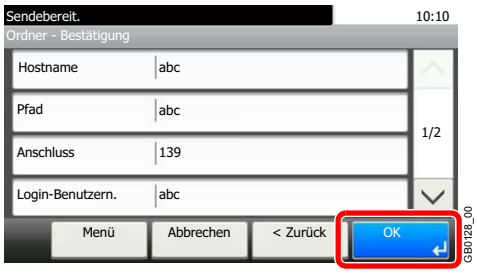

Das Ziel kann später geändert werden. Siehe *Ziele prüfen und bearbeiten auf Seite 6-22*.

Ziele prüfen und bearbeiten

Bei Bedarf können Sie ein Ziel überprüfen und bearbeiten.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Ziel angeben auf Seite 6-14* zum Aufruf der Ziels.

2

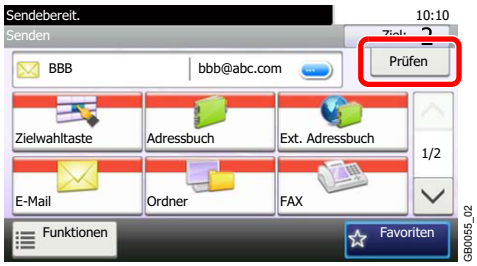

2 Ziel prüfen und bearbeiten

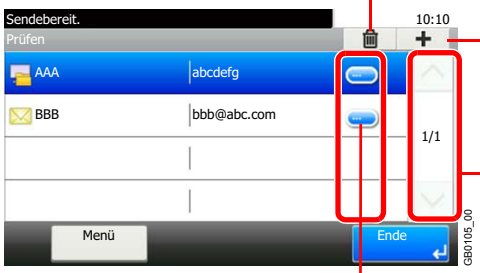

Löscht eine gewähltes Ziel.

Ziel hinzufügen.

Rollt die Anzeige aufwärts oder abwärts, wenn zusätzliche Menüpunkte auf einer weiteren Anzeige zur Verfügung stehen.

Zeigt Details des jeweiligen Ziels. Neue E-Mail Adressen und PC-Verzeichnisse können bearbeitet werden, wenn diese angelegt worden sind.

An unterschiedliche Zieltypen senden (Mehrfachsendung)

Die Ziele können aus E-Mail-Adressen, Ordnern (SMB und FTP) und Faxnummern* gewählt werden. Dies wird als *Mehrfachsendung* bezeichnet. Diese Funktion ist hilfreich, wenn man an unterschiedliche Ziele, wie E-Mail-Adressen oder Ordner, in einem Arbeitsgang senden will.

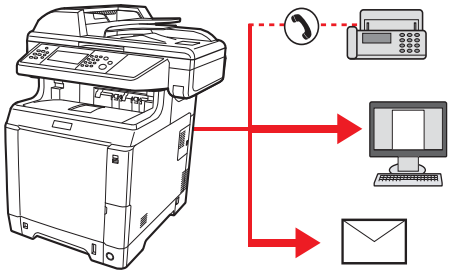

* Nur beim Modell mit eingebautem Faxteil möglich.

Anzahl Teilnehmer für eine Mehrfachsendung

E-Mail: Bis zu 100

Ordner (SMP, FTP): Insgesamt 5 aus SMB oder FTP

FAX: Bis zu 100

Die Vorgehensweise ist dieselbe wie bei der Angabe der einzelnen Zieltypen. Geben Sie die E-Mail-Adresse oder den Ordnerpfad ein, damit sie in der Ziel-Liste erscheinen. Drücken Sie die Taste **Start**, um die Übertragung an alle Ziele gleichzeitig zu starten.

HINWEIS
Die an Faxnummern vesendeten Dokumente werden schwarz/weiß versendet.

Speichern von Zielen im Adressbuch

Sie können ein neues Ziel im Adressbuch speichern. Zwei Arten stehen zur Verfügung: Kontakte und Gruppen. Wenn Sie eine Gruppe hinzufügen, geben Sie den Gruppennamen ein und wählen Gruppenmitglieder aus dem Adressbuch.

Kontakt hinzufügen

Bis zu 200 Kontakte können gespeichert werden. Jede Adresse kann mehrere Informationen enthalten: Zielname, E-Mail-Adresse, FTP-Server-Ordnerpfad, Computer-Ordnerpfad und Faxnummer (optional).

HINWEIS

Wenn Benutzer-Logins aktiviert sind, können Sie Ziele im Adressbuch nur ändern, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

Kontakte können auch über das Systemmenü gespeichert werden.

1 Anzeige aufrufen.

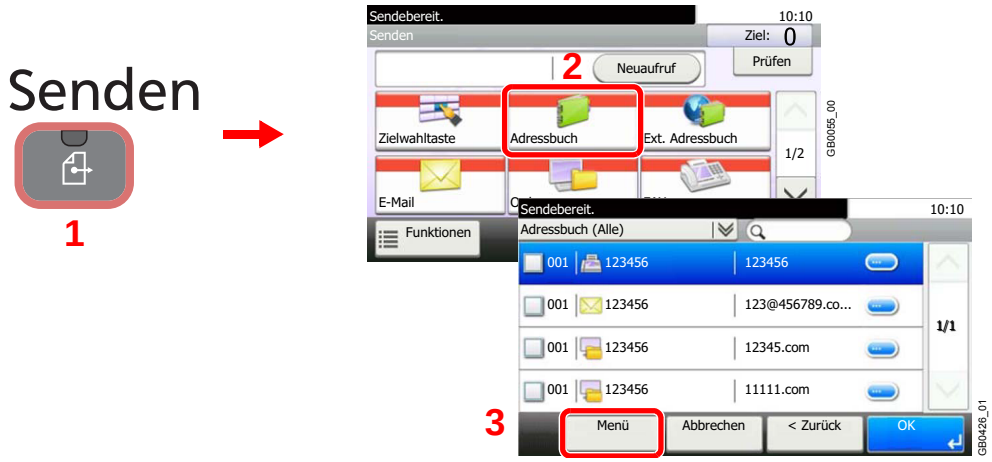

2 Ziel hinzufügen.

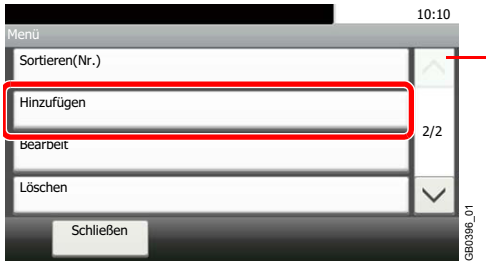

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

3 Speicherart wählen.

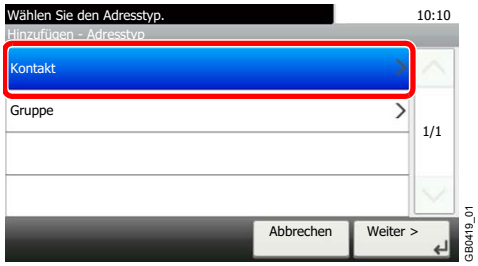

4 Zielnamen eingeben.

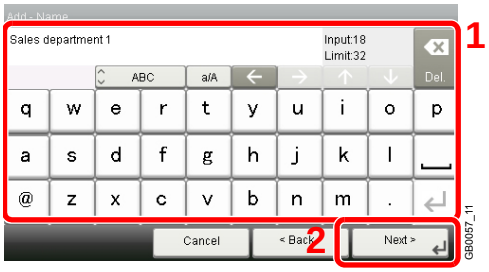

Bis zu 32 Zeichen können eingeben werden.

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

5 Ziel eingeben.

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Wählen Sie, welchen Zieltyp Sie eingeben wollen.

Für Informationen zum Faxen siehe in der *FAX Bedienungsanleitung*.

E-Mail Adresse

Geben Sie die E-Mailadresse ein. Bis zu 128 Zeichen können eingeben werden.

Siehe auch *Zeicheneingabe auf Seite 11-8* für die Beschreibung der Zeicheneingabe.

SMB-Ordner Adresse

1 Geben Sie *Hostnamen*, *Pfad*, *Anschluss*, *Login-Benutzern.* und *Login Passwort* ein.

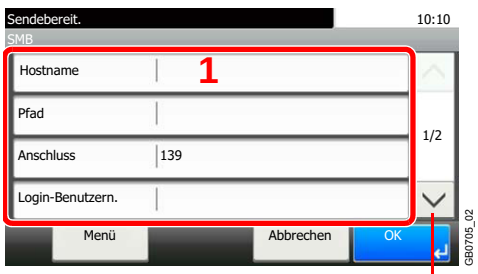

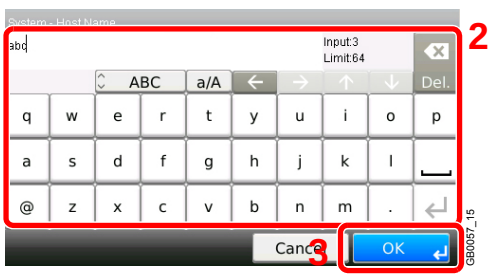

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Siehe hierzu *Neues PC-Verzeichnis angeben auf Seite 6-18*.

2 Verbindung prüfen.

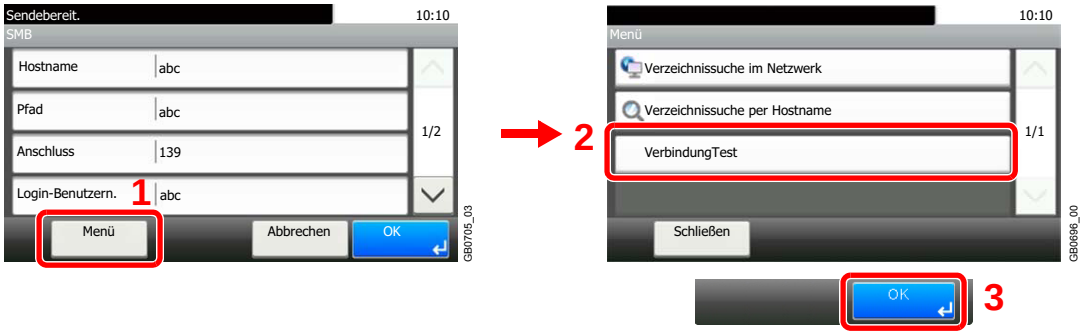

Verbunden erscheint, wenn die Verbindung zum Ziel eingerichtet wurde. Wenn *Verbindung nicht möglich* erscheint, korrigieren Sie den Eintrag.

3

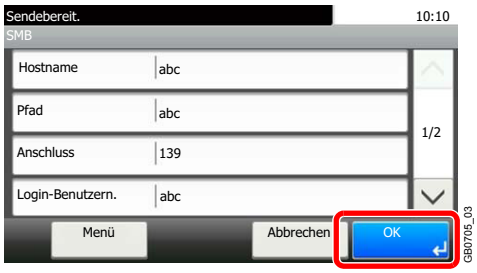

FTP-Ordner Adresse

1 Geben Sie *Hostnamen*, *Pfad*, *Anschluss*, *Login-Benutzern.* und *Login Passwort* ein.

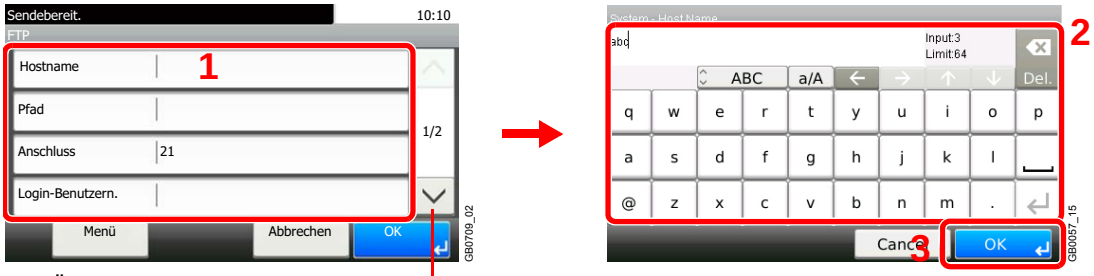

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Siehe hierzu *Neues PC-Verzeichnis angeben auf Seite 6-18*.

2 Verbindung prüfen.

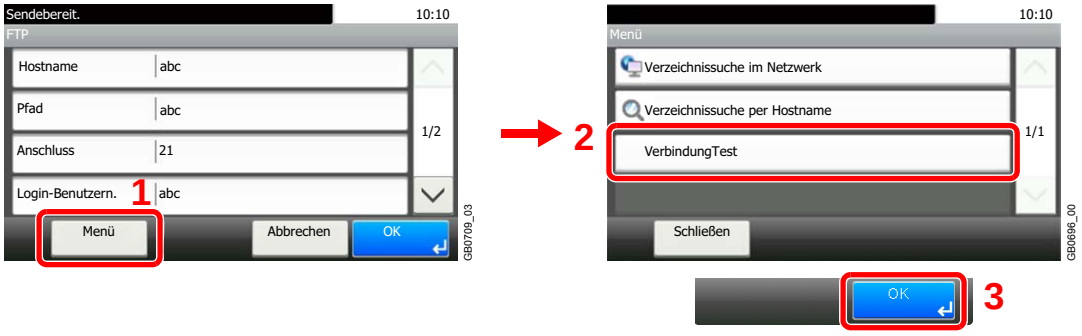

Verbunden erscheint, wenn die Verbindung zum Ziel eingerichtet wurde. Wenn *Verbindung nicht möglich* erscheint, korrigieren Sie den Eintrag.

3

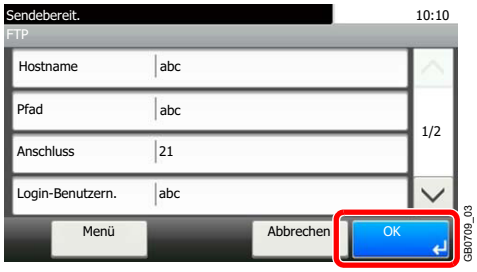

6 Adressnummer eingeben.

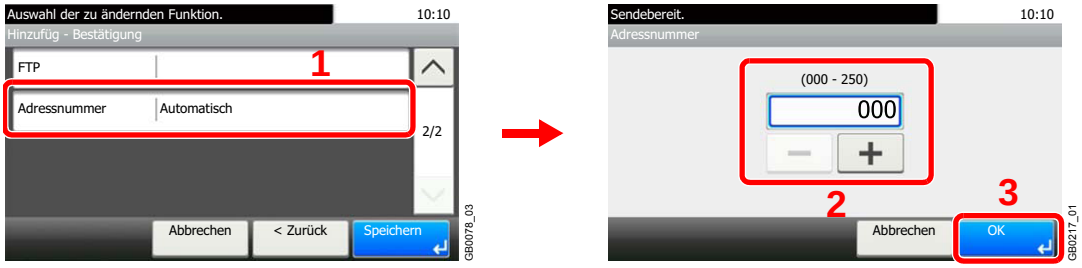

Tippen Sie auf [+], [-] oder die Zifferntasten, um eine bestimmte Adressnummer (1-250) einzugeben.

Die Adressnummer ist eine Kennung für ein Ziel. Sie können jede verfügbare Zahl aus 200 Zahlen für Kontakte und aus 50 Zahlen für Gruppen wählen.

Bei Eingabe von "000" als Adressnummer, wird die jeweils kleinste verfügbare Nummer ausgewählt.

7 Ziel speichern.

Gruppe hinzufügen

Sie können Kontakte in Gruppen zusammenfassen. Die in einer Gruppe zusammengefassten Ziele können auf einmal hinzugefügt werden. Sie können maximal 50 Gruppen in das Adressbuch einfügen.
Sie können eine Gruppe für Kontakte erst dann erstellen, wenn die Kontakte selbst in das Adressbuch eingegeben wurden.

HINWEIS
Wenn Benutzer-Logins aktiviert sind, können Sie Ziele im Adressbuch nur ändern, nachdem Sie sich als Administrator angemeldet haben.

Mitglieder einer Gruppe können auch über das Systemmenü gespeichert werden.

1 Anzeige aufrufen.

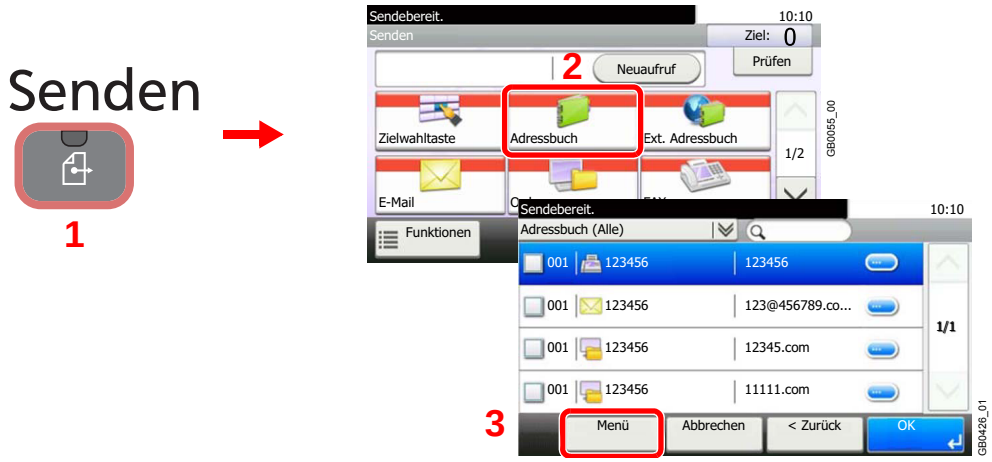

2 Ziel hinzufügen.

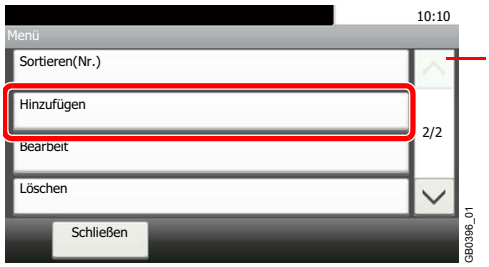

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

3 Speicherart wählen.

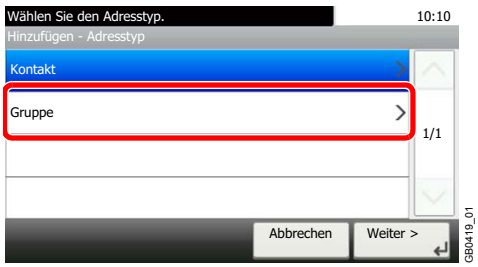

4 Geben Sie den Gruppennamen ein.

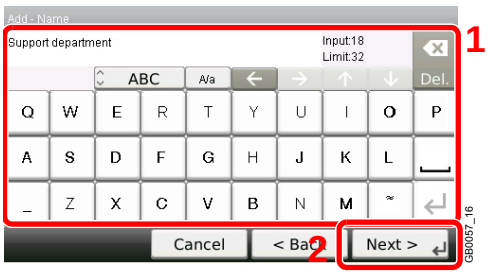

Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden.

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

5 Gruppenmitglieder auswählen.

1 Anzeige aufrufen.

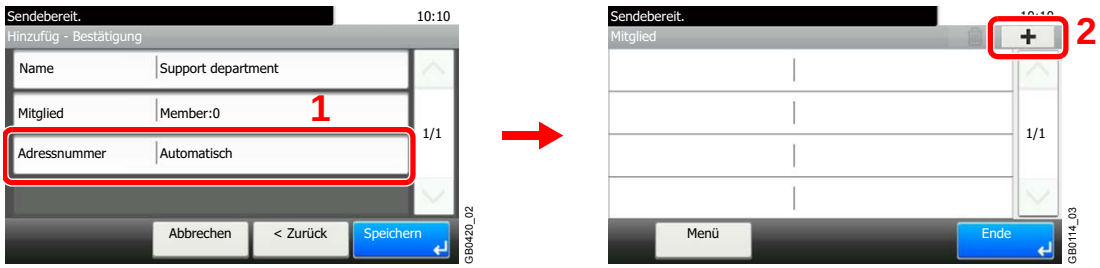

2 Markieren Sie das Kontrollkästchen, um das gewünschte Ziel aus der Liste zu wählen. Die ausgewählten Ziele werden durch ein markiertes Kontrollkästchen gekennzeichnet.

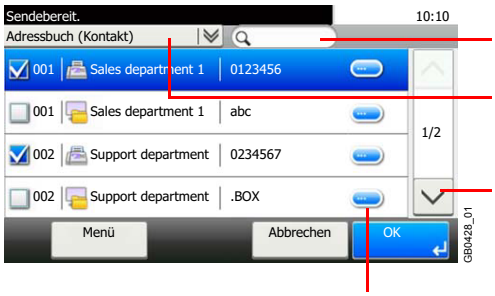

Suche per Zielname.

Erweiterte Suche nach Art des gespeicherten Ziels (E-Mail, Verzeichnis (SMP/FTP) oder FAX).

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Zeigt Details der Ziele an.

Die Ziele können auch durch die Taste **Kurzwahlsuche** angegeben werden.

Eine detailliertere Suche ist über die Taste [Menü] möglich.

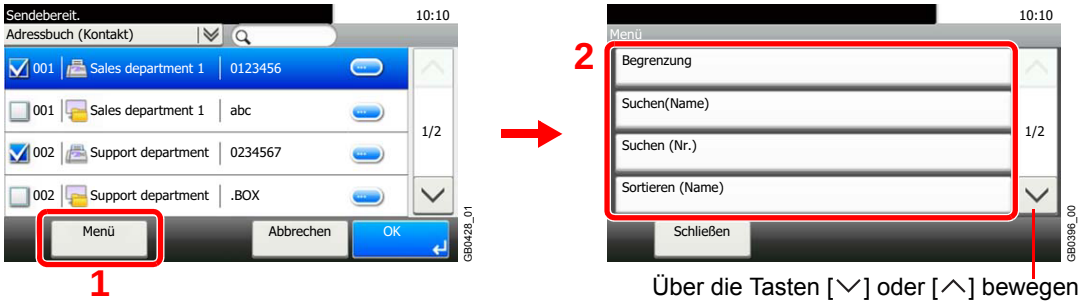

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Begrenzung: Erweiterte Suche nach Art des gespeicherten Ziels (E-Mail, Verzeichnis (SMP/FTP) oder FAX).

Suchen (Name) und *Suchen (Nr.)*: Sucht ein Ziel per Name oder gespeicherter Nummer.

Sortieren (Name) und *Sortieren (Nr.)*: Ordnet die Liste nach Name oder gespeicherter Nummer.

HINWEIS

Um eine Auswahl aufzuheben, tippen Sie auf das entsprechende Kontrollkästchen, um den Haken zu löschen.

6 Mitglieder bestätigen.

7 Adressnummer eingeben.

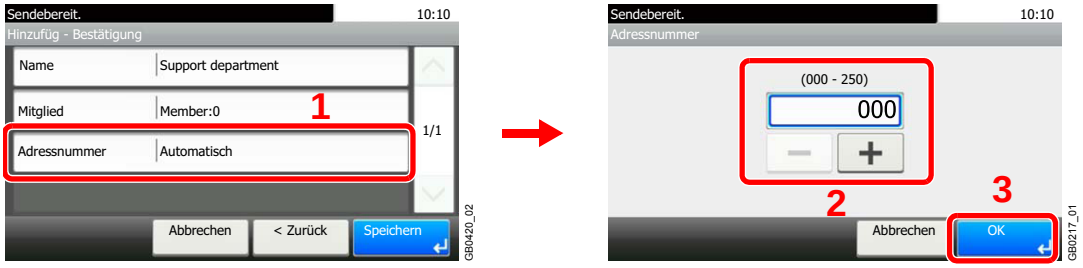

Tippen Sie auf [+], [-] oder die Zifferntasten, um eine bestimmte Adressnummer (1-250) einzugeben.

Die Adressnummer ist eine Kennung für ein Ziel. Sie können jede verfügbare Zahl aus 200 Zahlen für Kontakte und 50 Zahlen für Gruppen wählen.

Bei Eingabe von "000" als Adressnummer, wird die jeweils kleinste verfügbare Nummer ausgewählt.

8 Gruppe speichern.

Adressbucheinträge bearbeiten oder löschen

Im Adressbuch gespeicherte Ziele (Kontakte) können bearbeitet oder gelöscht werden.

1 Anzeige aufrufen.

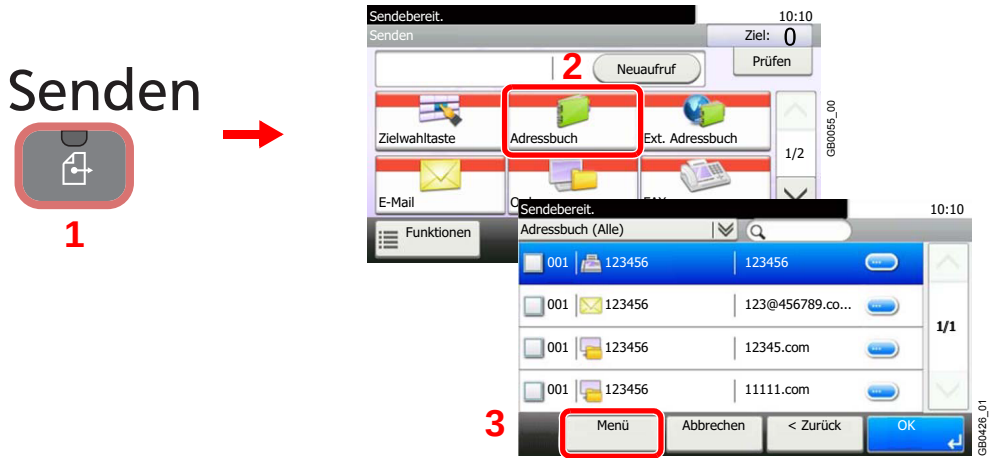

2 Ziel löschen oder bearbeiten.

Zur Bearbeitung

1

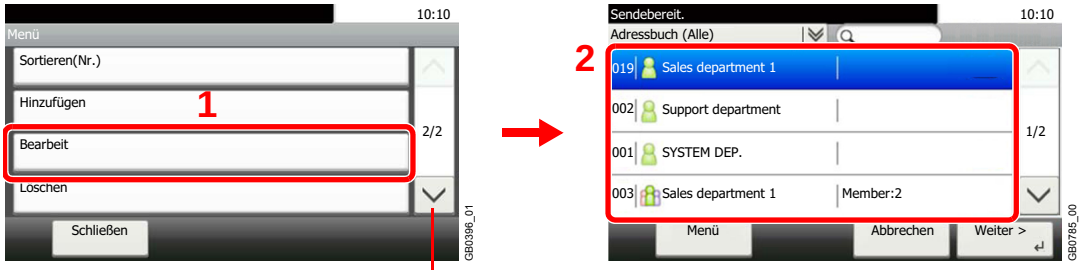

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Wählen Sie das Ziel oder die Gruppe zum Bearbeiten.

Die Ziele können auch durch die Taste **Kurzwahlsuche** angegeben werden.

2

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Bei Bedarf ändern Sie die Eingaben, indem Sie auf den jeweiligen Punkt tippen.

3

Zum Löschen eines Gruppenmitglieds

Um ein Gruppenmitglied zu löschen, wählen Sie ein Ziel aus und tippen Sie auf [Löschen] (das Papierkorbsymbol).

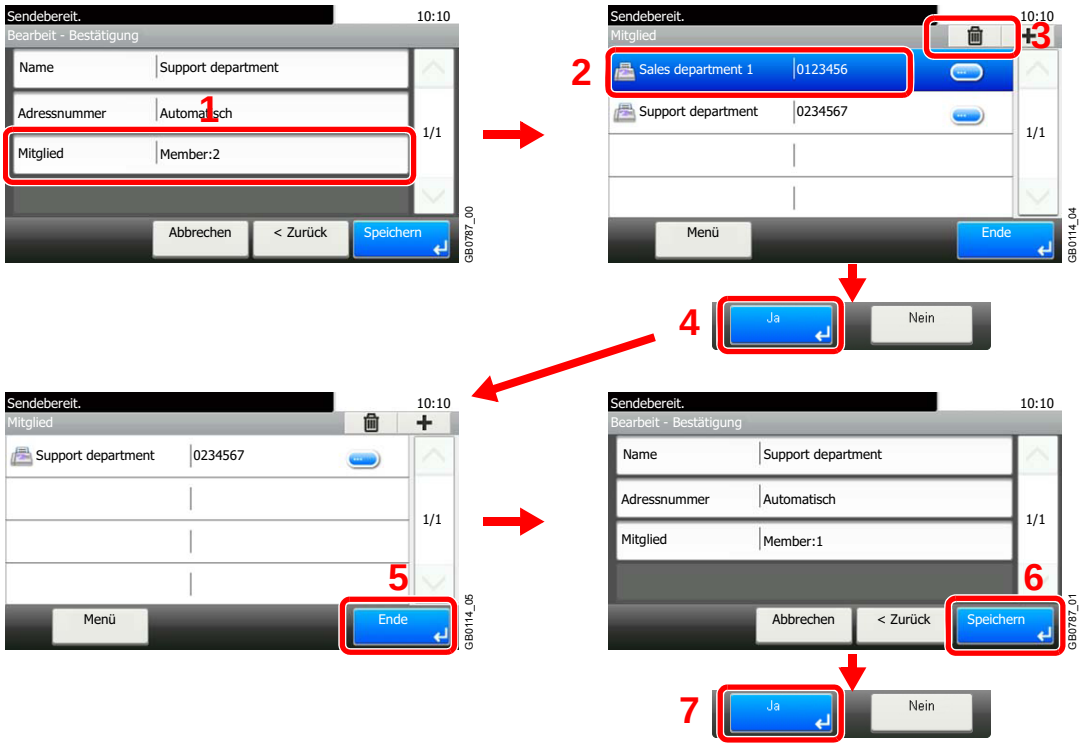

Zum Löschen

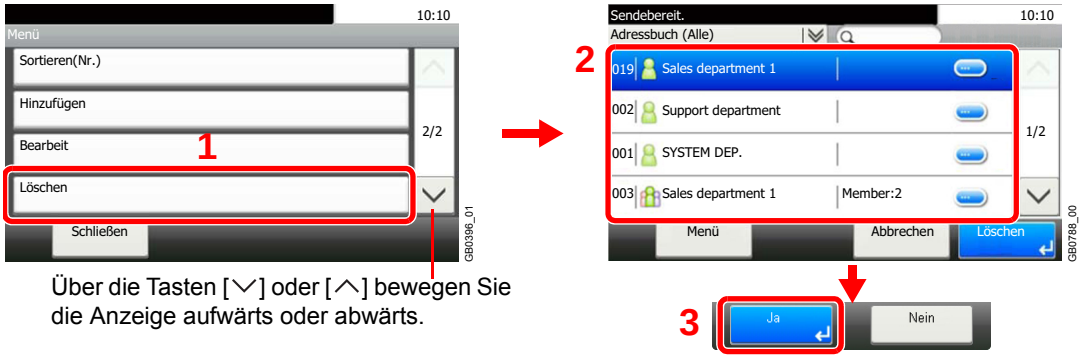

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Wählen Sie das Ziel oder die Gruppe zum Bearbeiten.

Ziel auf einer Zielwahltaste speichern

Ziele, egal ob Kontakte oder Gruppen, können auf einer Zielwahltaste gespeichert werden.

Ziel hinzufügen

Sie können ein neues Ziel (Kontakt oder Gruppe) hinzufügen. Bis zu 100 Ziele können gespeichert werden.
Zur Speicherung auf einer Zielwahltaste, muss sich das Ziel im Adressbuch befinden. Daher speichern Sie zuerst ein Ziel ab.

1 Anzeige aufrufen.

◈ Systemmenü / Zähler

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

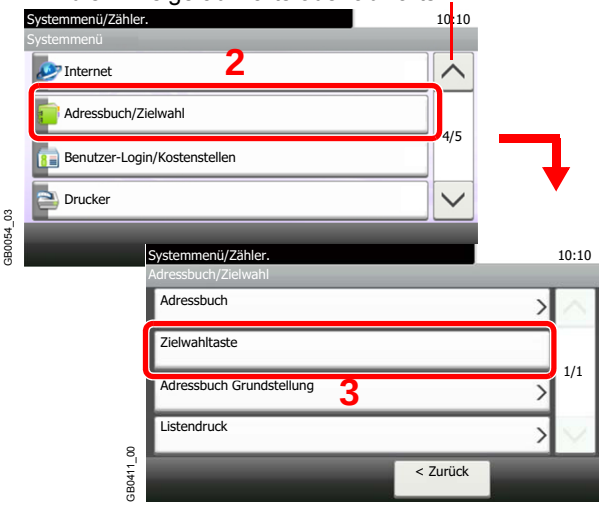

2 Zielwahl hinzufügen.

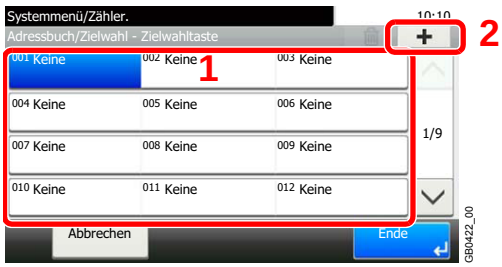

Wählen Sie eine Zielwahltaste aus und tippen Sie auf [+].

3 Ziel wählen.

Suche per Zielname.

Erweiterte Suche nach Art des Ziels (E-Mail, Verzeichnis (SMB/FTP), FAX oder Gruppe).

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Zeigt Details der Ziele an.

Wählen Sie ein Ziel, egal ob Kontakt oder Gruppe, aus dem Adressbuch.

Die Ziele können auch durch die Taste **Kurzwahlsuche** angegeben werden.

Eine detailliertere Suche ist über die Taste [Menü] möglich.

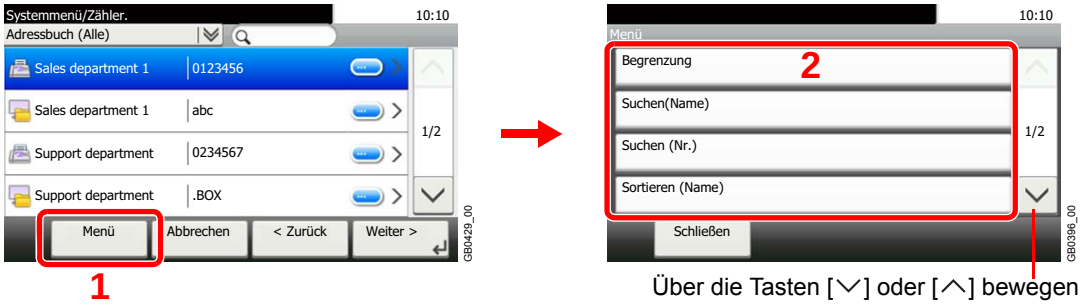

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Begrenzung: Erweiterte Suche nach Art des Ziels (E-Mail, Verzeichnis (SMB/FTP), FAX oder Gruppe).

Suchen (Name) und *Suchen (Nr.)*: Sucht ein Ziel per Name oder gespeicherter Nummer.

Sortieren (Name) und *Sortieren (Nr.)*: Ordnet die Liste nach Name oder gespeicherter Nummer.

4 Zielwahlnamen eingeben.

Bis zu 24 Zeichen können eingeben werden.

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

5 Ziel speichern.

Zielwahltasten bearbeiten und löschen

Gespeicherte Zielwahlen können bearbeitet oder gelöscht werden.

1 Anzeige aufrufen.

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

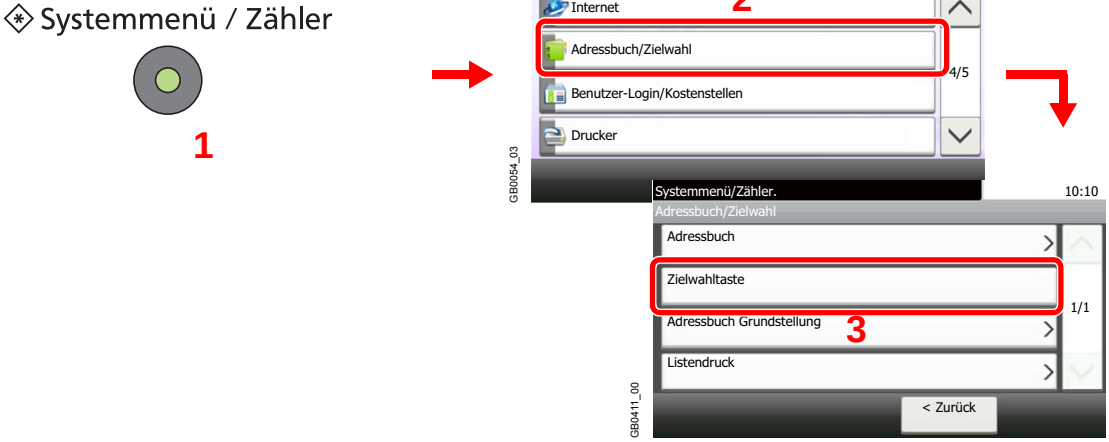

2 Ziel löschen oder bearbeiten.

Zur Bearbeitung

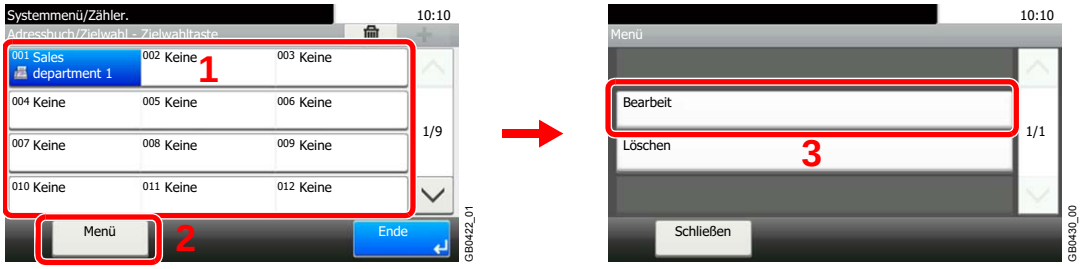

Wählen Sie die zu bearbeitende Zielwahl aus und tippen Sie auf [Menü] und dann auf [Bearbeit].

Dokument löschen

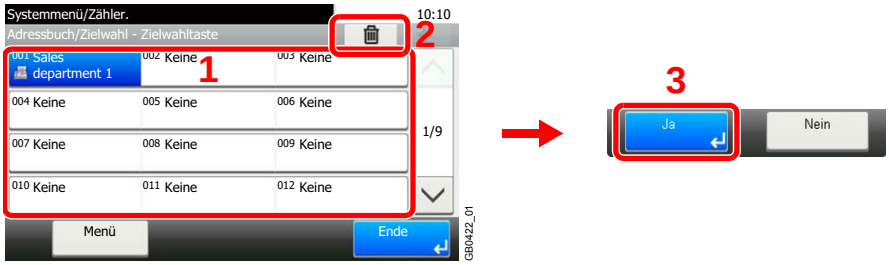

Um eine Zielwahl zu löschen, wählen Sie eine Zielwahl aus und tippen Sie auf [Löschen] (das Papierkorbsymbol).

Sendefunktionen

Die Sende-Anzeige zeigt die gebräuchlichsten Funktionen. Die Taste [Funktionen] erlaubt die Anzeige weiterer Funktionen in einer Liste. Drücken Sie [∨] oder [∧], um die Funktion zu wählen.

Wie möchten Sie vorgehen?	Siehe
Dateiformat zum Senden auswählen.	Dateiformat ▶ Seite 3-50
Originalformat angeben.	Originalformat ▶ Seite 3-35
Originalausrichtung zum korrekten Einlesen angeben.	Originalausrichtung ▶ Seite 3-36
Doppelseitige Originale scannen.	Duplex ▶ Seite 3-37
Größe des zu versendenden Bildes ändern.	Sendeformat ▶ Seite 6-38
Jede Seite als einzelne Datei versenden.	Seiten einzeln speichern ▶ Seite 6-40
Scanauflösung ändern.	Scanauflösung ▶ Seite 3-44
Helligkeit einstellen.	Helligkeit ▶ Seite 3-43
Farbauswahl zum Senden auswählen.	Farbauswahl ▶ Seite 3-53
Originalvorlage für optimale Ergebnisse wählen.	Originalvorlage ▶ Seite 3-45
Ränder von Texten oder Linien verbessern. Bildumriss verwischen.	Schärfe ▶ Seite 3-47
Hintergrund des Originals erhellen oder verdunkeln.	Hintergrundhelligkeit einstellen ▶ Seite 3-48
Originale an Sendeformat anpassen.	Zoom ▶ Seite 3-49
Mehrere Stapel von Vorlagen scannen und als einen Auftrag abwickeln.	Mehrfach-Scan ▶ Seite 3-39
Auftrag mit einem Namen versehen.	Dateinamen-Eingabe ▶ Seite 3-56
E-Mail mit Betreff und Text versehen.	E-Mail Betreff/Nachricht ▶ Seite 6-41
Benachrichtigung nach beendetem Auftrag per E-Mail versenden.	Auftragsende-Nachricht ▶ Seite 3-54
Mitteilung verschlüsseln.	Verschlüsselt in FTP senden ▶ Seite 6-42
Bild per WSD an einen Computer senden.	WSD Scan ▶ Seite 6-43

HINWEIS
Diese Übersicht enthält keine FAX-Einstellungen. Für Informationen zum Faxen siehe in der *Fax Bedienungsanleitung*. Nur beim Modeöl mit eingebautem Faxteil möglich.

Sendeformat

Wählen Sie das Format des zu sendenden Bildes.

Wie Originalformat	Das Bild wird automatisch in der gleichen Größe wie das Original gesendet.
Metrisch (Europa)	A4, A5, A6, B5, B6, Folio oder 216 x 340 mm.
Zoll (USA)	Letter, Legal, Statement, Executive oder Oficio II.
Andere	16K, ISO B5, Umschlag #10, Umschlag #9, Umschlag #6, Umschlag Monarch, Umschlag DL, Umschlag C5, Hagaki, Oufukuhagaki, Youkei 4 oder Youkei 2.

Verhältnis zwischen Originalformat, Sendeformat und Zoom

Originalformat (Seite *3-35*), Speicherformat und *Zoom* (Seite *3-49*) stehen in einem Verhältnis zueinander. Details entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

Originalformat und gewünschtes Sendeformat sind	Gleich	Unterschiedlich
Originalformat	Erforderlichenfalls angeben	Erforderlichenfalls angeben
Sendeformat	Wählen Sie [Wie Original]	Wählen Sie das gewünschte Format
Zoom	Wählen Sie [100%] (oder [Autom.])	Wählen Sie [Autom.].

HINWEIS

Wenn Sie ein Sendeformat wählen, das nicht dem Originalformat entspricht, und dann Zoom [100%] auswählen, können Sie das Originalformat in seiner tatsächlichen Größe (Kein Zoom) versenden.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 6-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

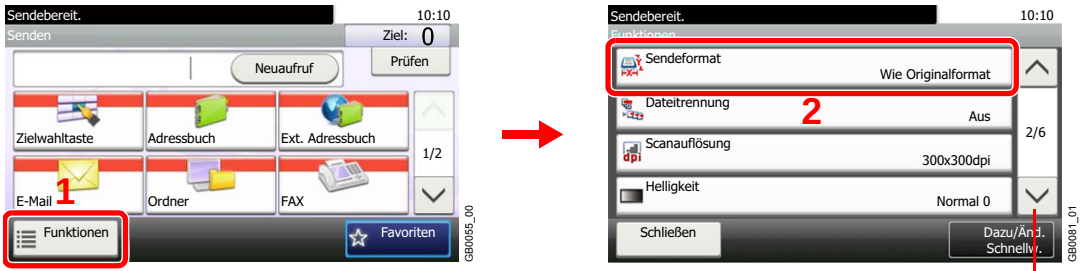

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Sendeformat auswählen.

[Wie Originalformat]

[Metrisch], [Zoll] oder [Andere]

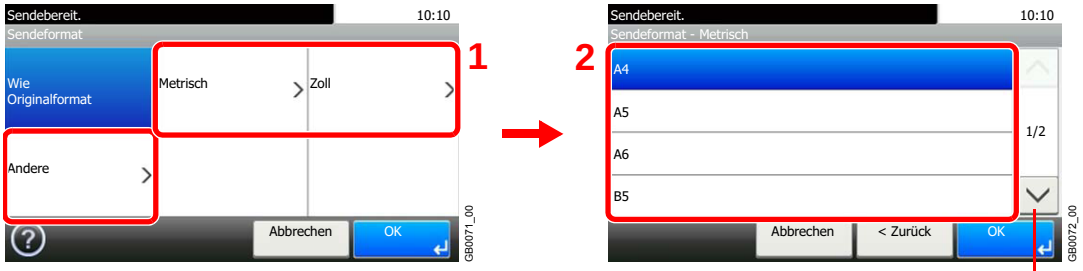

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Gewünschtes Format auswählen.

Seiten einzeln speichern

Die eingescannten Daten können Seite für Seite getrennt, in verschiedenen Dateien abgespeichert und einzeln versendet werden.



HINWEIS
Eine dreistellige laufende Nummer wie abc_001.pdf, abc_002.pdf... wird an den Dateinamen angehängt.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 6-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

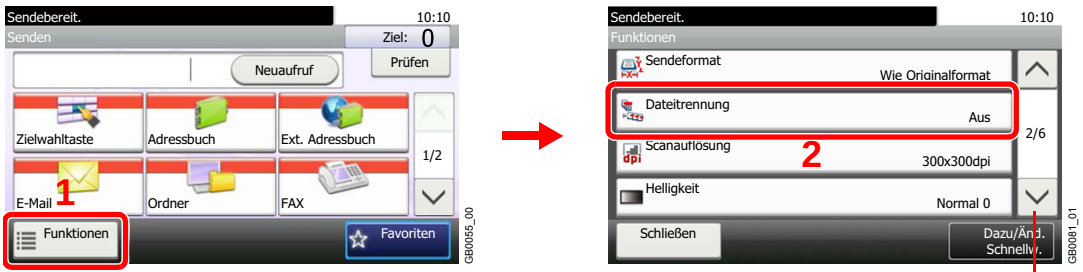

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Funktion wählen.

E-Mail Betreff/Nachricht

Geben Sie an, welcher E-Mail-Betreff und welcher Text hinzugefügt werden soll.

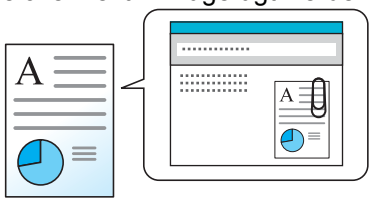

HINWEIS

Der Betreff kann aus max. 60 Zeichen und der Text aus max. 500 Zeichen bestehen.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 6-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

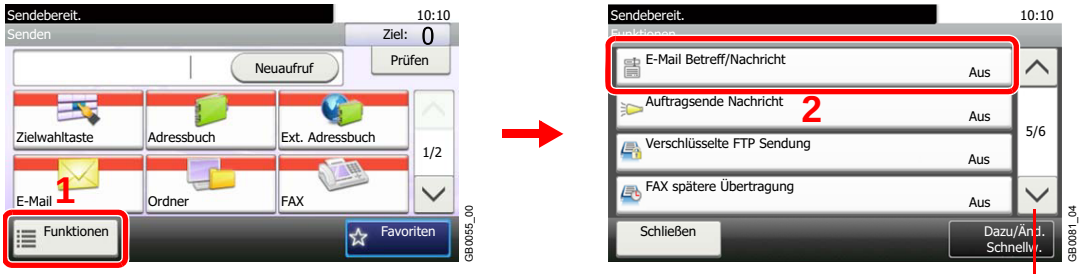

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Betreff eingeben.

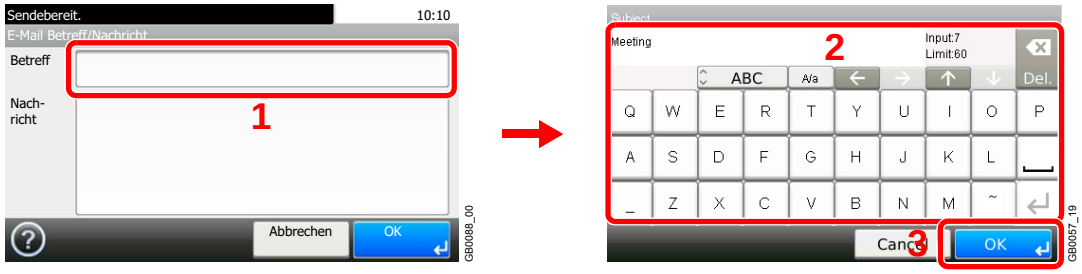

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

3 E-Mail Text eingeben.

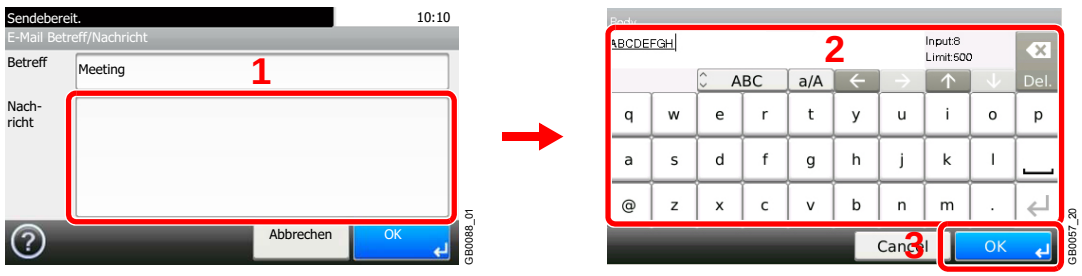

4 Tippen Sie auf [OK].

Verschlüsselt in FTP senden

Verschlüsselt Bilder bei der FTP-Übertragung. Dies erhöht die Sicherheit.

HINWEIS
Um die FTP-Verschlüsselung zu nutzen, muss die Einstellung *SSL* in den Sicherheitsprotokoll-Einstellungen auf [Ein] stehen. Siehe hierzu *Sicherheits-Protokolle auf Seite 9-23*.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Grundlegende Bedienung auf Seite 6-2* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

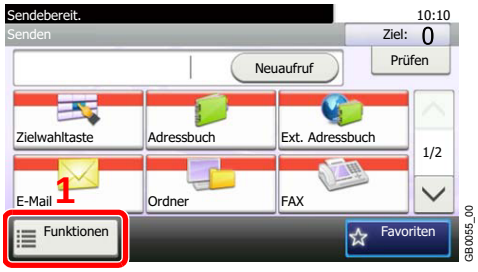

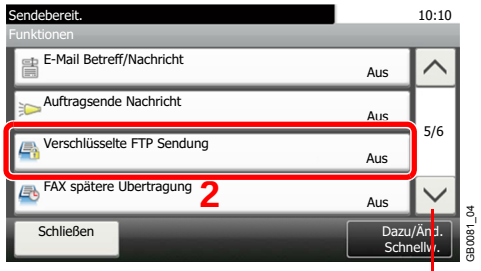

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Funktion wählen.

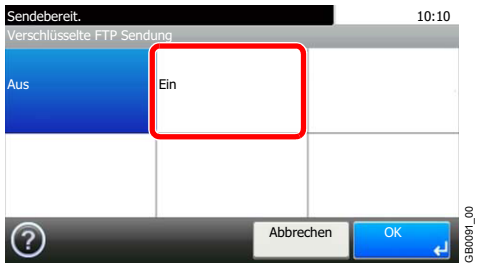

WSD Scan

WSD Scan speichert Dateien gescannter Originale auf einem WSD kompatiblen Computer.

HINWEIS
Um WSD Scan zu benutzen, stellen Sie sicher, dass der als Scanziel benutzte Computer und das System ans Netzwerk angeschlossen sind und *WSD Scan* (Seite *9-22*) auf [Ein] stehen.

Für Informationen zur Einstellung des Computers siehe im Computer Handbuch oder in der Hilfe-Funktion der Software.

Installieren der Treiber-Software (unter Windows 7)

1 Bildschirm anzeigen.

Klicken Sie auf den Start Knopf von Windows und dann **Netzwerk**.

2 Treiber installieren.

Rechtsklicken Sie auf das Maschinensymbol und klicken Sie dann auf **Installieren**.

HINWEIS
Falls die **Benutzerkonto Kontrollanzeige** vom Windows erscheint, klicken Sie auf **Weiter**.

Falls das **Neue Hardware gefunden** Fenster von Windows erscheint, klicken Sie auf **Abbrechen**.

Während der Installation können Sie auf das Symbol in der Taskleiste doppelklicken, um das **Treiber-Software Installation** Fenster aufzurufen. Sobald die Anzeige **Gerät bereit zur Benutzung** des Treiber-Software Installation Fensters erscheint, ist die Installation abgeschlossen.

WSD benutzen

1 Senden Taste drücken.

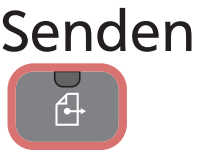

2 Originale anlegen.

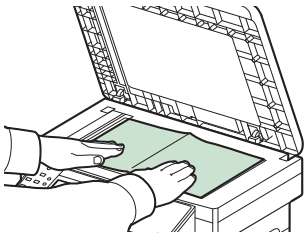

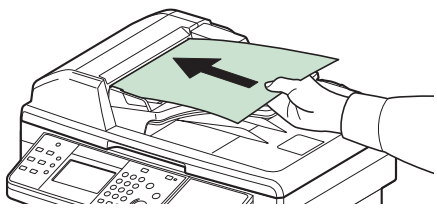

Hinweise dazu finden Sie unter *Originale einlegen auf Seite 3-10*.

3 Anzeige aufrufen.

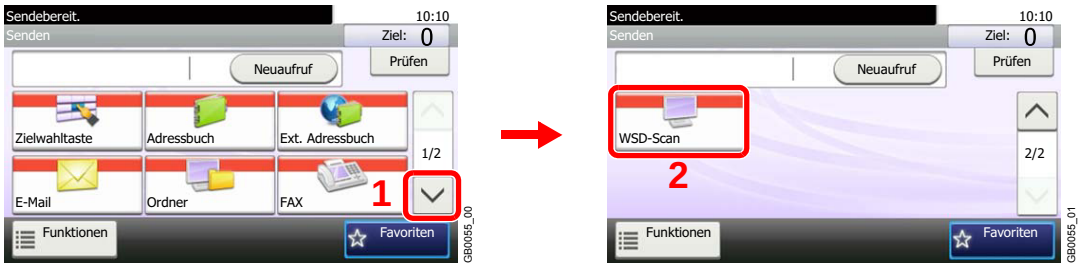

4 Originale scannen.

Scannen über das System

1

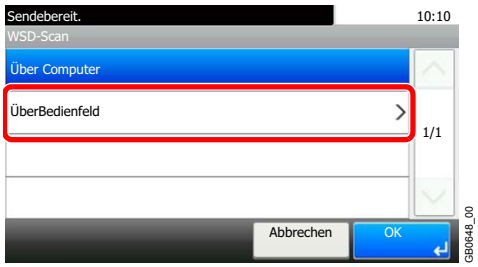

2 Zielcomputer angeben.

Lädt die Seite neu.

Zeigt Informationen der einzelnen Zielcomputer an.

3 Drücken Sie die Taste **Start**.

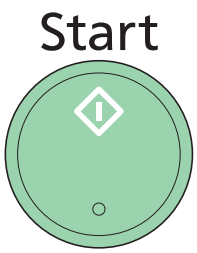

Die Sendung beginnt und die auf dem Computer installierte Software wird aktiviert.

Vorgehensweise am Computer

1

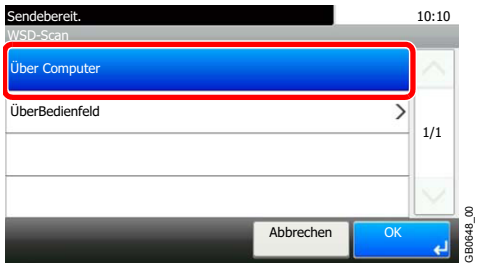

2 Benutzen Sie die auf dem Computer installierte Software, um die gescannten Seiten zu senden.

Scannen über TWAIN

Dieser Abschnitt erklärt wie aus einer Anwendung über TWAIN gescannt werden kann.

Die Vorgehensweise zur Benutzung des TWAIN Treibers wird beispielhaft erklärt. Der WIA Treiber wird in der gleichen Art verwendet.

1 Bildschirm anzeigen.

1 Aktivieren Sie die TWAIN-kompatible Anwendung.

2 Wählen Sie das Gerät in der Anwendung aus und rufen Sie das TWAIN-Dialogfeld auf.

HINWEIS
Wie Sie das Gerät auswählen, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung oder der Online-Hilfe der Anwendungssoftware.

2 Einstellungen vornehmen.

Wählen Sie die Einstellungen im Fenster des TWAIN Treibers, der sich geöffnet hat.

Netzwerk

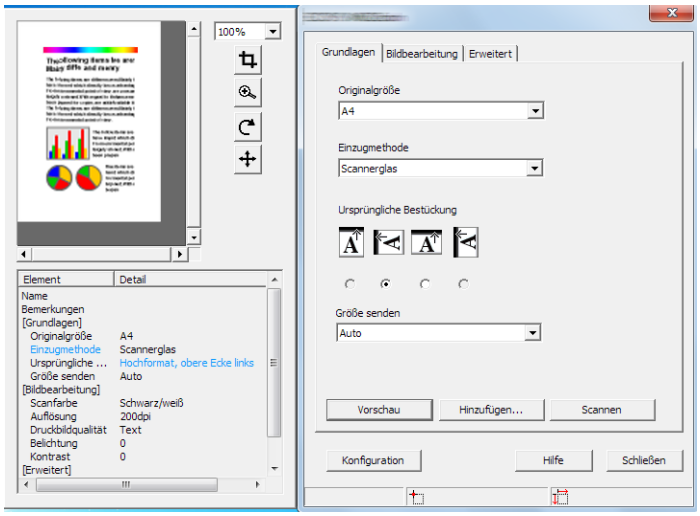

USB

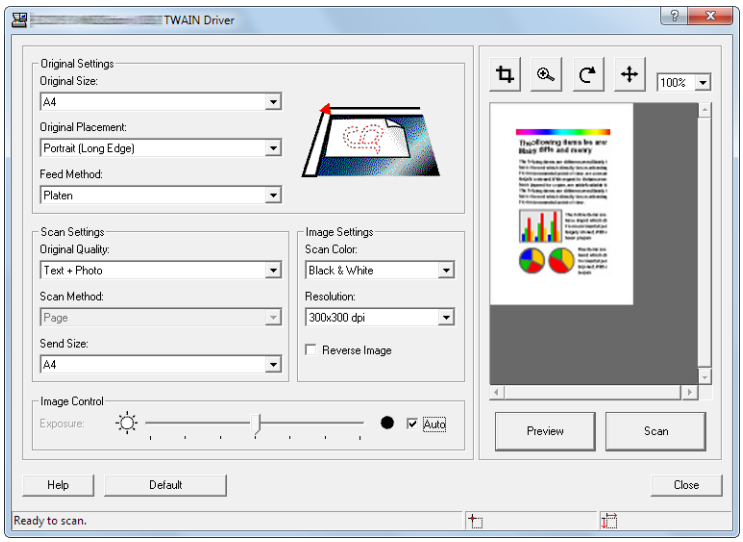

Informationen über Einstellungen im TWAIN Fenster finden Sie in der Hilfe der Anwendungssoftware.

3 Originale anlegen.

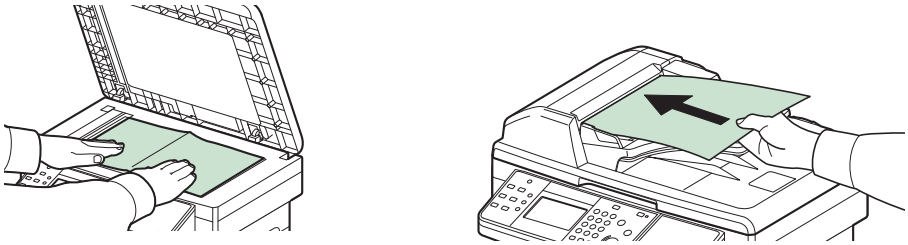

Hinweise dazu finden Sie unter *Originale einlegen auf Seite 3-10*.

4 Originale scannen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Scannen**. Die Dokumentdaten werden eingelesen.

7 Dokumentenbox verwenden

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Was ist eine Dokumentenbox? 7-2
Verwenden einer Anwender-Box 7-3
Anlegen/Bearbeiten einer Anwender-Box 7-3
Bearbeiten einer Anwender-Box 7-8
Dokumente speichern 7-12
Dokumente drucken 7-13
Dokument verschieben 7-15
Datei nach Zeitspanne löschen 7-16
Im externen USB-Speicher gespeicherte Dokumente drucken 7-17
Dokumente auf USB-Speicher ablegen (Scan in USB) 7-20
USB-Speicher abziehen 7-23
Funktionen der Dokumentenbox 7-24
Löschen nach Druck 7-26
Duplex 7-27
Verschlüsseltes PDF-Passwort 7-28
JPEG/TIFF Druck 7-29
XPS Seitengenauigkeit 7-30
Speicherformat 7-31

Was ist eine Dokumentenbox?

Die Dokumentenbox ist eine Gerätefunktion, die es erlaubt, gescannte Bilder, Druckaufträge oder empfangene Faxe im Speicher des Geräts als Dokument abzulegen.

Die folgenden Arten von Dokumentenboxen sind möglich:

Anwender-Box

Die Anwender-Box ist eine persönliche Ablage innerhalb der Dokumentenbox und erlaubt das Speichern von Dokumenten zur späteren Verwendung.

HINWEIS
Die optionale SSD muss installiert sein.

Die Anwender-Box kann auf unterschiedliche Arten angelegt oder gelöscht werden, die nachfolgend beschrieben werden.

Siehe *Anlegen/Bearbeiten einer Anwender-Box auf Seite 7-3*.
Siehe *Bearbeiten einer Anwender-Box auf Seite 7-8*.
Siehe *Dokumente speichern auf Seite 7-12*.
Siehe *Dokumente drucken auf Seite 7-13*.
Siehe *Dokument verschieben auf Seite 7-15*.

Externer Speicher

Ein USB-Speicher kann in den USB-Schnittstellenanschluss (A1) des Geräts gesteckt werden, um eine PDF Datei auszudrucken. Dazu wird kein PC benötigt. Gescannte Dokumente können ebenfalls auf dem USB-Speicher abgelegt werden. Mögliche Dateiformate sind PDF, TIFF, JPEG oder XPS.

Siehe *Im externen USB-Speicher gespeicherte Dokumente drucken auf Seite 7-17*.
Siehe *Dokumente auf USB-Speicher ablegen (Scan in USB) auf Seite 7-20*.

Auftragsbox

Ein Druckauftrag kann in der Auftragsbox des Geräts abgelegt und bei Bedarf gedruckt werden.

Siehe *Ausdruck vom im Gerät gespeicherten Daten auf Seite 5-6*.

Eigene Faxbox, Abrufbox

Empfangene Faxdaten können in einer eigenen Faxbox oder einer Abrufbox gespeichert werden. Weitere Informationen siehe in der *FAX Bedienungsanleitung*.

Verwenden einer Anwender-Box

Anlegen/Bearbeiten einer Anwender-Box

HINWEIS

Die optionale SSD muss installiert sein.

Ist die Benutzerverwaltung aktiviert, sind Änderungen der Einstellungen nur mit Administratorrechten möglich.

Die Werkseinstellungen für Benutzernamen und Passwort lauten:

Login-Benutzername	2600
Login-Passwort	2600

Ist die Benutzerverwaltung aktiviert, melden Sie sich mit Administratorrechten an, um die folgenden Punkte auszuführen. Normale Benutzerrechte reichen hierfür nicht aus.

- Anlegen einer Box
- Löschen einer Box eines anderen Benutzers

Die Tabelle erklärt die möglichen Einstellungen.

Menüpunkt	Beschreibung
Box-Name	Geben Sie den Box-Namen ein (bis 32 Zeichen). Siehe auch *Zeicheneingabe auf Seite 11-8* für die Beschreibung der Zeicheneingabe.
Box-Nr.	Geben Sie die Box-Nr. mit [+], [-] oder der Zifferntastatur ein. Die Box-Nr. kann zwischen 0001 und 1000 liegen. Die Nr. der Anwender-Box darf nur einmal vorhanden sein. Wenn Sie 0000 eingeben, wird automatisch die nächste verfügbare Nummer zugewiesen.
Benutzer*	Legen Sie den Benutzer der Box fest. Wählen Sie den Benutzer aus der angezeigten Benutzerliste aus.
Berechtigung*	Legen Sie fest, ob die Box von mehreren Benutzern benutzt werden darf.
Box-Passwort	Der Zugriff des Anwenders auf die Box kann beschränkt werden, indem Sie zum Schutz der Box ein Passwort festlegen. Die Eingabe eines Passworts ist nicht zwingend vorgeschrieben. Tippen Sie auf [Passwort] und geben Sie ein Passwort von bis zu 16 Zeichen ein. Dann bestätigen Sie mit [Passwort bestätigen].
Nutzungs-beschränkung	Um Platz auf der Festplatte zu sparen, können Sie die Kapazität einer Box beschränken. Geben Sie die Speicherkapazität für die Anwender-Box über [-], [+] oder die Zifferntasten ein. Sie können eine Zahl von 1 bis 30.000 (MByte) wählen.
Autom. Dateilöschung	Mit dieser Funktion wird nach der angegebenen Zeit eine nicht mehr benötigte Datei automatisch gelöscht. Tippen Sie auf [Ein], um die automatische Dateilöschung zu aktivieren. Geben Sie an, nach wie vielen Tagen die Datei automatisch gelöscht wird, indem Sie [+], [-] oder die Zifferntasten benutzen. Sie können eine Zahl von 1 bis 31Tagen wählen. Tippen Sie auf [Aus], um die automatische Dateilöschung zu deaktivieren.
Freier Speicherplatz	Zeigt den verfügbaren Speicherplatz einer Box an.
Überschreiben-einstellung	Geben Sie an, ob ein altes Dokument gelöscht werden soll, wenn ein neueres gespeichert wird. Um das Überschreiben zuzulassen, tippen Sie auf [Zulassen]. Um alte Dokumente zu behalten, tippen Sie auf [Abweisen].
Löschen nach Druck	Dokumente können nach erfolgreichem Druck automatisch gelöscht werden. Zum Löschen wählen Sie [Ein]. Um das Dokument aufzubewahren, wählen Sie [Aus].

* Wird angezeigt, falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

1 Anzeige aufrufen.

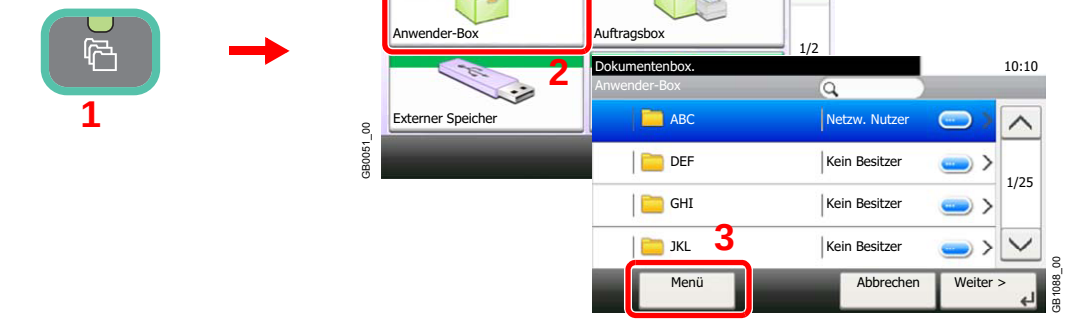

2 Anwender-Box hinzufügen.

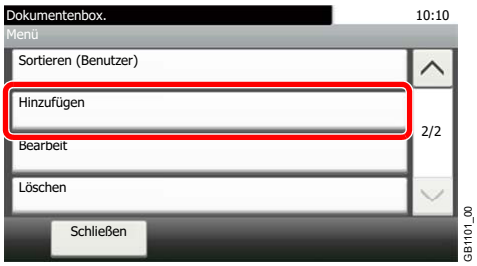

3 Boxnamen eingeben.

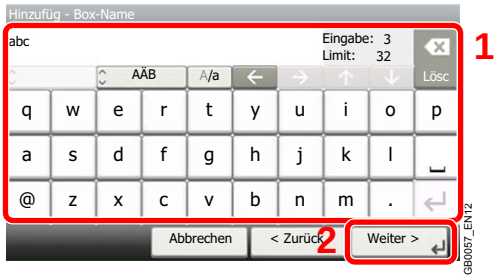

4 Eingaben bestätigen.

Überprüfen Sie die Eingaben. Bei Bedarf ändern Sie die Eingaben, indem Sie auf den jeweiligen Punkt tippen.

[Box-Name]

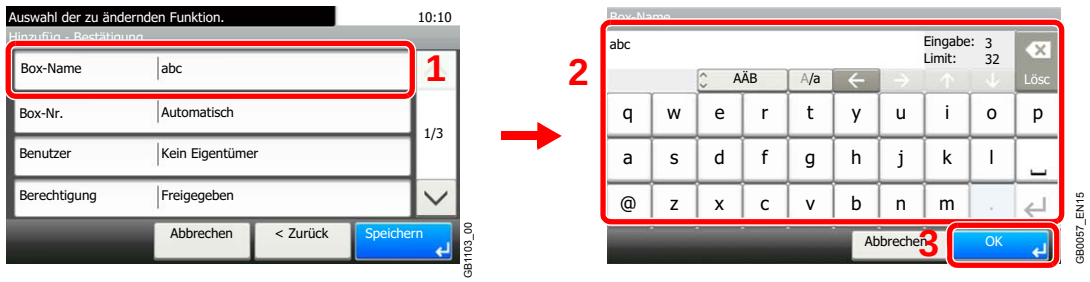

[Box-Nr.]

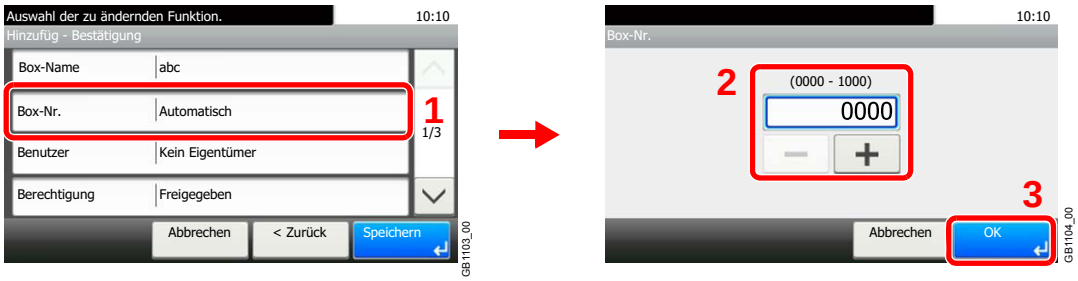

[Benutzer]

Bei Auswahl [Lokaler Benutzer]

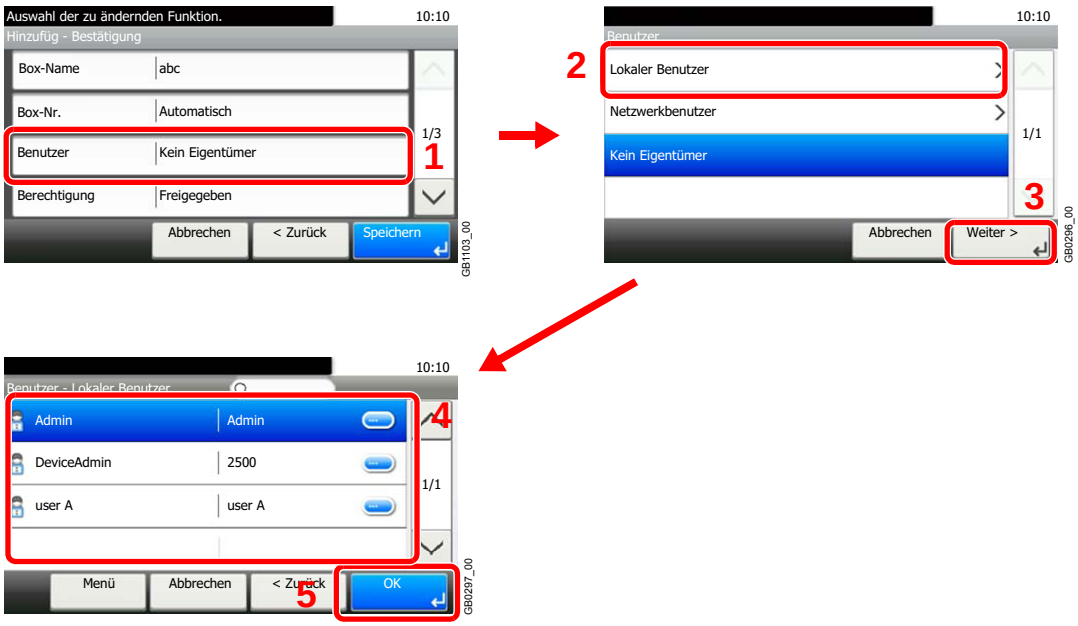

Bei Auswahl [Netzwerkbenutzer]

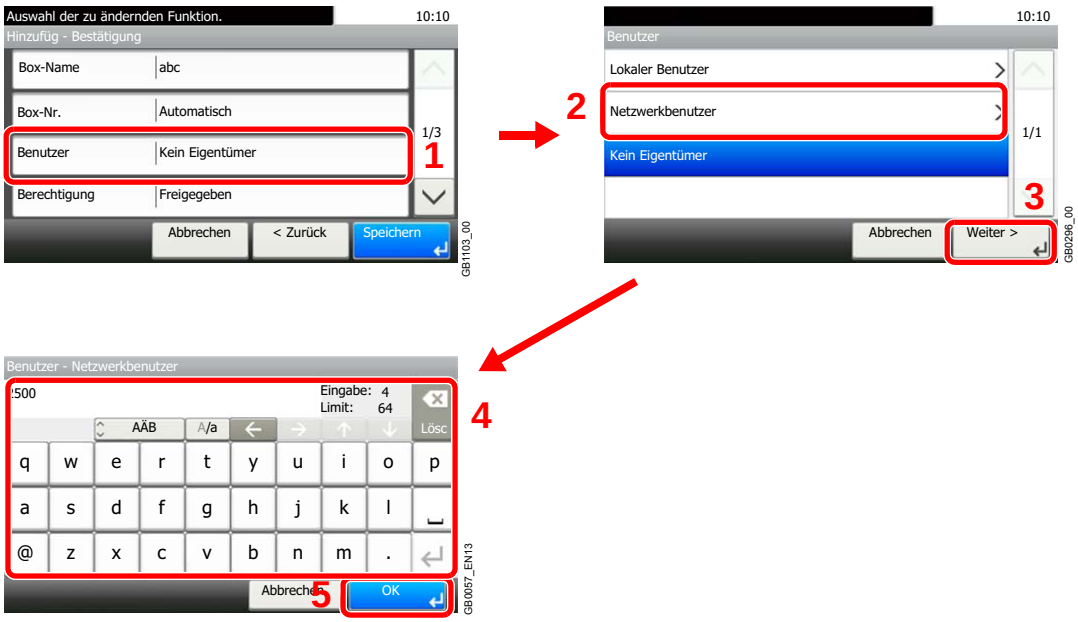

Wird angezeigt, falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

[Berechtigung]

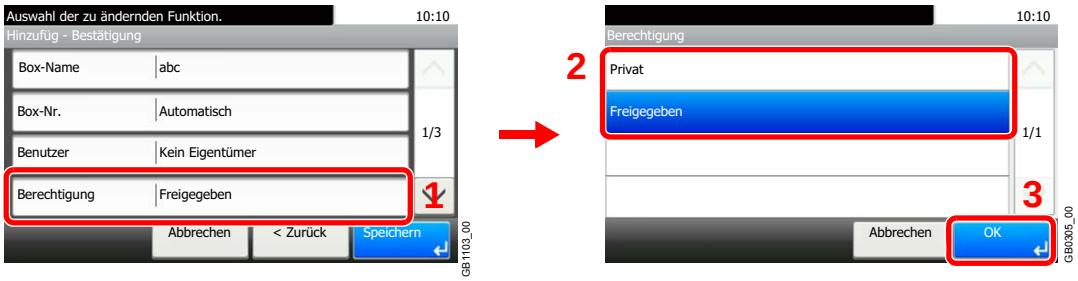

Wird angezeigt, falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

[Box-Passwort]

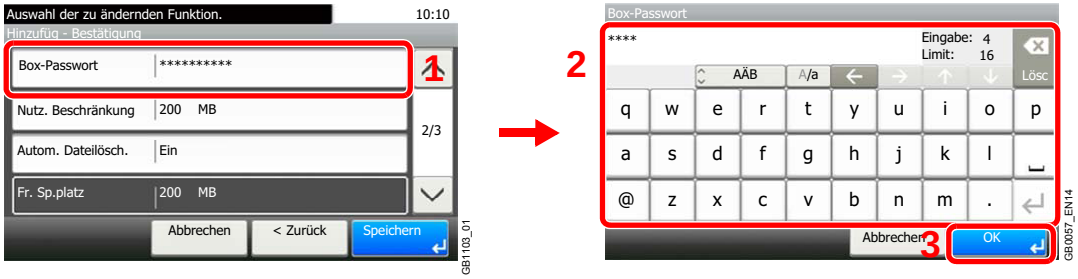

Geben Sie aus Sicherheitsgründen das Passwort zweimal ein.

[Nutz. Beschränkung]

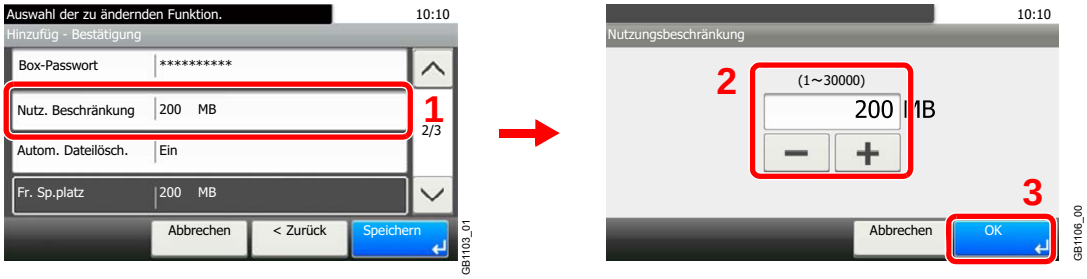

[Autom. Dateilösch.]

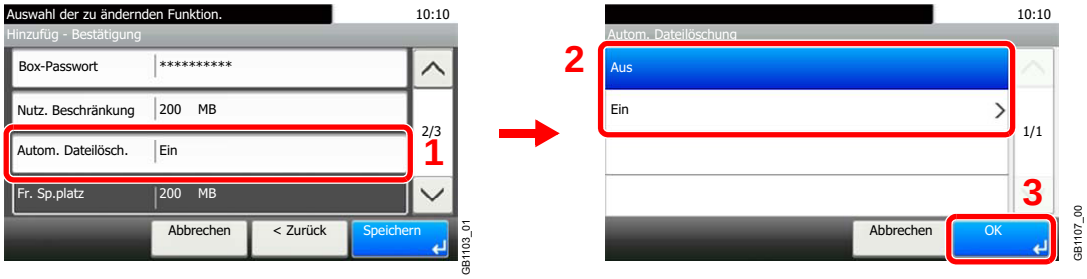

[Überschreibeneinstellung]

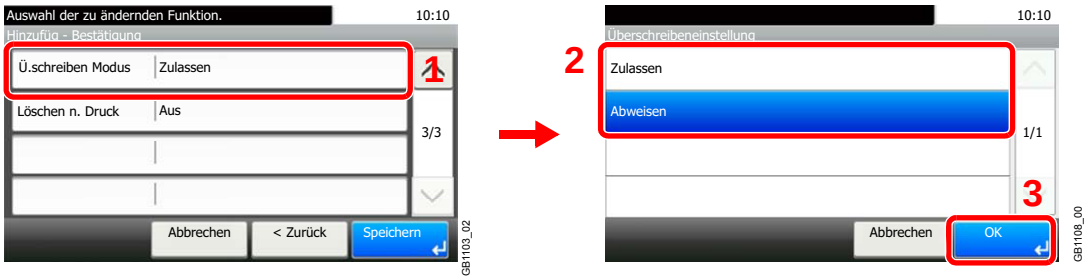

[Löschen n. Druck]

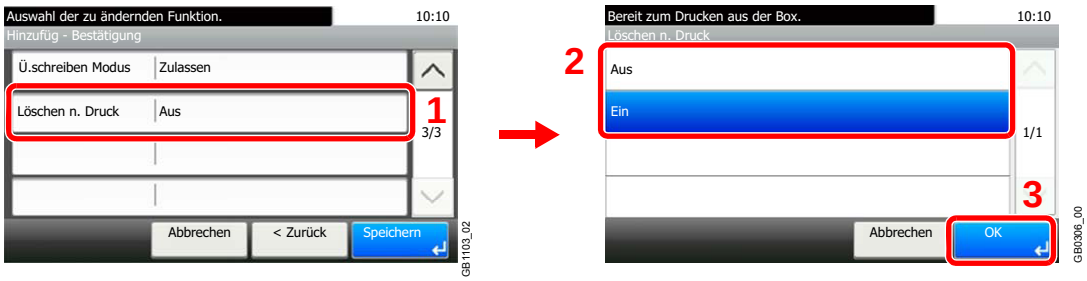

5 Anwender-Box speichern.

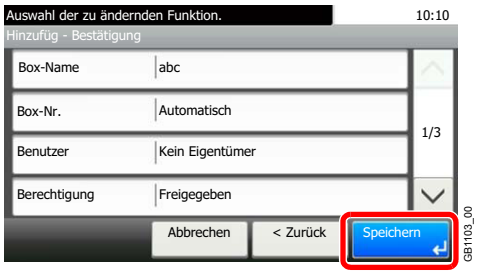

Bearbeiten einer Anwender-Box

1 Anzeige aufrufen.

Rufen Sie die Anzeige zur Bearbeitung auf wie unter *Anlegen/Bearbeiten einer Anwender-Box auf Seite 7-3* beschrieben.

2 Anwender-Box bearbeiten und löschen.

Anwender-Box bearbeiten

1

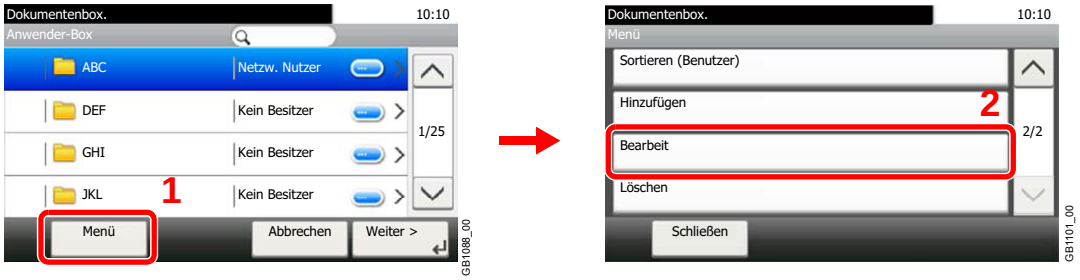

2

3 Anwender-Box bearbeiten.

Ist die Benutzerverwaltung aktiviert, können die Einstellungen in Abhängigkeit der Rechte des angemeldeten Benutzers geändert werden.

Rechte	Änderung der Einstellungen
Administrator	Box-Name
	Box-Nr.
	Benutzer
	Berechtigung
	Box-Passwort
	Nutzungsbeschränkung
	Autom. Dateilöschung
	Überschreibeneinstellung
	Löschen nach Druck

Rechte	Änderung der Einstellungen
Benutzer	Box-Name
	Box-Passwort
	Berechtigung
	Autom. Dateilöschung
	Überschreibeneinstellung
	Löschen nach Druck

Details finden Sie unter *Anlegen/Bearbeiten einer Anwender-Box auf Seite 7-3*.

[Box-Name]

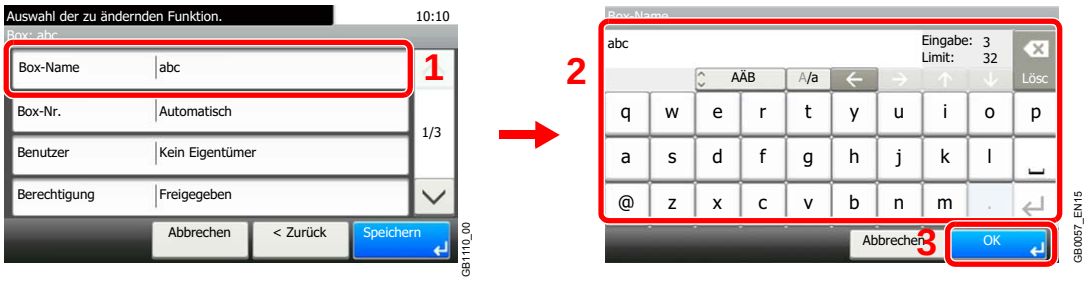

[Box-Nr.]

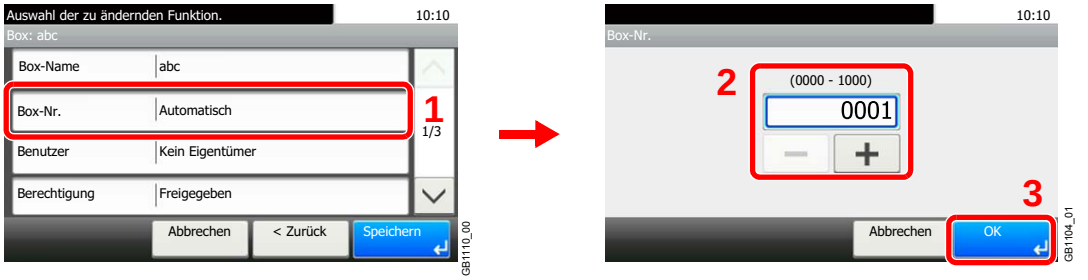

[Benutzer]

Bei Auswahl [Lokaler Benutzer]

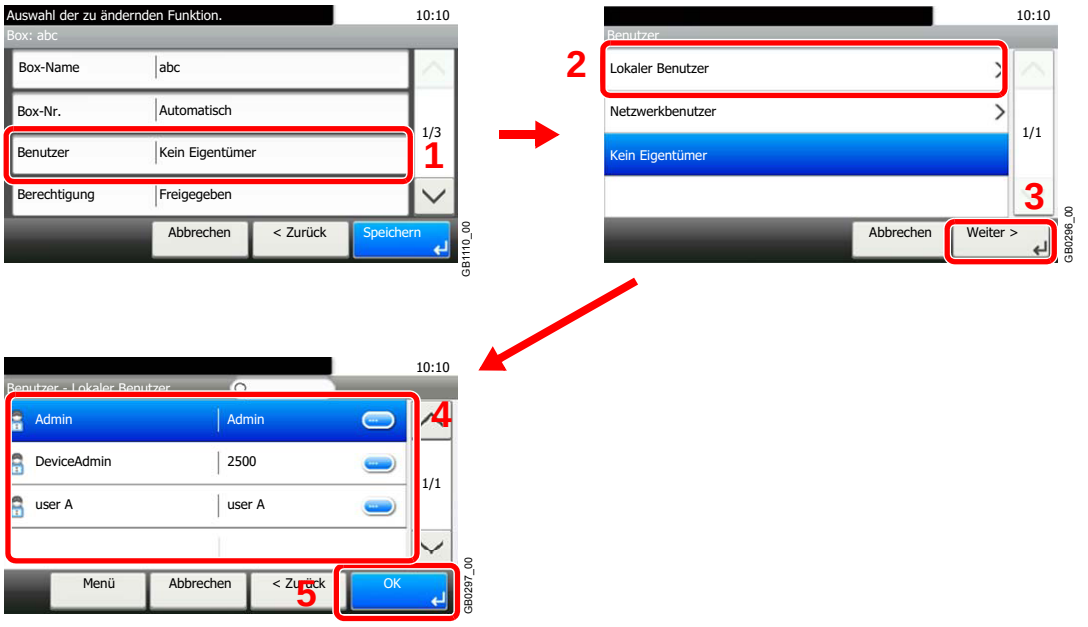

Bei Auswahl [Netzwerkbenutzer]

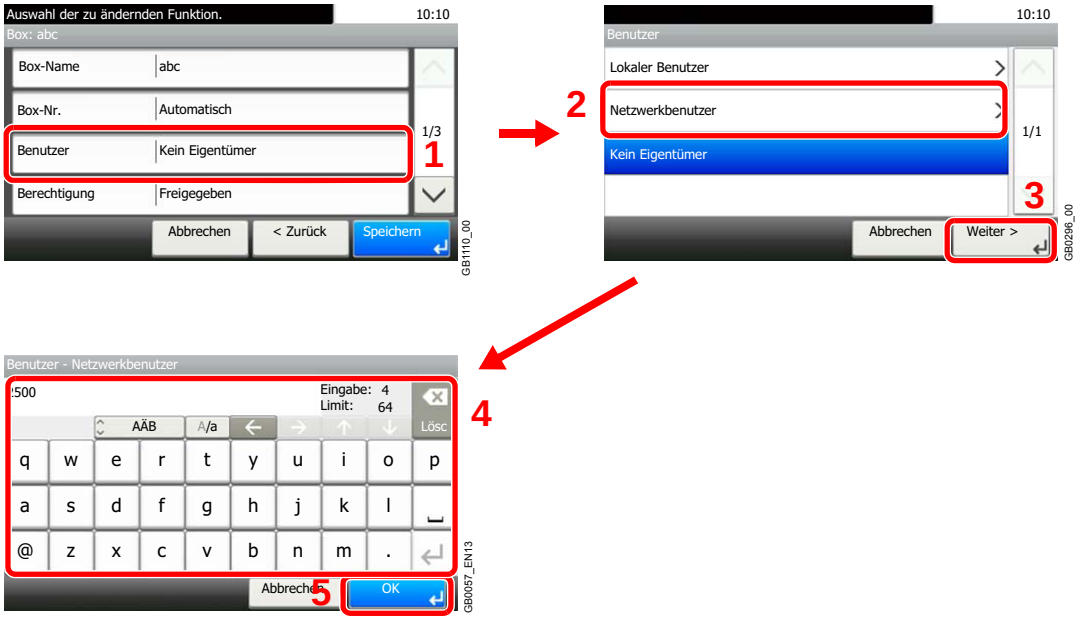

Wird angezeigt, falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

[Berechtigung]

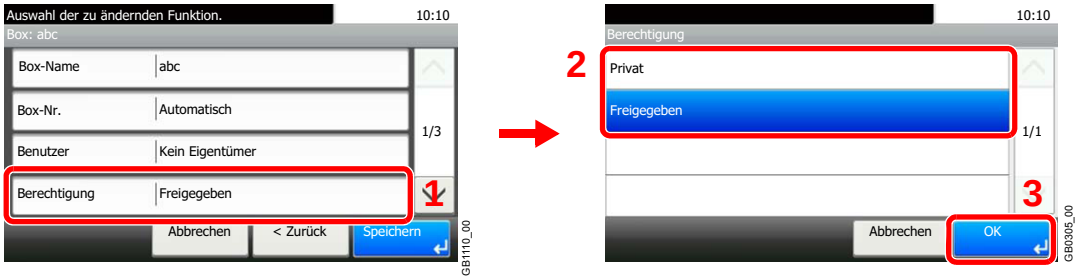

Wird angezeigt, falls die Benutzerverwaltung aktiviert ist.

[Box-Passwort]

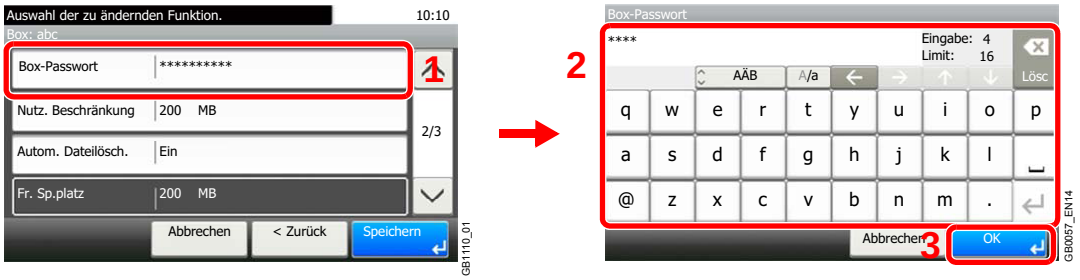

Geben Sie aus Sicherheitsgründen das Passwort zweimal ein.

[Nutz. Beschränkung]

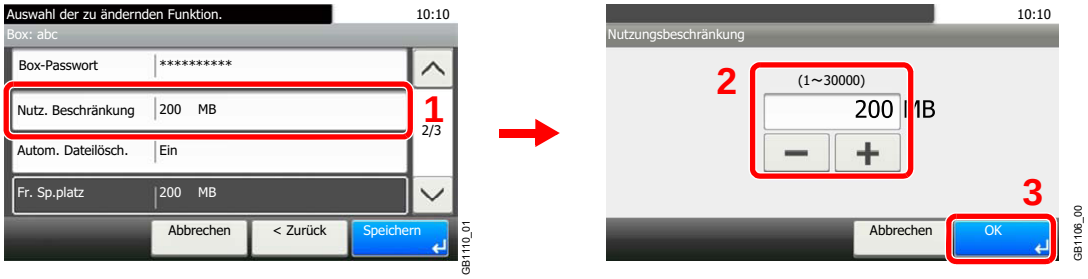

[Autom. Dateilösch.]

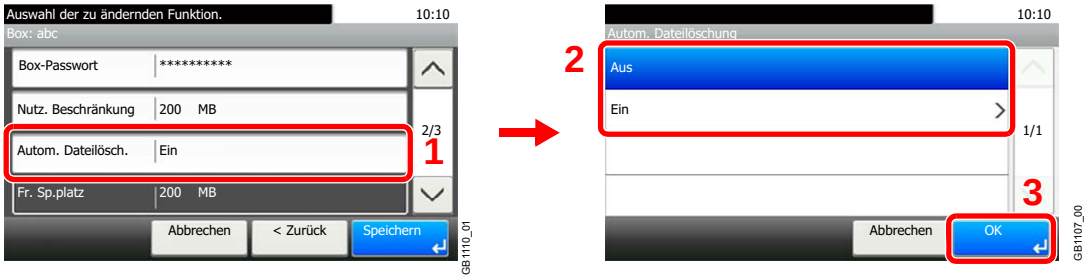

[Überschreibeneinstellung]

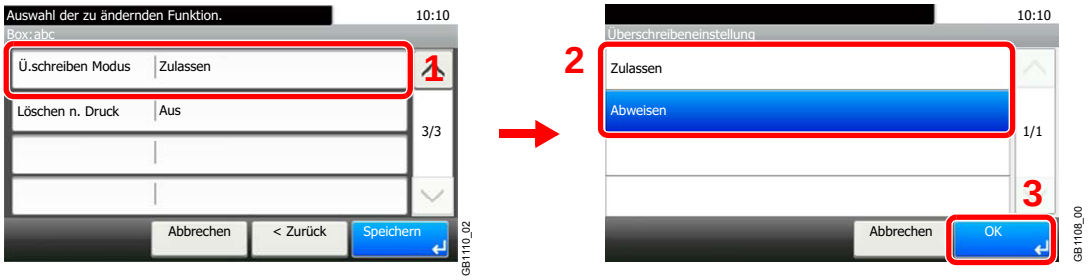

[Löschen n. Druck]

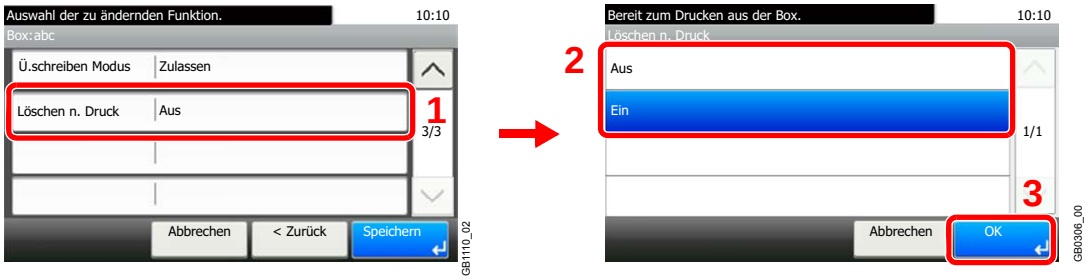

4 Anwender-Box speichern.

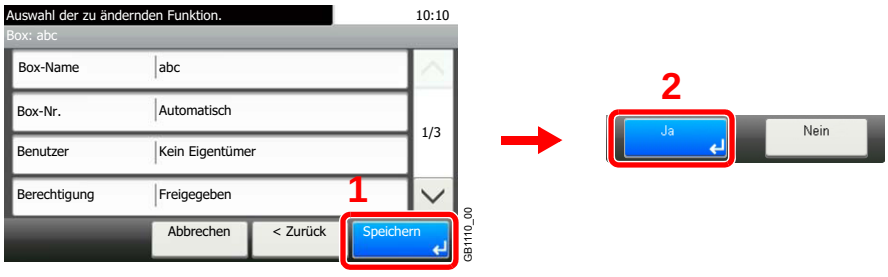

Anwender-Box löschen

1

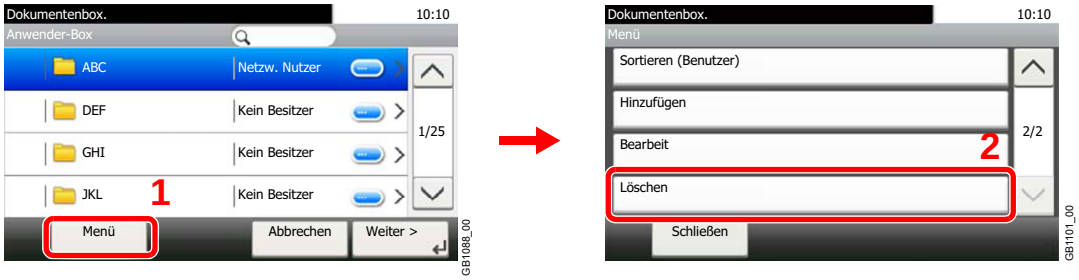

2 Anwender-Box speichern.

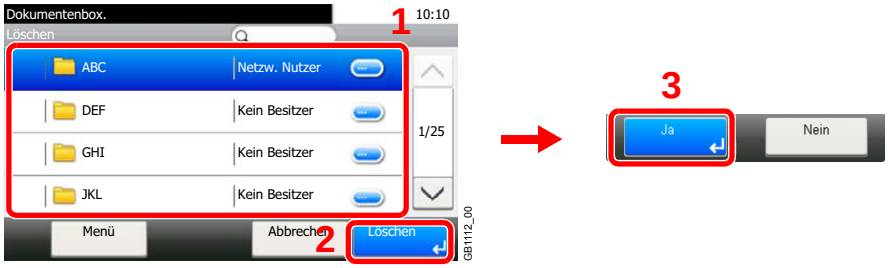

Dokumente speichern

Auf dem Computer gespeicherte Dokumente können in einer Anwender-Box gespeichert werden. Weitere Informationen finden Sie im *Printing System Driver User Guide*.

Dokumente drucken

1 Anzeige aufrufen.

1

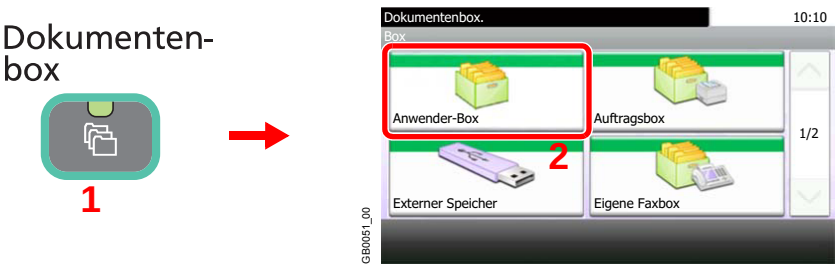

2

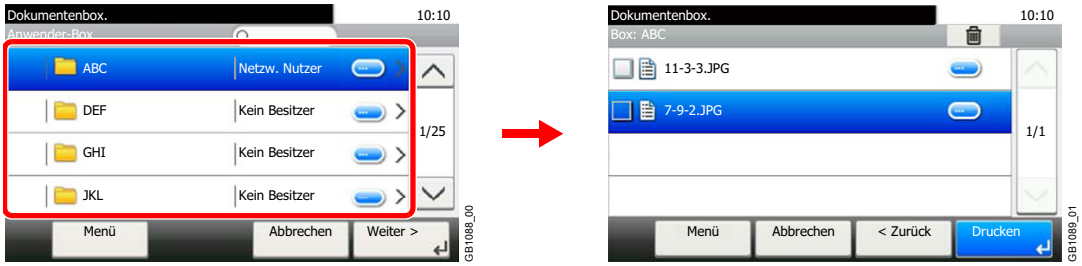

HINWEIS

Falls die Box ein Passwort besitzt, geben Sie dieses ein.

2 Datei wählen.

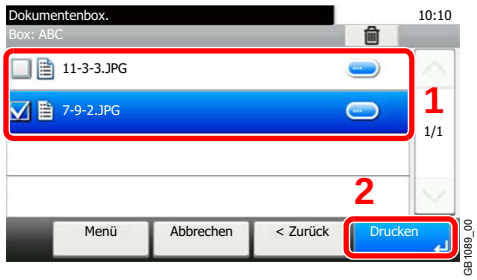

Wählen Sie das zu druckende Dokument und tippen Sie auf [Drucken].

3 Ausdruck wählen.

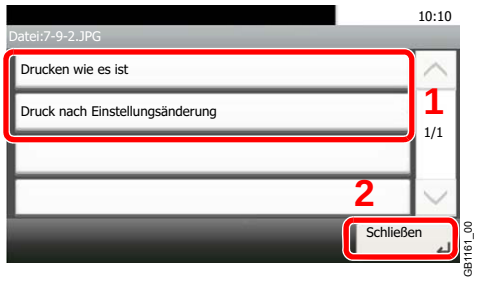

Falls Sie [Drucken wie es ist] gewählt haben, fahren Sie mit Schritt 5 fort.

Falls Sie [Druck nach Einstellungsänderung] gewählt haben, fahren Sie mit Schritt 4 fort.

4 Funktion wählen.

Wählen Sie eine Funktion aus der Dokumentenbox.

Tippen Sie auf [Funktionen], um alle möglichen Funktionen zu sehen.

Details finden Sie unter *Funktionen der Dokumentenbox auf Seite 7-24*.

5 Kopienzahl bestimmen.

Bei Auswahl von [Drucken wie es ist] in Schritt 3.

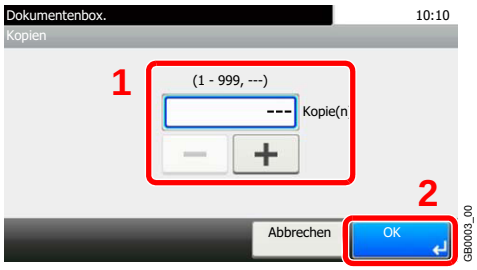

Drücken Sie die Taste [OK], um den Druckvorgang zu starten.

Bei Auswahl von [Druck nach Einstellungsänderung] in Schritt 3.

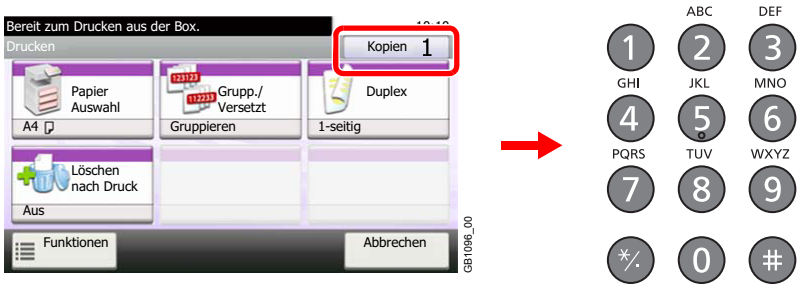

HINWEIS

Drücken Sie auf die **Löschen** Taste, um die Kopienanzahl zu ändern.

Drücken Sie die Taste **Start**, um den Druckvorgang zu starten.

Dokument verschieben

1 Anzeige aufrufen.

Siehe *Dokumente drucken auf Seite 7-13* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2 Datei wählen.

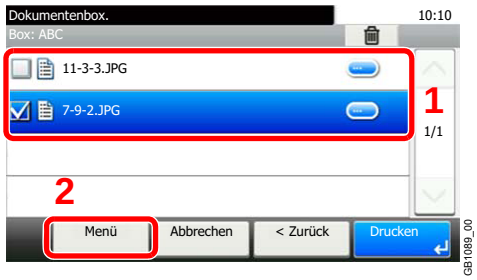

Wählen Sie das zu verschiebende Dokument und tippen Sie auf [Menü].

3 Dokumente verschieben.

1

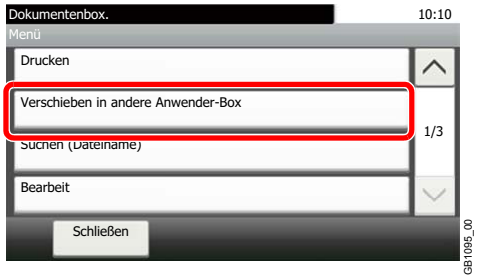

2

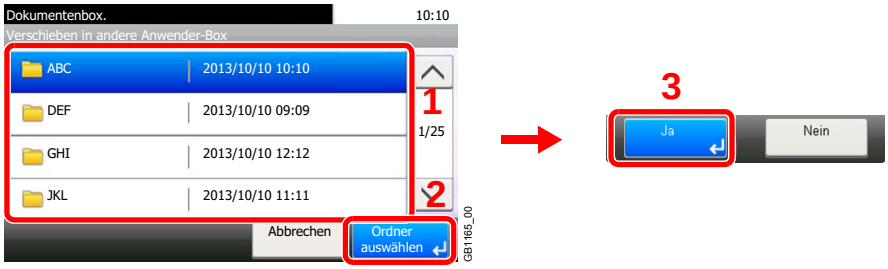

HINWEIS

Ist die Ziel-Box mit einem Passwort geschützt, geben Sie das Passwort ein.

Datei nach Zeitspanne löschen

Gespeicherte Dokumente können nach einer festgelegten Zeitspanne automatisch gelöscht werden.

1 Anzeige aufrufen.

◈ Systemmenü / Zähler



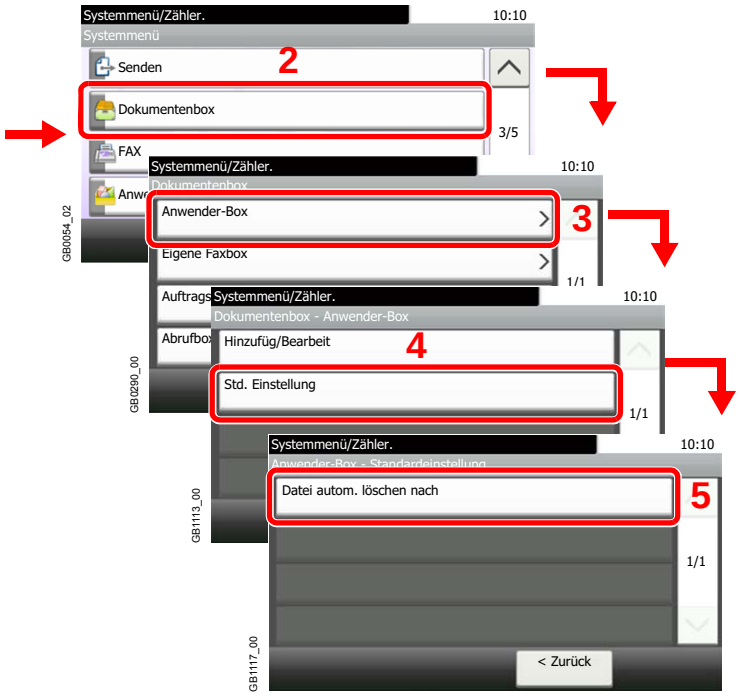

2 Zeitspanne zur Dokumentenlöschung eingeben.

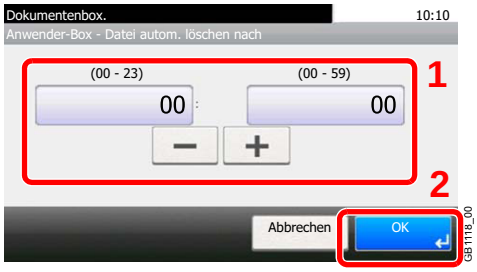

Im externen USB-Speicher gespeicherte Dokumente drucken

Das Einstecken des USB-Speichers direkt in das System erlaubt das schnelle und einfache Drucken von Dokumenten ohne PC.

Folgende Dateitypen können gedruckt werden:

- PDF Dateien (Version 1.7)
- TIFF Dateien (TIFF V6/TTN2 Format)
- JPEG Dateien
- XPS Dateien
- Verschlüsselte PDF Dateien

Die auszudruckende PDF-Datei muss die Dateierweiterung „.pdf“ haben.

Dateien können aus den oberen drei Ebenen gelesen werden.

Benutzen Sie einen USB-Speicher, der mit diesem Gerät formatiert wurde.

Stecken Sie den USB-Speicher direkt in den USB-Steckplatz. Wir garantieren keinen fehlerfreien Druck aus dem USB-Speicher, wenn ein USB-Hub verwendet wird.

1 USB-Speicher einsetzen.

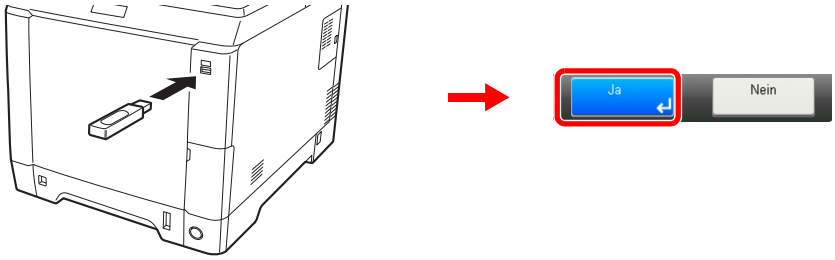

Stecken Sie den USB-Speicher direkt in den USB-Steckplatz.

Erscheint die Meldung *Externer Speicher wurde erkannt. Dateien werden angezeigt. Sind Sie sicher?*, tippen Sie auf [Ja].

WICHTIG
Benutzen Sie einen USB-Speicher, der mit diesem Gerät formatiert wurde. Wurde der USB-Speicher auf einem anderen Gerät formatiert, kann die Meldung *Der externe Speicher ist nicht formatiert.* erscheinen.

Siehe *Gerätestatus prüfen auf Seite 8-14*.

2 Anzeige aufrufen.

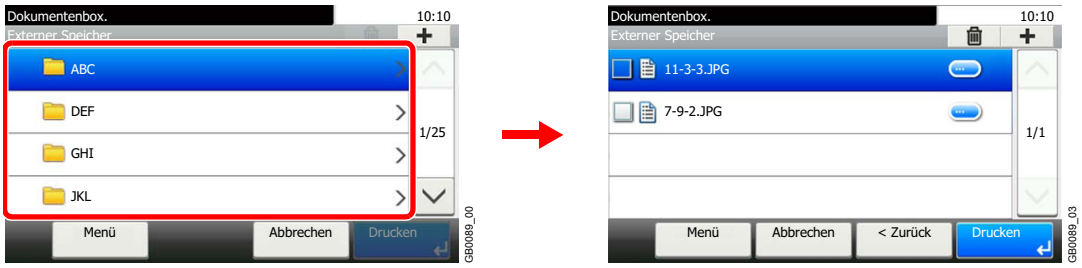

1 Falls das Gerät den USB-Speicher erkennt, kann *Externer Speicher* angezeigt werden.

HINWEIS
Erscheint die Anzeige nicht, drücken Sie die Taste **Dokumentenbox** und tippen dann auf [Externer Speicher].

2 Wählen Sie das Verzeichnis in dem sich die zu druckende Datei befindet.

Das System zeigt die Dokumente der oberen drei Verzeichnisse, inklusive des Hauptverzeichnisses an. Um eine Ebene höher zu kommen, tippen Sie auf [< Zurück].

3 Datei wählen.

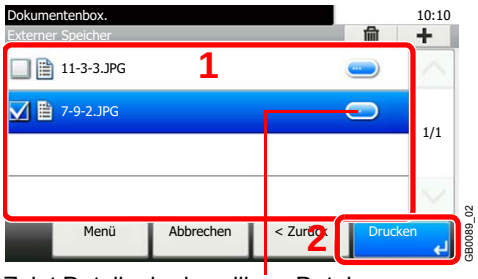

Zeigt Details der jeweiligen Datei.

Wählen Sie das zu druckende Dokument und tippen Sie auf [Drucken].

4 Kopienzahl bestimmern.

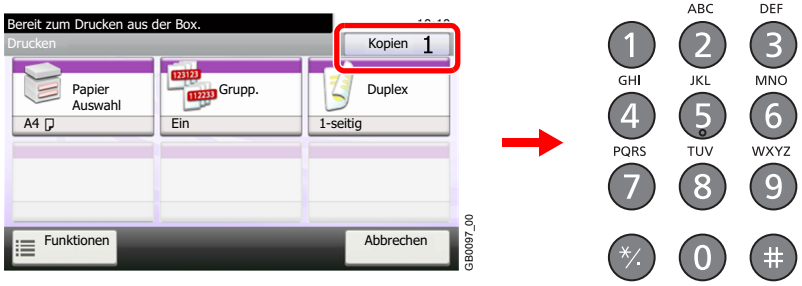

HINWEIS
Drücken Sie auf die **Löschen** Taste, um die Kopienanzahl zu ändern.

5 Funktion wählen.

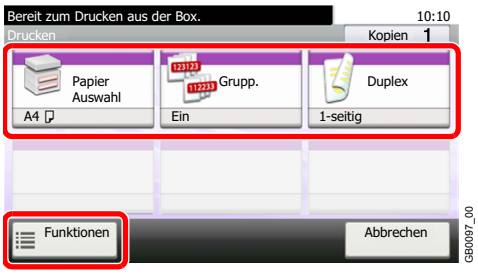

Wählen Sie eine Funktion aus der Dokumentenbox.

Tippen Sie auf [Funktionen], um alle möglichen Funktionen zu sehen.

Hinweise dazu finden Sie unter *Funktionen der Dokumentenbox auf Seite 7-24*.

6 Druck starten.

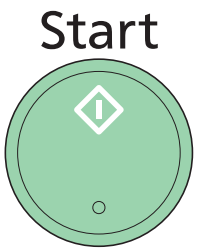

Drücken Sie die **Start** Taste, um den Druckvorgang zu starten.

Entfernen Sie den USB-Speicher.

Hinweise dazu finden Sie unter *USB-Speicher abziehen auf Seite 7-23*.

Dokumente auf USB-Speicher ablegen (Scan in USB)

Sie können gescannte Dokumente auf dem USB-Speicher ablegen. Es können PDF, TIFF, JPEG oder XPS Dateien gespeichert werden.

1 Originale anlegen.

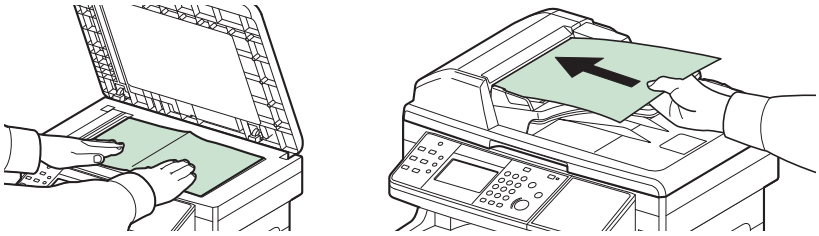

Hinweise dazu finden Sie unter *Originale einlegen auf Seite 3-10*.

2 USB-Speicher einsetzen.

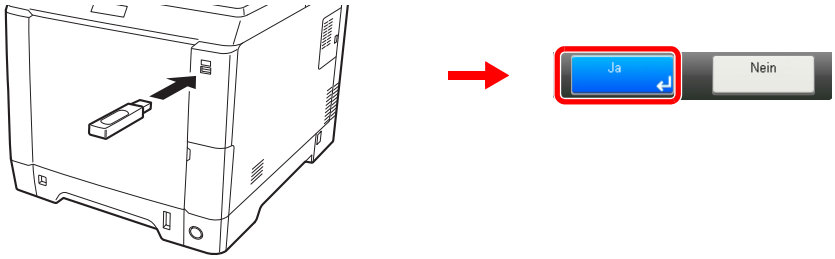

Stecken Sie den USB-Speicher direkt in den USB-Steckplatz.

Erscheint die Meldung *Externer Speicher wurde erkannt. Dateien werden angezeigt. Sind Sie sicher?* , tippen Sie auf [Ja].

WICHTIG
Benutzen Sie einen USB-Speicher, der auf diesem Gerät formatiert wurde. Wurde der USB-Speicher auf einem anderen Gerät formatiert, kann die Meldung *Der externe Speicher ist nicht formatiert.* erscheinen.

Siehe *Gerätestatus prüfen auf Seite 8-14*.

3 Anzeige aufrufen.

Falls das Gerät den USB-Speicher erkennt, kann *Externer Speicher* angezeigt werden.

HINWEIS
Erscheint die Anzeige nicht, drücken Sie die Taste **Dokumentenbox** und dann tippen Sie auf [Externer Speicher].

4 Verzeichnis wählen.

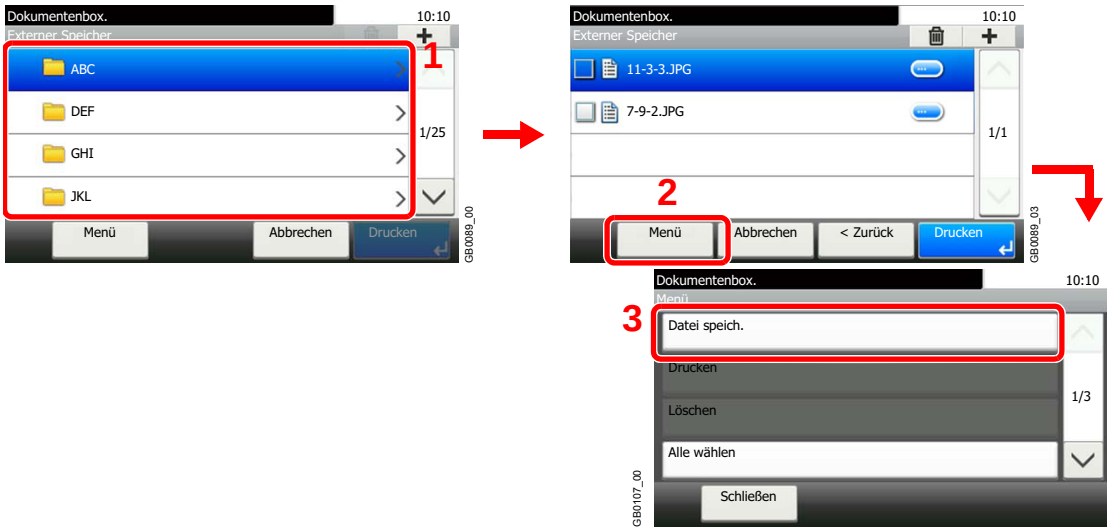

Wählen Sie ein Verzeichnis zum Speichern aus und tippen auf [Menü] und danach [Datei speich.].

Das System zeigt die ersten drei Verzeichnisebenen inklusive des Hauptverzeichnisses an. Um eine Ebene höher zu kommen, tippen Sie auf [< Zurück].

HINWEIS
Bis zu 1.000 Dokumente und Verzeichnisse können für jeden Pfad angezeigt werden. Wird die Anzahl von 1.000 überschritten, können keine weiteren Dateien gespeichert werden.

5 Funktion wählen.

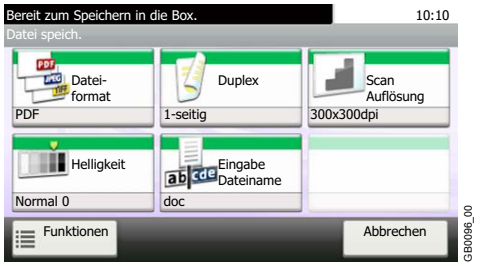

Wählen Sie eine Funktion aus der Dokumentenbox.

Tippen Sie auf [Funktionen], um alle möglichen Funktionen zu sehen.

Hinweise dazu finden Sie unter *Funktionen der Dokumentenbox auf Seite 7-24*.

6 Speichern starten.

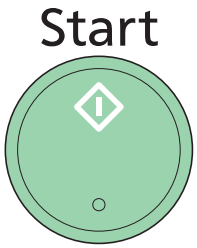

Drücken Sie die Taste **Start**, um den Speichervorgang zu beginnen.

Entfernen Sie den USB-Speicher.

Hinweise dazu finden Sie unter *USB-Speicher abziehen auf Seite 7-23*.

USB-Speicher abziehen

Bevor der USB-Speicher abgezogen werden kann, müssen einige Bedienschritte erfolgen.

WICHTIG
Gehen Sie dabei wie vorgeschrieben vor, um Datenverlust oder Beschädigung des USB-Speichers zu vermeiden.

1 Anzeige aufrufen.

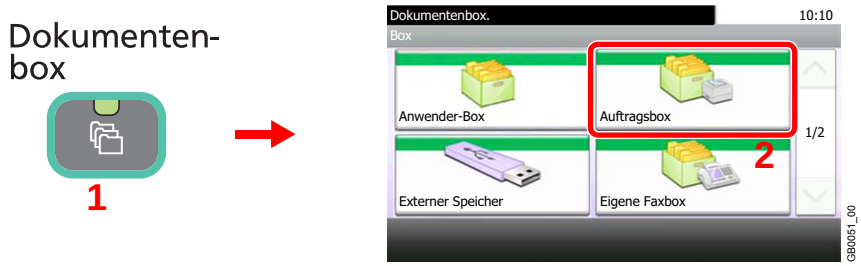

2 Tippen Sie auf [Speich. abziehen].

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

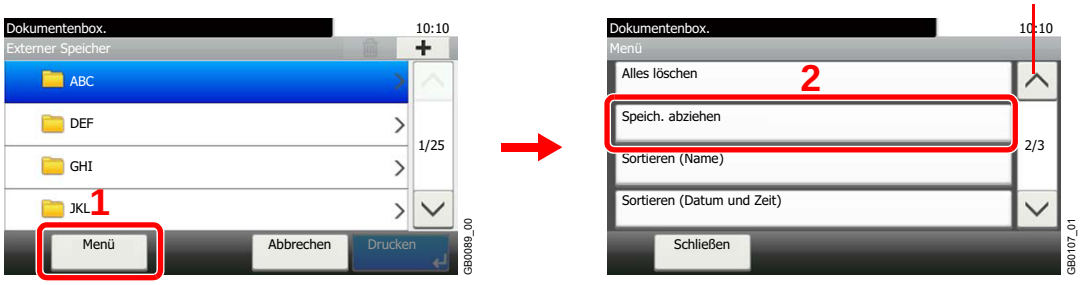

3 Entfernen Sie den USB-Speicher.

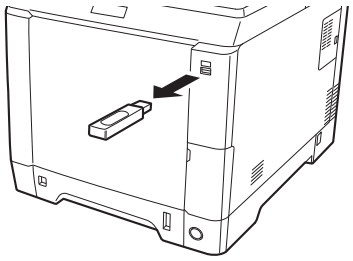

Nachdem *Externer Speicher sicher entfernbar.* angezeigt wird, tippen Sie auf [OK] und entfernen Sie den USB-Speicher.

HINWEIS
Der USB-Speicher kann auch entfernt werden, nachdem der Status der Geräts geprüft wurde.

Hinweise dazu finden Sie unter *Gerätestatus prüfen auf Seite 8-14*.

Funktionen der Dokumentenbox

Die Anzeigen Drucken oder Speichern sind häufig verwendete Funktionen der Dokumentenbox. Die Taste [Funktionen] erlaubt die Anzeige weiterer Funktionen in einer Liste. Drücken Sie [∨] oder [∧], um die Funktion zu wählen.

Beim Ausdruck aus einer Anwender-Box

Wie möchten Sie vorgehen?	Siehe
Papierformat und Medientyp angeben.	Papierauswahl ▶ Seite 3-41
Sätze sortiert ausgeben.	Gruppieren ▶ Seite 3-42
Doppelseitig drucken.	Duplex ▶ Seite 7-27
Dokumente können nach erfolgreichem Druck automatisch gelöscht werden.	Löschen nach Druck ▶ Seite 7-26
Aktuellen Auftrag unterbrechen und wichtigen Auftrag dazwischenschieben.	Autragspriorität ändern ▶ Seite 3-57
Einen Dateinamen angeben.	Dateinamen-Eingabe ▶ Seite 3-56
Benachrichtigung nach beendetem Auftrag per E-Mail versenden.	Auftragsende-Nachricht ▶ Seite 3-54
EcoPrint spart Toner beim Drucken.	EcoPrint ▶ Seite 3-46

Drucken vom USB-Speicher

Wie möchten Sie vorgehen?	Siehe
Papierformat und Medientyp angeben.	Papierauswahl ▶ Seite 3-41
Sätze sortiert ausgeben.	Gruppieren ▶ Seite 3-42
Doppelseitig drucken.	Duplex ▶ Seite 7-27
Farbmodus verändern.	Farbauswahl ▶ Seite 3-53
EcoPrint spart Toner beim Drucken.	EcoPrint ▶ Seite 3-46
Benachrichtigung nach beendetem Auftrag per E-Mail versenden.	Auftragsende-Nachricht ▶ Seite 3-54
Aktuellen Auftrag unterbrechen und wichtigen Auftrag dazwischenschieben.	Autragspriorität ändern ▶ Seite 3-57
PDF Datei mit Passwort versehen.	Verschlüsseltes PDF-Passwort ▶ Seite 7-28
Bildgröße (Auflösung) wählen, wenn eine JPEG oder TIFF Datei gedruckt werden soll.	JPEG/TIFF Druck ▶ Seite 7-29
XPS Datei passend zum Papierformat drucken.	XPS Seitengenauigkeit ▶ Seite 7-30

Speichern auf USB-Speicher

Wie möchten Sie vorgehen?	Siehe
Dateiformat zum Speichern auswählen.	Dateiformat ▶ Seite 3-50
Doppelseitige Originale scannen.	Duplex ▶ Seite 3-37
Scanauflösung ändern.	Scanauflösung ▶ Seite 3-44
Helligkeit einstellen.	Helligkeit ▶ Seite 3-43
Auftrag mit einem Namen versehen.	Dateinamen-Eingabe ▶ Seite 3-56
Originalformat angeben.	Originalformat ▶ Seite 3-35
Originalausrichtung zum korrekten Einlesen angeben.	Originalausrichtung ▶ Seite 3-36
Format einer Datei ändern.	Speicherformat ▶ Seite 7-31
Farbauswahl zum Speichern auswählen.	Farbauswahl ▶ Seite 3-53

Wie möchten Sie vorgehen?	Siehe
Originalvorlage für optimale Ergebnisse wählen.	Originalvorlage ▶ Seite 3-45
Ränder von Texten oder Linien verbessern. Bildumriss verwischen.	Schärfe ▶ Seite 3-47
Hintergrund des Originals erhellen oder verdunkeln.	Hintergrundhelligkeit einstellen ▶ Seite 3-48
Originale an Speicherformat anpassen.	Zoom ▶ Seite 3-49
Mehrere Stapel von Vorlagen scannen und als einen Auftrag abwickeln.	Mehrfach-Scan ▶ Seite 3-39
E-Mail nach erfolgreichem Versand verschicken.	Auftragsende-Nachricht ▶ Seite 3-54
Die eingescannten Daten können Seite für Seite getrennt, in verschiedenen Dateien abgespeichert und einzeln versendet werden.	Seiten einzeln speichern ▶ Seite 6-40

Löschen nach Druck

Dokumente können nach erfolgreichem Druck automatisch gelöscht werden.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Dokumente drucken auf Seite 7-13* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

2 Funktion wählen.

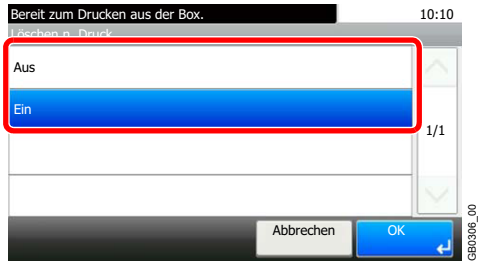

Duplex

Druckt 1-seitig oder 2-seitig. Wählen Sie die Bindeausrichtung vom Original und die neue Bindeausrichtung aus.

2-seitig	2-seitiges Dokument so drucken, das die Seiten für die Bindung links/rechts ausgerichtet sind.
2-seitig	2-seitiges Dokument so drucken, das die Seiten für die Bindung oben ausgerichtet sind.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Im externen USB-Speicher gespeicherte Dokumente drucken auf Seite 7-17* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

2 Funktion wählen.

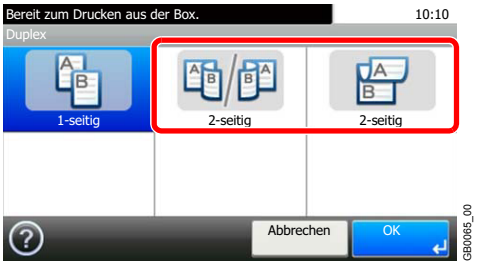

Verschlüsseltes PDF-Passwort

Zum Ausdruck einer PDF Datei ist ein vorher eingegebenes Passwort nötig.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Im externen USB-Speicher gespeicherte Dokumente drucken auf Seite 7-17* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

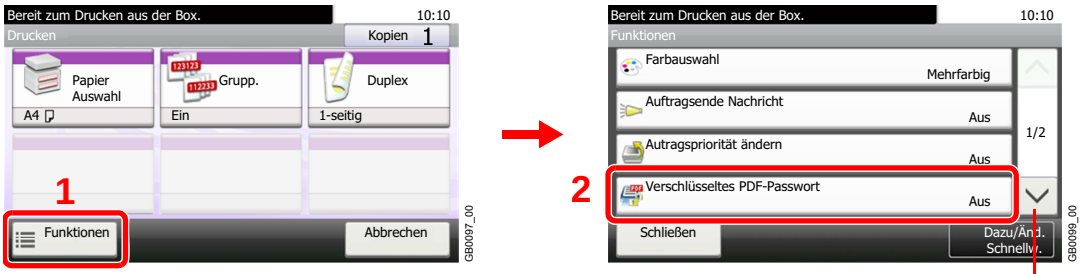

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Passwort eingeben.

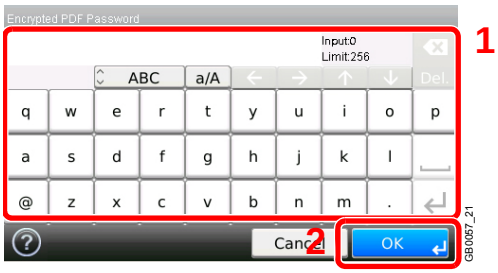

Bis zu 256 Zeichen können eingeben werden.

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

JPEG/TIFF Druck

Wählen Sie Bildgröße (Auflösung), wenn Sie eine JPEG oder TIFF Datei drucken wollen.

Papierformat	Passt die Bildgröße der gewählten Papiergröße an.
Bildauflösung	Druckt mit der aktuellen Bildauflösung aus.
Druckauflösung	Passt die Bildgröße der Druckauflösung an.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Im externen USB-Speicher gespeicherte Dokumente drucken auf Seite 7-17* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

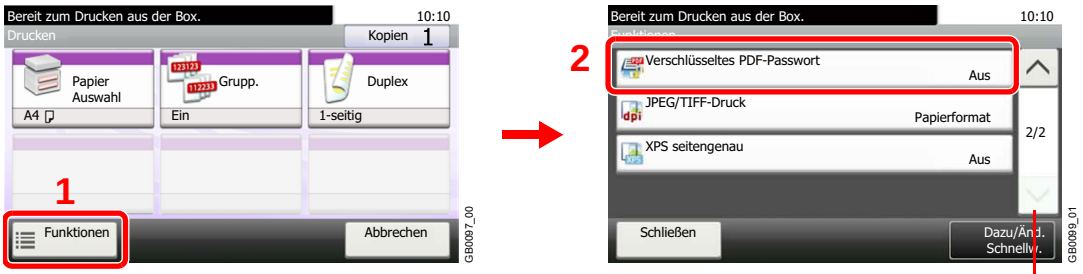

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Funktion wählen.

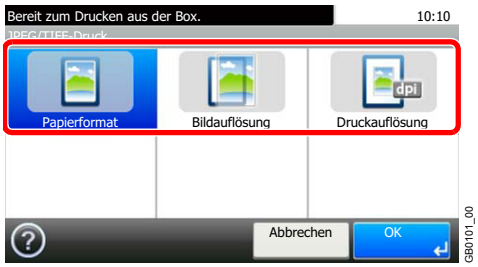

XPS Seitengenauigkeit

Reduziert oder vergrößert das Bildformat, so dass es auf das ausgewählte Papierformat passt, wenn eine XPS-Datei gedruckt wird.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Im externen USB-Speicher gespeicherte Dokumente drucken auf Seite 7-17* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

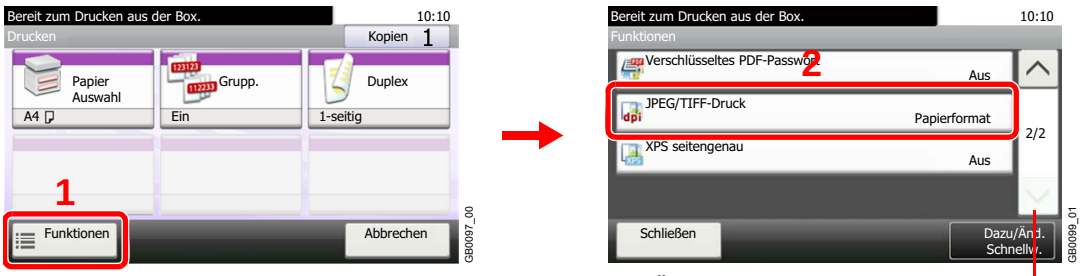

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Funktion wählen.

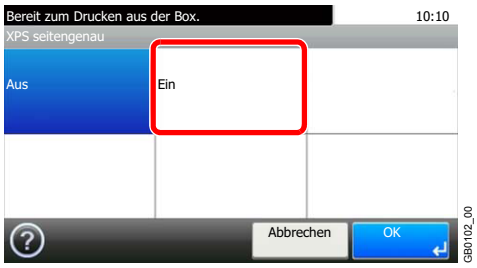

Speicherformat

Wählen Sie das Format des zu speichernden Bildes aus.

Wie Originalformat	Das Bild wird automatisch in der gleichen Größe wie das Original gewählt.
Metrisch (Europa)	A4, A5, A6, B5, B6, Folio oder 216 x 340 mm.
Zoll (USA)	Letter, Legal, Statement, Executive oder Oficio II.
Andere	16K, ISO B5, Umschlag #10, Umschlag #9, Umschlag #6, Umschlag Monarch, Umschlag DL, Umschlag C5, Hagaki, Oufukuhagaki, Youkei 4 oder Youkei 2.

Verhältnis zwischen Originalformat, Sendeformat und Zoom

Originalformat (Seite *3-35*), Speicherformat und *Zoom* (Seite *3-49*) stehen in einem Verhältnis zueinander. Details entnehmen Sie der folgenden Tabelle.

Originalformat und gewünschtes Speicherformat sind	Gleich	Unterschiedlich
Originalformat	Erforderlichenfalls angeben	Erforderlichenfalls angeben
Speicherformat	Wählen Sie [Wie Original]	Wählen Sie das gewünschte Format
Zoom	Wählen Sie [100%] (oder [Autom.])	Wählen Sie [Autom.].

HINWEIS

Wenn Sie ein Speicherformat wählen, das nicht dem Originalformat entspricht und dann Zoom [100%] auswählen, können Sie das Originalformat in seiner tatsächlichen Größe (Kein Zoom) speichern.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Dokumente auf USB-Speicher ablegen (Scan in USB) auf Seite 7-20* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

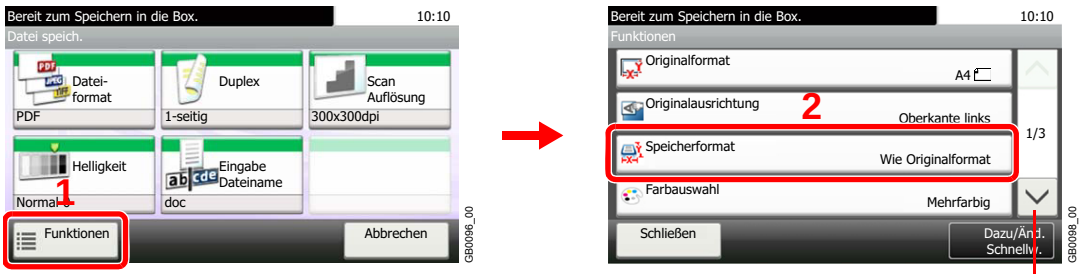

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Speicherformat auswählen.

[Wie Originalformat]

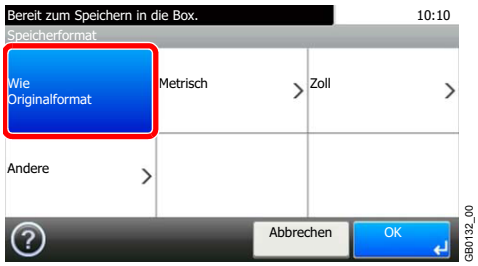

[Metrisch], [Zoll] oder [Andere]

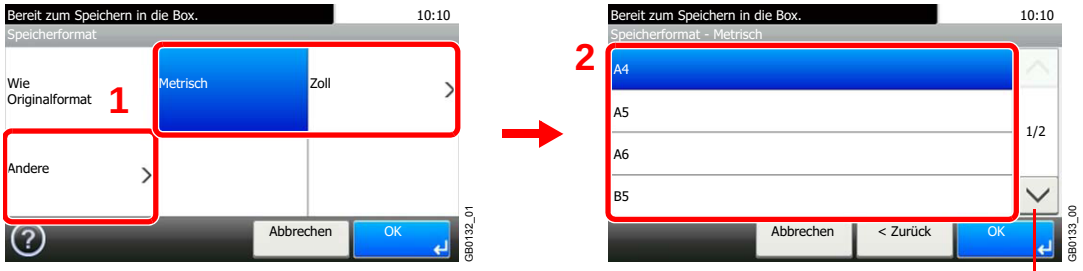

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Gewünschtes Format auswählen.

8 Status/Druck abbrechen

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Auftragsstatus prüfen 8-2
Inhalt der Statusanzeige 8-3
Auftragsprotokoll anzeigen 8-7
Auftragsprotokoll versenden 8-9
Ziel festlegen 8-10
Automatisches Versenden von Protokollen 8-11
Manuelles Versenden von Protokollen 8-11
Eingabe des E-Mail Betreffs 8-12
Gerätestatus prüfen 8-14
Toner- und Papiervorrat prüfen 8-17

Auftragsstatus prüfen

Sie können den Status von Aufträgen während der Verarbeitung oder im Wartestatus prüfen.

Verfügbare Statusanzeigen

Der Verarbeitungs- oder Wartestatus eines Auftrags wird auf der Berührunganzeige in vier verschiedenen Karten angezeigt: Druckaufträge, Sendeaufträge, Speicheraufträge und Geplanter Auftrag. Folgende Statusanzeigen sind verfügbar:

DR Auftragsstat.	Kopie Drucker Druck aus der Dokumentenbox Faxempfang	E-Mail-Empfang Auftragsbericht/Liste Gedruckte Daten aus dem externen Speicher Anwendung
Sendestatus	Faxübertragung Übertragung auf PC (SMB/FTP) E-Mail	Anwendung Mehrfachsendung
Status speichern	Scan FAX	Drucker
Geplanter Auftrag	Zeitversetzte Faxübertragung	

HINWEIS
FAX-Funktionen sind nur beim Modell mit eingebautem Faxteil möglich.

1 Anzeige aufrufen.

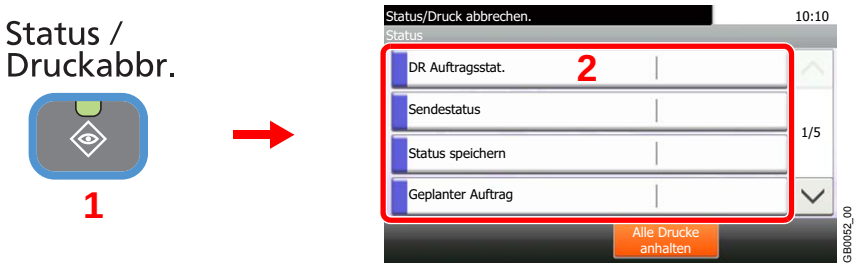

Tippen Sie entweder auf [DR Auftragsstat.], [Sendestatus], [Status speichern] oder [Geplanter Auftrag], um den Status zu prüfen.

2 Status prüfen.

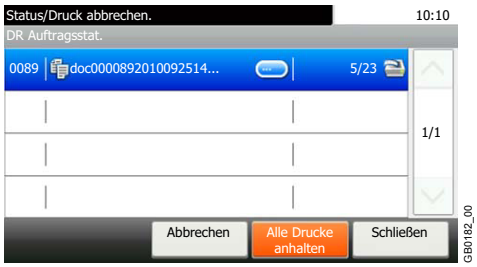

Siehe *Anzeige der Druckaufträge auf Seite 8-3*, *Anzeige für Sendeaufträge auf Seite 8-4*, *Anzeige der gespeicherten Aufträge auf Seite 8-5* und *Anzeige der geplanten Aufträge auf Seite 8-6*.

Inhalt der Statusanzeige

Anzeige der Druckaufträge

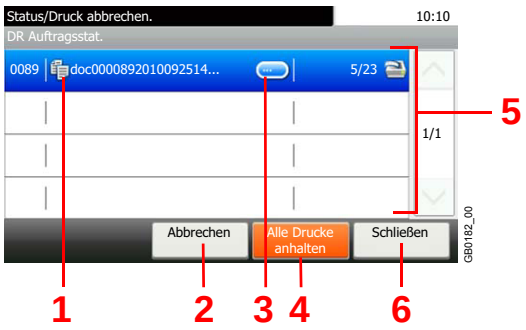

Nr.	Anzeige/Taste	Detail
1	—	Symbole, die den Auftragstyp anzeigen Kopierauftrag Druckauftrag Auftrag aus Dokumentenbox Faxempfang E-Mail-Empfang Listendruck/Liste Daten aus externem Speicher Anwendung
2	**[Abbrechen]**	Wählen Sie den abzubrechenden Auftrag aus der Liste und tippen Sie dann auf diese Taste.
3	**[...]**	Tippen Sie auf [...], um mehr Informationen über den gewünschten Auftrag zu sehen.
4	**[Alle Drucke anhalten]**	Anhalten aller Druckaufträge. Wenn Sie nochmals auf diese Taste tippen, werden die Druckaufträge wieder aufgenommen.
5	—	Status des Auftrags Drucken Drucken (Autragspriorität geändert) Druck wartet Druck wartet (Autragspriorität geändert) Druckauftrag angehalten oder Fehler Auftrag wir abgebrochen Der Druck startet in Kürze. Der Druck startet in Kürze. (Autragspriorität geändert) Druck wurde durch geänderte Autragspriorität angehalten.
6	**[Schließen]**	Schließt die Anzeige der Druckaufträge.

HINWEIS
FAX-Funktionen sind nur beim Modell mit eingebautem Faxteil möglich.

Anzeige für Sendeaufträge

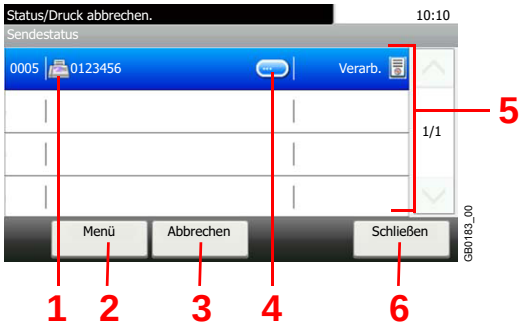

Nr.	Anzeige/Taste	Detail
1	—	Symbole, die den Auftragstyp anzeigen Sendeauftrag FAX Senden an Ordner (SMB/FTP) E-Mail senden Anwendung zur Versendung Mehrfachsendung
2	**[Menü]**	Durch Druck auf diese Taste wird [Autragspriorität ändern] geöffnet. Diese Funktion ermöglicht es, einem bestimmten Faxauftrag eine höhere Priorität zu geben. Wählen Sie den Faxauftrag aus, der sofort gesendet werden soll, tippen Sie auf [Menü] und dann auf [Autragspriorität ändern].
3	**[Abbrechen]**	Wählen Sie den abzubrechenden Auftrag aus der Liste und tippen Sie dann auf diese Taste.
4	**[...]**	Tippen Sie auf [...], um mehr Informationen über den gewünschten Auftrag zu sehen.
5	—	Status des Auftrags Senden Wartet auf Sendung Ein Auftrag, der wegen seiner Wichtigkeit vorgezogen wurde und auf Versendung wartet. Auftrag angehalten oder Fehler Auftrag wird abgebrochen Status vor der Versendung, zum Beispiel während des Scannens.
6	**[Schließen]**	Schließt die Anzeige der Sendeaufträge.

HINWEIS
FAX-Funktionen sind nur beim Modell mit eingebautem Faxteil möglich.

Anzeige der gespeicherten Aufträge

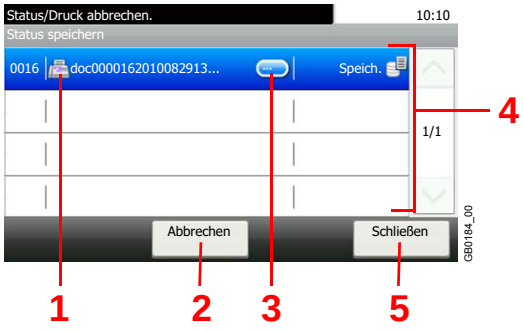

Nr.	Anzeige/Taste	Beschreibung
1	—	Symbole, die den Auftragstyp anzeigen Speicherauftrag Scan Speicherauftrag Druck Speicherauftrag FAX
2	**[Abbrechen]**	Wählen Sie den abzubrechenden Auftrag aus der Liste und tippen Sie dann auf diese Taste.
3	**[...]**	Tippen Sie auf [...], um mehr Informationen über den gewünschten Auftrag zu sehen.
4	—	Status des Auftrags Gespeicherte Daten Auftrag angehalten oder Fehler Auftrag wird abgebrochen Status vor dem Abspeichern, zum Beispiel während des Scannens.
5	**[Schließen]**	Schließt die Anzeige der Speicheraufträge.

HINWEIS
FAX-Funktionen sind nur beim Modell mit eingebautem Faxteil möglich.

Anzeige der geplanten Aufträge

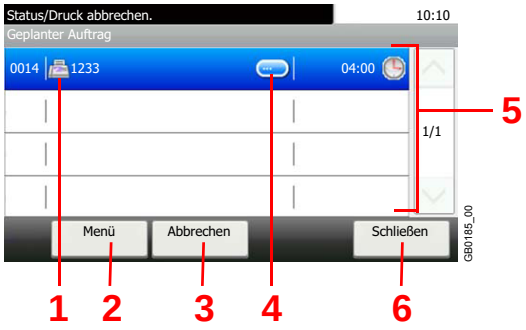

Nr.	Anzeige/Taste	Beschreibung
1	—	Symbole, die den Auftragstyp anzeigen Sendeauftrag FAX
2	**[Menü]**	Durch Druck auf diese Taste wird [Jetzt starten] geöffnet. Wählen Sie den Auftrag aus, der sofort gesendet werden soll, tippen Sie auf [Menü] und dann auf [Jetzt starten].
3	**[Abbrechen]**	Wählen Sie den abzubrechenden Auftrag aus der Liste und tippen Sie dann auf diese Taste.
4	**[...]**	Tippen Sie auf [...], um mehr Informationen über den gewünschten Auftrag zu sehen.
5	—	Status des Auftrags Wartet auf Sendung
6	**[Schließen]**	Schließt die Anzeige der geplanten Aufträge.

HINWEIS
FAX-Funktionen sind nur beim Modell mit eingebautem Faxteil möglich.

Auftragsprotokoll anzeigen

Sie können das Protokoll der abgeschlossenen Aufträge anzeigen.

Verfügbare Auftragsprotokolle

Die Auftragsprotokolle werden getrennt in drei Karten - Druckaufträge, Sendeaufträge und Speicheraufträge angezeigt. Folgende Auftragsprotokolle sind verfügbar:

Auftragspr. druc	Kopie Drucker Faxempfang E-Mail-Empfang Druck aus der Dokumentenbox Auftragsbericht/Liste Gedruckte Daten aus externem Speicher Anwendung	Logbuch Speicher	Scan FAX Drucker
Auftragspr. send	FAX Übertragung auf PC (SMB/FTP) E-Mail Anwendung Mehrfachsendung	FAX Auftragprot.	FAX-Sendeprot. FAX-Empf.prot. FAX-Bericht Ausgang FAX-Bericht Eingang

HINWEIS
FAX-Funktionen sind nur beim Modell mit eingebautem Faxteil möglich.

1 Anzeige aufrufen.

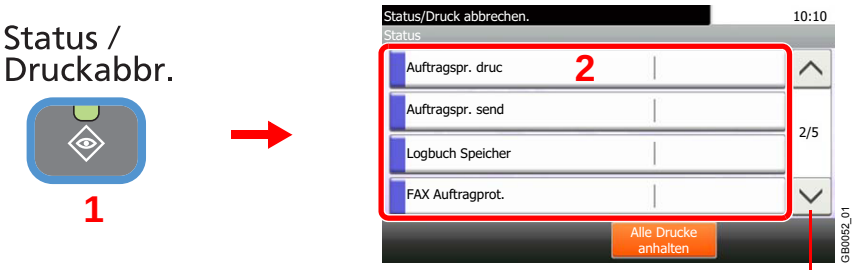

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Tippen Sie entweder auf [Auftragspr. druc.], [Auftragspr. send], [Logbuch Speicher] oder [FAX Auftragprot.], um das Protokoll zu prüfen.

2 Protokoll prüfen.

Zeigt Details des jeweiligen Auftrags.

Tippen Sie [Schließen], um die Anzeige zu verlassen.

HINWEIS

Das Auftragsprotokoll kann auch als E-Mail versendet werden.

Hinweise dazu finden Sie unter *Auftragsprotokoll versenden auf Seite 8-9*.

Auftragsprotokoll versenden

Protokolle können per E-Mail versendet werden. Diese können entweder manuell oder nach einer bestimmten Auftragszahl automatisch versendet werden.

HINWEIS
Um das Auftragsprotokoll per E-Mail zu versenden, wählen Sie [Ein] in den SMTP Einstelungen des Embedded Web Server RX. Siehe *E-Mail-Einstellungen auf Seite 2-36*.

1 Anzeige aufrufen.

◈ Systemmenü / Zähler

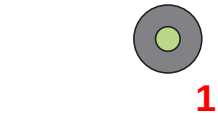

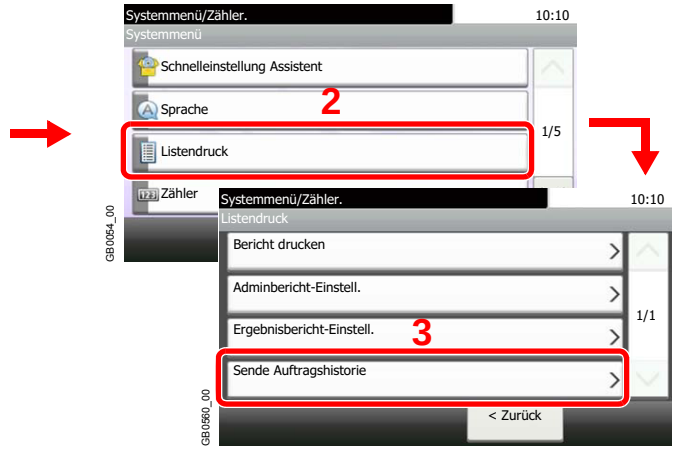

HINWEIS
Ist die Benutzerverwaltung aktiviert, sind Änderungen der Einstellungen nur mit Administratorrechten möglich.

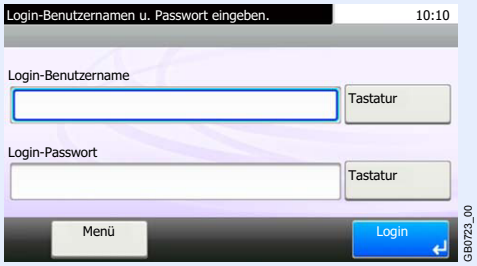

2 Einstellungen vornehmen.

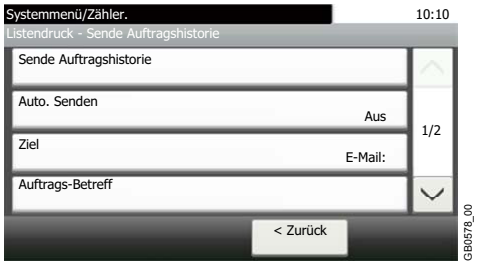

Siehe *Ziel festlegen auf Seite 8-10*, *Automatisches Versenden von Protokollen auf Seite 8-11*, *Manuelles Versenden von Protokollen auf Seite 8-11* und *Eingabe des E-Mail Betreffs auf Seite 8-12*.

Ziel festlegen

Geben Sie das Ziel an, an das das Protokoll versendet werden soll.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Auftragsprotokoll versenden auf Seite 8-9* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

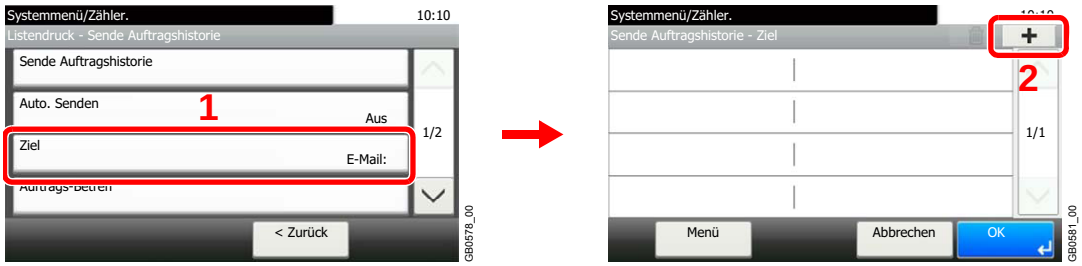

2 Wählen Sie das Ziel.

Ziel aus dem Adressbuch wählen.

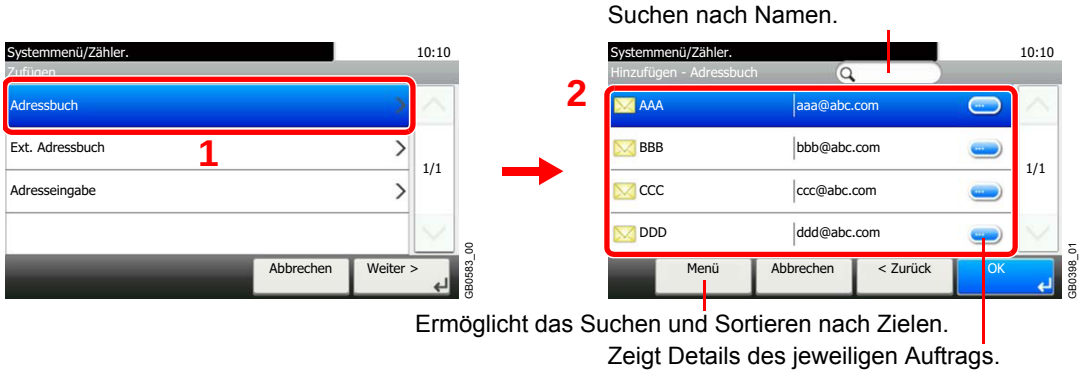

Neue E-Mail Adresse eingeben.

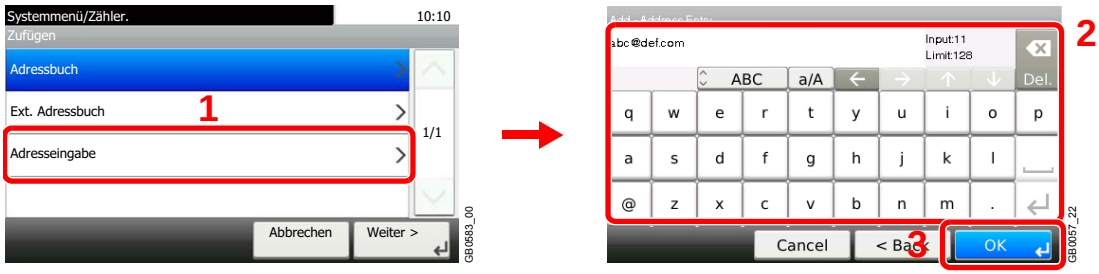

Bis zu 128 Zeichen können eingeben werden.

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

3 Ziel bestätigen.

Automatisches Versenden von Protokollen

Nach einer bestimmten Auftragszahl kann das Protokoll automatisch versendet werden.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Auftragsprotokoll versenden auf Seite 8-9* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

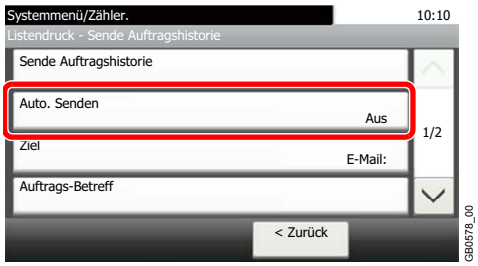

2 Funktion wählen.

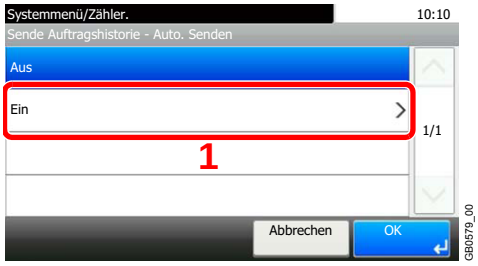

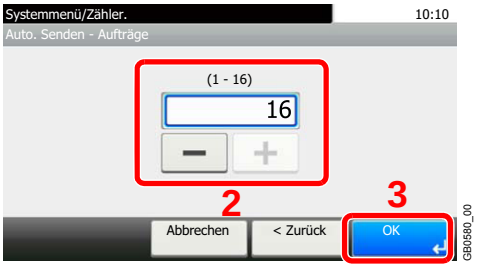

Tippen Sie auf [Ein], um die Anzahl der Aufträge im Auftragsprotokoll festzulegen. Sie können eine Zahl von 1 bis 16 wählen.

Manuelles Versenden von Protokollen

Das Protokoll kann auch manuell versendet werden.

1 Anzeige aufrufen.

Siehe *Auftragsprotokoll versenden auf Seite 8-9* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2 Auftragsprotokoll versenden.

Eingabe des E-Mail Betreffs

Geben Sie einen Betreff für das E-Mail ein.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Auftragsprotokoll versenden auf Seite 8-9* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

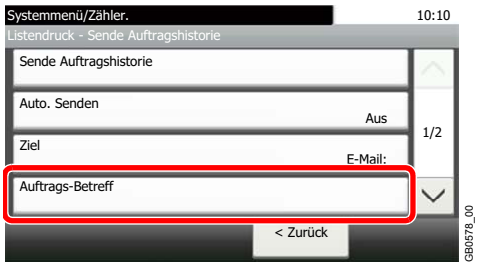

2 E-Mail Betreff eingeben.

Bis zu 60 Zeichen können eingeben werden.

Hinweise zur Eingabe von Zeichen finden Sie unter *Zeicheneingabe auf Seite 11-8*.

Persönliche Information im Auftragsprotokoll

Falls das Auftragsprotokoll per E-Mail versendet wird, kann in Abhängigkeit des angemeldeten Benutzers eine persönliche Information hinzugefügt werden.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Auftragsprotokoll versenden auf Seite 8-9* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

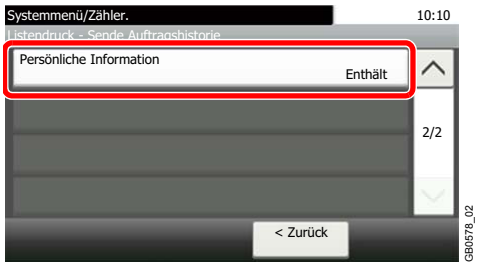

2 Einstellungen vornehmen.

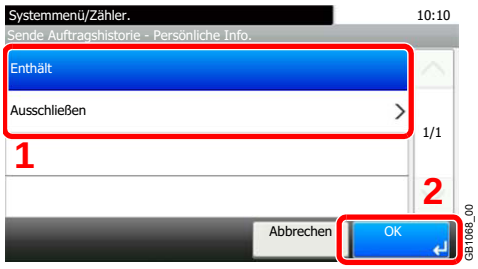

Gerätestatus prüfen

Sie können den Status des Geräts oder der Verbindungen prüfen bzw. konfigurieren. Sie können auch Gerätefunktionen nach ihrem Status prüfen.

1 Anzeige aufrufen.

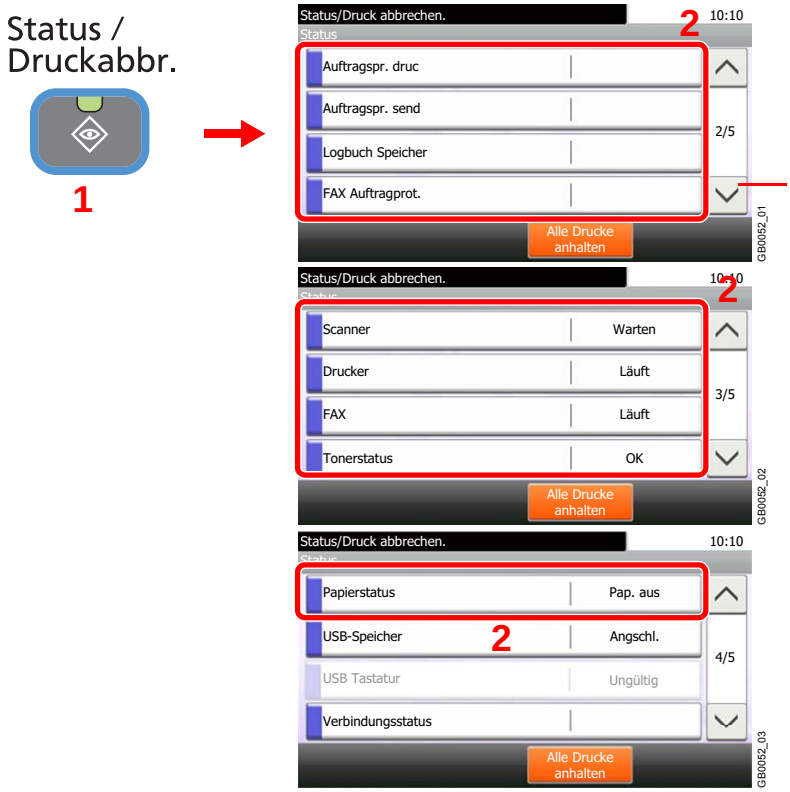

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Wählen Sie, welchen Punkt Sie prüfen möchten.

2 Status prüfen.

Scanner

Der Status des Scannens von Originalen im Vorlageneinzug oder Fehlerinformationen (Papierstau, Abdeckung geöffnet, etc.) wird angezeigt.

Drucker

Die Fehlerinformationen wie Papierstau, Tonermangel und Papiermangel sowie der Warte- und Druckstatus werden angezeigt.

FAX

- Informationen über Sende- und Empfangsvorgänge sowie das Anwählen von Verbindungen werden angezeigt.
- Tippen Sie auf [Leitung aus], um eine Faxsendung oder einen Faxempfang zu unterbrechen.

Weitere Informationen siehe in der *Fax Bedienungsanleitung*.

HINWEIS
FAX-Funktionen sind nur beim Modell mit eingebautem Faxteil möglich.

Externer Speicher

- Nutzung und Kapazität des an diesem Gerät angeschlossenen externen Speichermediums wird angezeigt.
- Tippen Sie auf [Menü] und dann [Format], um den externen Speicher zu formatieren.
- Tippen Sie auf [Speich. abziehen], um die externen Speichermedien zu entfernen. Es handelt sich um die gleiche Bedienfolge wie unter *USB-Speicher abziehen auf Seite 7-23* beschrieben.

Verbindungsstatus

Der Netzwerk-Verbindungsstatus un der Netzwerkname (SSID) werden angezeigt.

SSD

Die Informationen zur optionalen SSD werden angezeigt.

Toner- und Papiervorrat prüfen

Sie können den vorhandenen Toner- und Papiervorrat in der Berührungsanzeige prüfen.

1 Anzeige aufrufen.

Wählen Sie, welchen Punkt Sie prüfen möchten.

2 Status prüfen.

Tonerstatus

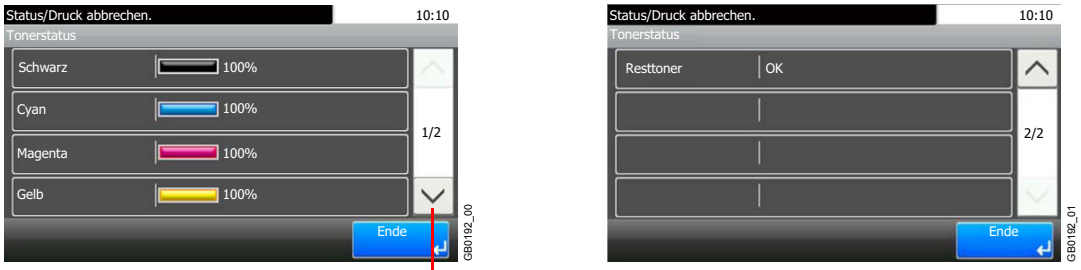

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Die verfügbare Tonermenge für jede Farbe wird von 100% bis 0% (in 1% Schritten) angezeigt. Außerdem wird der Status des Resttonerbehälters angezeigt.

Papierstatus

Außerdem kann das Format, die Ausrichtung, der Medientyp und die verfügbare Papiermenge für jede Papierquelle geprüft werden. Der verfügbare Papiervorrat wird mit vier Symbolen (,), *, * und ( ) (leer) angezeigt. Ist eine der Papierquellen leer, wird der Status *Pap. aus* angezeigt.

* und werden nur angezeigt, wenn eine zusätzliche Papierzufuhr (Kassette 2 und 3) vorhanden ist.

9 Systemmenü und Benutzer-/ Kostenstellenverwaltung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Systemmenü 9-2
Bedienung 9-2
Einstellungen im Systemmenü 9-3
Sprache 9-5
Listenausdrucke 9-5
Benutzereigenschaften 9-7
Einstellungen Kassette/Universalzufuhr 9-7
Allgemeine Einstellungen 9-9
Kopie 9-14
Senden 9-15
Favoriten/Anwendungen 9-16
Internet 9-16
Drucker 9-17
System/Netzwerk 9-19
Datum/Zeit/Energie sparen 9-28
Einstellungen/Wartung 9-30
Vorgehensweise zur Farb-Registrierung 9-32
Benutzer-Logins verwalten 9-38
Benutzer-Login Verwaltung beginnen 9-38
Benutzer Login-Einstellung 9-39
Benutzer-Loginverwaltung aktivieren und deaktivieren 9-40
Benutzer hinzufügen 9-43
Lokale Authentifizierung 9-48
Meine Konsole 9-49
Benutzer bearbeiten und löschen 9-50
ID-Karten-Einstellungen 9-53
Einfacher Login 9-54
Gruppenautorisierung 9-60
Netzwerk-Benutzer-Rechte beziehen 9-64
Kostenstellenverwaltung 9-66
Erstmaliges Einrichten der Kostenstellenverwaltung 9-66
Kostenstellenverwaltung 9-68
Kostenstellen aktivieren/deaktivieren 9-69
Anmelden/Abmelden 9-70
Ort der Kostenstellenverwaltung 9-71
Konto hinzufügen 9-72
Konten bearbeiten und löschen 9-74
Gerätenutzung beschränken 9-76
Zählung der gedruckten Seiten 9-78
Kostenstellenbericht drucken 9-80
Kostenstellenverwaltung Standard Einstellungen 9-81
Auftrag von unbekannter Konto-ID 9-82

Systemmenü

Das Systemmenü verändert grundsätzliche Einstellungen des Geräts.

Bedienung

Der folgende Abschnitt erklärt die Bedienung des Systemmenüs.

1 Anzeige aufrufen.

◈ Systemmenü / Zähler

2 Einstellungen vornehmen.

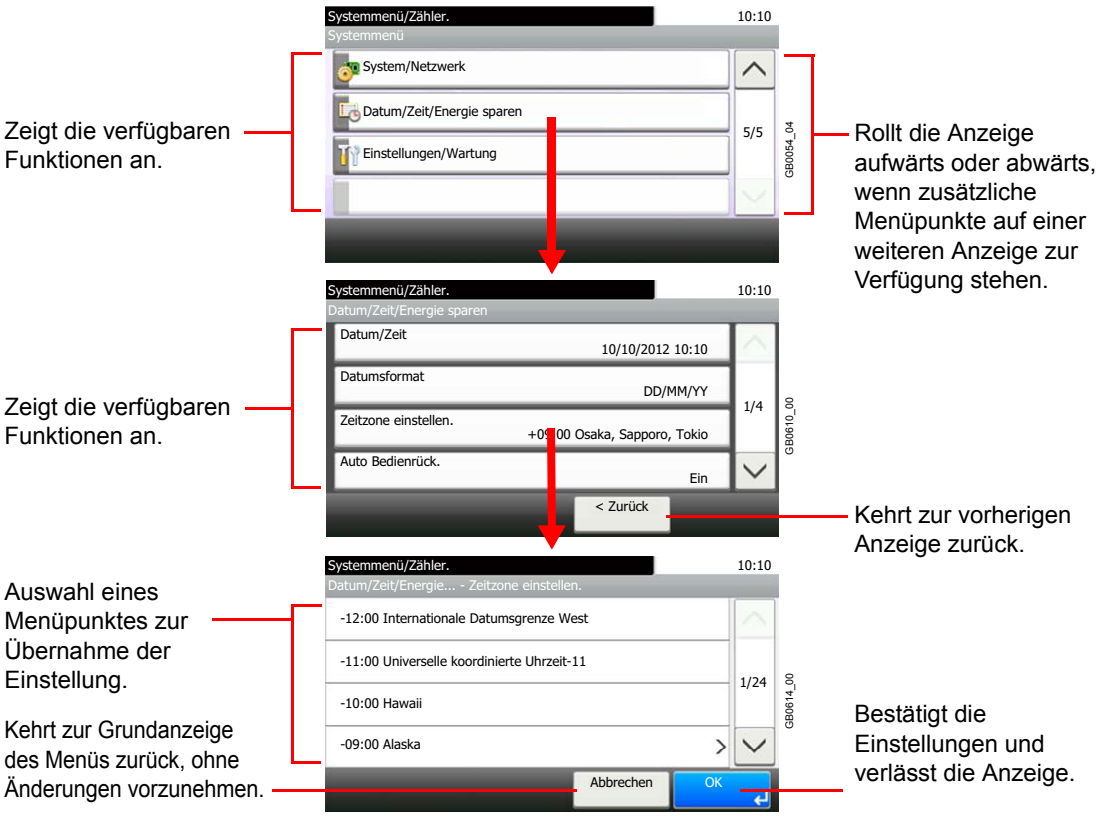

HINWEIS

Änderungen der Einstellungen sind nur möglich, wenn Sie sich mit Administratorrechten angemeldet haben. Siehe *Benutzer hinzufügen auf Seite 9-43* für Details zum Login, Namen und Passwort.

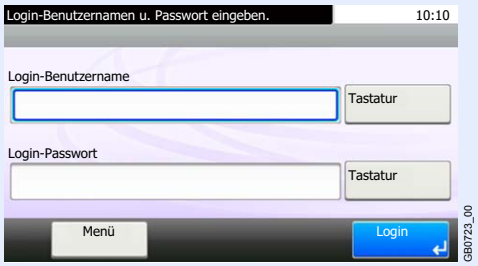

Siehe unter *Einstellungen im Systemmenü* auf den folgenden Seiten zur Änderung der Einstellungen.

Einstellungen im Systemmenü

Das Systemmenü beinhaltet folgende Einstellungen:

Menüpunkt	Beschreibung	Siehe
Schnelleinstellung Assistent	Der Schnelleinstellung Assistent konfiguriert die Einstellungen für FAX, Kassetten und Energiesparen.	*3-29*
Sprache	Wählen Sie die Sprache in der Berührungsanzeige.	*9-5*
Listenausdrucke	Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.	*9-5*
Zähler	Hier werden die gedruckten und gescannten Seiten angezeigt.	*3-14*
Benutzereigenschaften	Zeigt Informationen über die bekannten Benutzer und erlaubt das Bearbeiten einiger Informationen.	*9-7*
Einstellungen Kassette/ Universalzufuhr	Auswahl von Papierformat und Medientyp für die Kassetten 1 bis 3 und die Universalzufuhr.	*9-7*
Allgemeine Einstellungen	Einstellungen für allgemeingültige Funktionen des Geräts.	*9-9*
Wichtigste Betriebsart wählen	Hier wählen Sie die Betriebsart, die nach dem Einschalten erscheinen soll.	*9-9*
Signaltöne einstellen	Mit dieser Funktion können Sie Signaltöne während des Gerätebetriebs festlegen.	*9-9*
Originaleinstellungen	Einstellungen der Originale.	*9-9*
Papiereinstellungen	Einstellungen des Papiers.	*9-10*
Funktionsstandardwerte	Grundeinstellungen werden automatisch wieder eingestellt, wenn das Gerät aufgeheizt hat oder die Taste **Zurücks.** gedrückt wird. Legt die Grundeinstellungen für Einstellungen zum Kopieren und Senden fest. Werden häufig benutzte Funktionen als Grundeinstellungen festgelegt, wird die Abwicklung von Aufträgen vereinfacht. **WICHTIG:** Sollen die Änderungen sofort wirksam werden, gehen Sie zur Funktionsanzeige zurück und drücken Sie Taste **Zurücks.**.	*9-11*
Vorab Limit	Sie können die Anzahl von Kopien begrenzen, die auf einmal durchgeführt werden können.	*9-13*
Fehlerbehandlung	Legt fest, ob der Auftrag abgebrochen oder fortgesetzt werden soll, wenn ein Fehler auftritt.	*9-13*
Maßeinheit	Sie können für die Papierformate zwischen metrischem System (in Europa) und Zoll System (für US Markt) umschalten.	*9-13*
Wenig Toner Alarmmenge	Legen Sie einen Schwellwert für den Toneralarm fest.	*9-13*
Tastaturbelegung	Änderung der Tastatur in der Berührungsanzeige zur Eingabe von Zeichen.	*9-14*
Typ USB Tastatur	Auswahl der USB-Tastatur.	*9-14*
Festpl. format	Formatiert die optionale SSD.	*9-14*
Status/Protokoll anzeigen	Legt die Anzeigeart für Status/Protokoll fest.	*9-14*
Kopie	Einstellungen für den Kopierbetrieb.	*9-14*
Senden	Einstellungen für den Sendebetrieb.	*9-15*

Menüpunkt	Beschreibung	Siehe
Dokumentenbox	Einstellungen im Zusammenhang mit der Auftrags-Box, Anwender-Box und Subadressen-Box (Eigene Faxbox). Details zur Auftragsbox siehe *Drucken auf Seite 5-1*. Details zur Anwender-Box siehe *Verwenden einer Anwender-Box auf Seite 7-3*. Details zur Subadressen-Box (Eigene Faxbox) siehe in der *Fax Bedienungsanleitung*.	—
FAX	Einstellungen für den Faxbetrieb. Siehe *Fax Bedienungsanleitung*.	—
Favoriten/Anwendungen	Es können Anwendungen auf dem System installiert werden, die die tägliche Arbeit erleichtern.	*9-16*
Internet	Legen Sie die Grundeinstellungen des Internet Browsers fest.	*9-16*
Adressbuch/Zielwahl	Einstellungen im Zusammenhang mit Adressbuch und Zielwahltasten. Weitere Informationen zum Adressbuch siehe *Speichern von Zielen im Adressbuch auf Seite 6-24*. Informationen zu Zielwahltasten siehe *Ziel auf einer Zielwahltaste speichern auf Seite 6-34*.	—
Benutzer-Login/Kostenstellen	Einstellungen im Zusammenhang mit der Benutzer-/Kostenstellenverwaltung. Details zur Benutzerverwaltung siehe *Benutzer-Logins verwalten auf Seite 9-38*. Details zur Kostenstellenverwaltung siehe *Kostenstellenverwaltung auf Seite 9-66*.	—
Drucker	Beim Drucken aus PCs werden die Einstellungen im Allgemeinen aus der Anwendung vorgenommen, aus der der Druck erfolgt. Die folgenden Einstellungen sind jedoch verfügbar, um die Standardeinstellungen des Geräts zu verändern.	*9-17*
System/Netzwerk	Konfiguration der Geräte-Einstellungen.	*9-19*
Netzwerk	Änderung der Netzwerk-Einstellungen.	*9-19*
Optionales Netzwerk	Diese Funktion ermöglicht die Konfiguration der optionalen Netzwerk-Karte oder WLAN-Kits.	*9-25*
Netzwerkkarte (Senden)	Geben Sie an, welche Netzwerk-Karte zur Sende-Funktion und für das externe Adressbuch verwendet werden soll.	*9-26*
Schnittstelle sperren	Diese Funktion ermöglicht das Abschalten einer Schnittstelle wie der USB- oder der optionalen Schnittstelle.	*9-27*
Sicherheitsstufe	Die Einstellungen der Sicherheitsstufe sind in erster Linie Einstellungen für Wartungspersonal. Der Anwender braucht dieses Menü nicht zu öffnen.	—
Neustart	Startet die CPU neu, ohne den Hauptschalter auszuschalten. Dies ist eine Maßnahme, die bei einem instabilen Systembetrieb getroffen wird. (Wie bei einem Computer-Neustart.)	—
RAM-Disk Einst.	Es kann eine RAM-Disk angelegt und deren Größe bestimmt werden. Das Anlegen einer RAM-Disk ermöglicht den Druck aus einer Auftragsbox.	*9-27*
Optionaler Speicher	Bei der Installation von zusätzlichem Speicher kann die Zuordnung des Speichers je nach verwendeter Ausstattung angepasst werden.	*9-27*
Optionale Funktionen	Optionale Anwendungen können auf dem System installiert werden.	*11-6*
Datum/Zeit/Energie sparen	Verändern Sie bei Bedarf die Einstellung von Datum/Uhrzeit.	*9-28*
Einstellungen/Wartung	Sie können die Druckqualität einstellen und Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.	*9-30*

Sprache

Menüpunkt	Beschreibung
Sprache	Wählen Sie die Sprache in der Berührungsanzeige. Mögliche Werte: English, Deutsch, Français, Español, Italiano, Nederlands, Русский, Português

Listenausdrucke

Sie können Berichte ausdrucken, um die Einstellungen und den Status des Geräts zu überprüfen. Die Standardeinstellungen für den Druck der Ergebnisberichte können ebenfalls konfiguriert werden.

Verfügbare Ausdrucke

Menüpunkt	Beschreibung
Statusseite	Hier finden Sie alle Informationen wie z. B. die aktuellen Einstellungen und installierte Optionen. 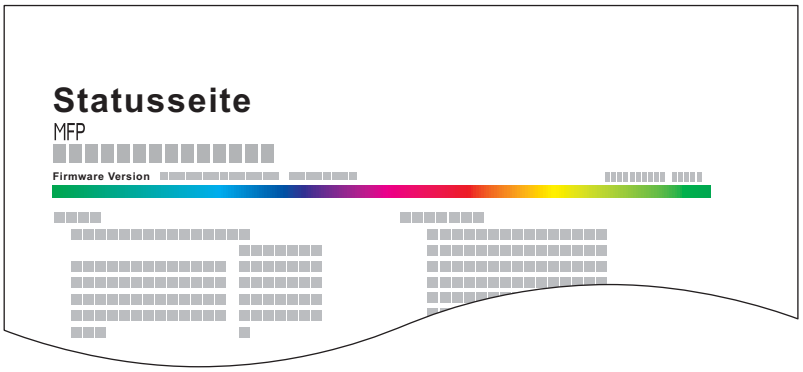
Schriftartenliste	Druckt zur Überprüfung ein Muster der Schriften aus, die auf dem Gerät installiert sind. 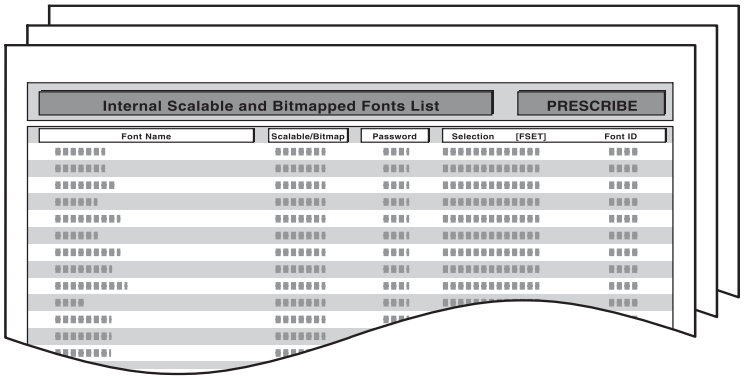
Netzwerkstatus	Druckt den aktuellen Netzwerkstatus und ermöglicht die Überprüfung von Informationen wie IP-Adresse und Protokoll. 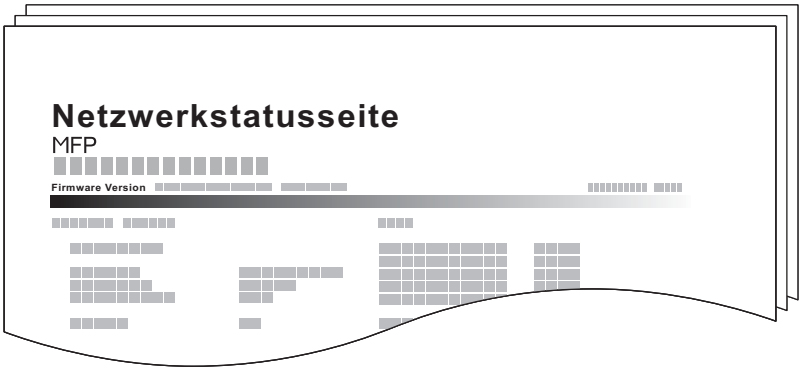

Menüpunkt	Beschreibung
Servicestatus	Druckt eine Servicestatus Seite aus. Hier werden mehr Detailinformationen ausgegeben als auf der Statusseite. Mitarbeiter des Kundendienstes drucken in der Regel die Servicestatus-Seite aus, wenn Wartungsarbeiten vorgenommen werden.
Kostenstellenbericht	Die Seitensummen aller Konten können als Kostenstellenbericht ausgedruckt werden. 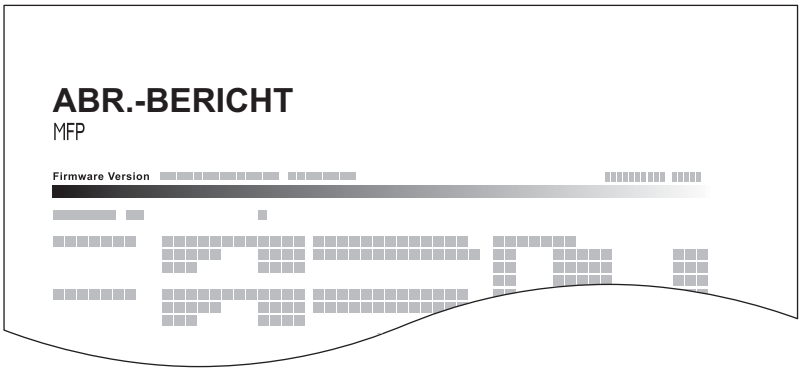 **HINWEIS**: Die Änderung der Einstellungen ist nur möglich, wenn Sie sich mit Administratorrechten angemeldet haben. Siehe *Benutzer hinzufügen auf Seite 9-43* für Details zu Login-Benutzernamen und Login-Passwort.

Einstellungen für Ergebnis-Berichte

Menüpunkt		Beschreibung
Sendeergebnis-Bericht		Nach Abschluss der Sendung kann automatisch ein Sendebericht ausgedruckt werden.
	E-Mail/Ordner	Nach Abschluss der Sendung von E-Mail oder SMB/FTP kann automatisch ein Sendebericht ausgedruckt werden. Mögliche Werte: Aus, Ein, Nur bei Fehler
	FAX*	Weitere Informationen siehe in der *FAX Bedienungsanleitung*.
	Vor Sendung abgebrochen	Es kann eine Sendebericht auch dann gedruckt werden, wenn der Auftrag vor dem Senden gelöscht wurde. Mögliche Werte: Aus, Ein
	Empfangsformat	Legt das Druckformat für den Sendebericht fest. Mögliche Werte: Name oder Ziel, Name und Ziel
Auftragsende Nachricht		Fügt ein Bild zur Nachricht hinzu. Mögliche Werte: Bild nicht anhängen, Bild anhängen

* Fax-Funktionen stehen nur bei Modellen mit eingebauter Fax-Funktion zur Verfügung.

Sende Auftragshistorie

Protokolle können per E-Mail versendet werden. Diese können entweder manuell oder nach einer bestimmten Auftragszahl automatisch versendet werden.

Siehe *Auftragsprotokoll versenden auf Seite 8-9*.

Benutzereigenschaften

Zeigt Informationen über die bekannten Benutzer und erlaubt das Bearbeiten einiger Informationen.

Hinweise dazu finden Sie unter *Benutzer-Logins verwalten auf Seite 9-38*.

Menüpunkt	Beschreibung
Benutzername	Eingabe des Namens, der in der Benutzerliste angezeigt wird. Bis zu 32 Zeichen können eingeben werden.
Login-Benutzername	Zeigt den Login-Benutzernamen für die Systemanmeldung an.
Login-Passwort	Ändert das Passwort, das zum Anmelden verwendet wird. Bis zu 64 Zeichen können eingeben werden.
Zugangsstufe	Zeigt die Zugangsstufe des Benutzers an.
Kontoname	Zeigt das Konto des Benutzers an.
E-Mail Adresse	Ändert die E-Mailadresse des Benutzers. Bis zu 128 Zeichen können eingegeben werden.
ID-Karten-Info	Zeigt die ID-Karten-Info des angemeldeten Benutzers an. **HINWEIS**: Wird angezeigt, wenn das optionale Card Authentication Kit installiert ist. Siehe *Card Authentication Kit auf Seite 11-4*.
Einfacher Login	Ist der einfache Login aktiviert, können die jeweiligen Einstellungen verändert werden.
Meine Konsole	Speichert individuelle Einstellungen des Benutzers. Hinterlegte Einstellungen können bei der Anmeldung zugewiesen werden. Netzwerkanwender werden nicht gezeigt.
Gruppenname	Ist die Gruppen-Anmeldung aktiviert, wird der Name der Gruppenliste angezeigt.
Gruppen ID	Ist die Gruppen-Anmeldung aktiviert, wird die ID der Gruppenliste angezeigt.

Einstellungen Kassette/Universalzufuhr

Auswahl von Papierformat und Medientyp für die Kassetten 1 bis 3 und die Universalzufuhr.

Kassette1

Menüpunkt	Beschreibung
Papierformat	Geben Sie das Papierformat für Kassette 1 an. Mögliche Werte: Metrisch (Europa): A4, A5, A6, B5, Folio oder 216 × 340 mm Zoll (USA): Letter, Legal, Statement, Executive oder Oficio II. Andere: 16K, ISO B5, Umschlag C5 oder Anwender. **HINWEIS**: [Papierformat] wird nur gezeigt, wenn der Papierformatwahlschalter auf "Other" steht. Hinweise zum Festlegen von anwenderdefinierten Originalgrößen siehe *Anwender-Papierformat auf Seite 9-10*.
Medientyp	Geben Sie den Medientyp für Kassette 1 an. Mögliche Werte: Normalpapier (105 g/m² oder weniger), Grobes, Recycling, Vorgedruckt, Fein, Farbiges, Gelochtes, Briefpapier, Dickes (106 g/m² und mehr), Hohe Qual. und Anwender 1 bis 8 **HINWEIS**: Zum Bedrucken von vorbedrucktem, vorgelochtem oder Briefpapier, siehe auch *Spezielle Papiertypen auf Seite 9-10*. Zum Wechsel auf andere Medientypen als [Normalpapier], siehe auch *Medientypeinstellung auf Seite 9-10*. Unter *Medientypeinstellung auf Seite 9-10* finden Sie die Formate Anwender 1-8.

Kassette 2 bis 3

Eigenschaft	Beschreibung
Papierformat	Wählen Sie das Papierformat für die optionalen Papierzufuhren (Kassette 2 und 3). Mögliche Werte: Metrisch (Europa): A4, A5, B5, Folio oder 216 × 340 mm Zoll (USA): Letter, Legal, Statement, Executive oder Oficio II. Andere: 16K, ISO B5, Umschlag #10, Umschlag #9, Umschlag #6, Umschlag Monarch, Umschlag DL, Umschlag C5, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 oder Anwender. **HINWEIS**: [Papierformat] wird nur gezeigt, wenn der Papierformatwahlschalter auf "Other" steht. Hinweise zum Festlegen von anwenderdefinierten Originalgrößen siehe *Anwender-Papierformat auf Seite 9-10*.
Medientyp	Wählen Sie den Medientyp für die optionalen Papierzufuhren (Kassette 2 und 3). Mögliche Werte: Normalpapier (105g/m² oder weniger), Grobes, Etiketten, Recycling, Vorgedruckt, Fein, Karteikarte, Farbiges, Gelochtes, Briefpapier, Briefumschlag, Dickes (106 g/m² und mehr), Beschichtet, Hohe Qualität und Anwender 1 bis 8. **HINWEIS**: [Etiketten], [Karteikarte], [Umschlag] und [Beschichtet] werden nur angezeigt, wenn die optionale Papierzufuhr für alle Medien installiert ist. Zum Bedrucken von vorbedrucktem, vorgelochtem oder Briefpapier, siehe auch *Spezielle Papiertypen auf Seite 9-10*. Zum Wechsel auf andere Medientypen als [Normalpapier], siehe auch *Medientypeinstellung auf Seite 9-10*. Unter *Medientypeinstellung auf Seite 9-10* finden Sie die Formate Anwender 1-8.

Universalzufuhr

Menüpunkt	Beschreibung
Papierformat	Geben Sie das Papierformat für die Universalzufuhr an. Mögliche Werte: Metrisch (Europa): A4, A5, A6, B5, B6, Folio oder 216 × 340 mm. Andere: 16K, ISO B5, Umschlag #10, Umschlag #9, Umschlag #6, Umschlag Monarch, Umschlag DL, Umschlag C5, Oufuku Hagaki, Youkei 4, Youkei 2 oder Anwender. **HINWEIS**: Hinweise zum Festlegen von anwenderdefinierten Originalgrößen siehe *Anwender-Papierformat auf Seite 9-10*.
Medientyp	Geben Sie den Medientyp für die Universalzufuhr an. Mögliche Werte: Normalpapier (105 g/m² oder weniger), Folie, Grobes, Pergament (64 g/m² oder weniger), Etiketten, Recycling, Vorgedruckt, Fein, Karteikarte, Farbiges, Gelochtes, Briefpapier, Umschlag, Dickes (106 g/m² und mehr), Beschichtet, Hohe Qualität und Anwender 1 bis 8 **HINWEIS**: Zum Bedrucken von vorbedrucktem, vorgelochtem oder Briefpapier, siehe auch *Spezielle Papiertypen auf Seite 9-10*. Unter *Medientypeinstellung auf Seite 9-10* finden Sie die Formate Anwender 1-8.

Allgemeine Einstellungen

Einstellungen für allgemeingültige Funktionen des Geräts.

Wichtigste Betriebsart wählen

Menüpunkt	Beschreibung
Standardanzeige	Hier wählen Sie die Betriebsart, die nach dem Einschalten erscheinen soll. Mögliche Werte: Kopieren, Senden, FAX, Dokumentenbox, Favoriten/Anwendung, Status

Signaltöne einstellen

Eigenschaft		Beschreibung
Warnton		Mit dieser Funktion können Sie Signaltöne während des Gerätebetriebs festlegen.
	Lautstärke	Lautstärke des Signaltons einstellen. Mögliche Werte: 0 (Stumm), 1 (Minimal) bis 5 (Maximum)
	Tastenbestät.	Beim Drücken der Tasten auf dem Bedienfeld und beim Tippen auf die Tasten auf der Berührungsanzeige ist ein Piepton zu hören. Mögliche Werte: Aus, Ein
	Auftragsende	Erfolgreiche Aufträge mit Ton bestätigen. Mögliche Werte: Aus, Ein, Nur Faxempfang **HINWEIS**:Fax-Funktionen stehen nur bei Modellen mit eingebauter Fax-Funktion zur Verfügung
	Bereit	Aufwärmphase mit Ton bestätigen. Mögliche Werte: Aus, Ein
	Warnung	Gibt bei einem Fehler einen Warnton aus. Mögliche Werte: Aus, Ein
	Tasten Bestätigung (USB Tastatur)	Gibt einen Ton aus, wenn eine Taste auf der optionalen USB-Tastatur gedrückt wird. Mögliche Werte: Aus, Ein

Originaleinstellungen

Eigenschaft	Beschreibung
Anwender-Originalformat	Stellt häufig gebrauchte Originalgrößen ein. Die Optionen für die Anwenderformate werden auf der Berührungsanzeige angezeigt, damit Sie das entsprechende Originalformat auswählen können. Mögliche Werte: US Modell – X: 1.97 to 14.02" (in 0.01" increments), Vertical: 1.97 to 8.50" (in 0.01" increments) Metrisch (Europa) – X: 50 bis 356 mm (in 1 mm-Stufen), Y: 50 bis 216 mm (in 1 mm-Stufen)
Standard Originalgröße	In dieser Anzeige bestimmten Sie das Papierformat, das standardmäßig benutzt werden soll. Mögliche Werte: Metrisch (Europa): A4, A5, A6, B5, B6, Folio oder 216 × 340 mm. Zoll (USA): Letter, Legal, Statement, Executive oder Oficio II. Andere: 16K

Papiereinstellungen

Menüpunkt	Beschreibung
Anwender-Papierformat	Stellt häufig gebrauchte Papierformate ein. Die Optionen für die Anwenderformate werden auf der Berührungsanzeige angezeigt, damit Sie das entsprechende Papierformat auswählen können. Mögliche Werte: Europäische Modelle Format Kassette 1: X 105 bis 216 mm, Y 148 bis 356 mm Format Kassette 2 (bis 3): X 92 bis 216 mm, Y 162 bis 356 mm Univ.-Zuf. Format: X 70 bis 216 mm, Y 148 bis 356 mm
Medientypeinstellung	Bestimmt das Gewicht für jeden Medientyp. Für Anwender 1-8 können die Einstellungen für Duplexdruck und Medientyp geändert werden. Details finden Sie unter *Medientypeinstellung auf Seite 9-11*.
Standardpapierquelle	Wählen Sie die Standardpapierquelle von Kassette 1-3 und Universalzufuhr. Mögliche Werte: Kassette 1 bis 3, Universalzufuhr
Papierauswahl	Legen Sie die Standardpapierauswahl fest. Mögliche Werte: Autom.: Es wird automatisch die Kassette mit dem Papier ausgewählt, dessen Format dem des Originals entspricht. Standardpapierquelle. Auswahl der Papierquelle aus *Standardpapierquelle*.
Medium für Auto (Farbe) **Medium für Auto (S/W)**	Bestimmt das Standard-Medienformat für die automatische Auswahl, wenn die Papierauswahl auf [Autom.] gesetzt ist. Wird Normalpapier gewählt, muss die Papierzufuhr Normalpapier im entsprechenden Format enthalten. Wählen Sie [Alle Medien], wenn in der Papierzufuhr alle Medientypen in bestimmten Formaten enthalten sind. Mögliche Werte: Alle Medien, Normal, Folien, Grobes, Pergament, Etiketten, Recycling, Vorgedruckt, Fein, Karteikarte, Farbe, Vorgelocht, Briefpapier, Umschlag, Dickes, Beschichtet, Hohe Qual. und Anwender 1 bis 8
Spezielle Papiertypen	Wenn Sie auf vorgelochtem Papier, Vordrucken oder Briefpapier drucken, sind die Stanzlöcher eventuell nicht richtig ausgerichtet oder die Druckrichtung ist umgekehrt, je nachdem wie die Originale eingelegt sind und welche Kopierfunktionen verwendet werden. In diesem Fall wählen Sie [Druckausrichtung anpassen], um die Druckrichtung entsprechend einzustellen. Wenn die Lage des Papiers nicht wichtig ist, wählen Sie [Geschwindigkeit Priorität]. Beispiel: Kopieren auf Briefpapier 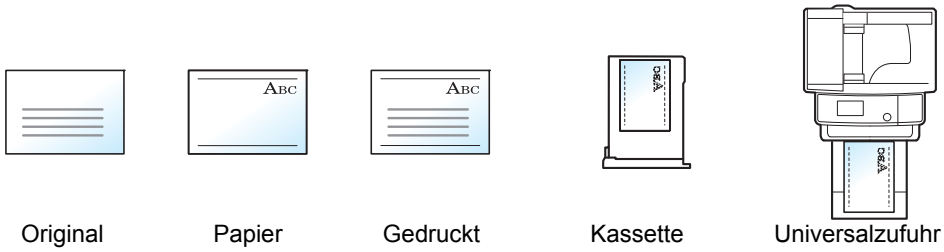 Mögliche Werte: Druckausrichtung anpassen, Geschwindigkeit Priorität

Medientypeinstellung

Die folgenden Kombinationen aus Medientyp und Papiergewicht sind möglich.

Papiergewicht	Gewicht (g/m²)	Papiergewicht	Gewicht (g/m²)
Leicht	63 g/m² oder weniger	Schwer 1	106 g/m² bis 135 g/m²
Normal 1	64 g/m² bis 75 g/m²	Schwer 2	136 g/m² bis 163 g/m²
Normal 2	76 g/m² bis 90 g/m²	Schwer 3	164 g/m² oder mehr
Normal 3	91 g/m² bis 105 g/m²	Sehr schwer	Folien

Für jeden Medientyp wird das Standard Gewicht angezeigt.

Medientyp	Standard	Medientyp	Standard
Normal	Normal 2	Farbiges	Normal 2
Folien	Sehr schwer	Gelochtes	Normal 2
Grobes	Normal 3	Briefpapier	Normal 2
Pergament	Leicht	Umschläge	Schwer 2
Etiketten	Schwer 1	Dickes	Schwer 2
Recycling	Normal 2	Beschichtet	Schwer 1
Vorgedruckt	Normal 2	Hohe Qual.	Normal 3
Fein	Normal 3	Anwender 1 - 8	Normal 2
Karteikarte	Schwer 1		

Für Anwender 1-8 können die Einstellungen für Duplexdruck und Medientyp geändert werden.

Eigenschaft		Beschreibung
Anwender 1-8	**Duplex**	Wählen Sie die Einstellung für Duplex. Mögliche Werte: Abweisen, Zulassen
	Name	Namen für Anwender 1-8 ändern. Der Name sollte nicht mehr als 16 Zeichen aufweisen. Wenn der Medientyp für die Universalzufuhr ausgewählt wird, erscheint der Name nach der Änderung.

Funktionsstandardwerte

Menüpunkt	Beschreibung
Dateiformat	Standardformat für das Versenden von Dateien. Mögliche Werte: PDF, Hoch kompr. PDF, TIFF, JPEG, XPS
Originalausrichtung	Legt die Grundeinstellung für die Originalausrichtung fest. Mögliche Werte: Oberkante oben, Oberkante links
Gruppieren	Legt die Standardeinstellungen für Gruppieren fest. Mögliche Werte: Aus, Ein
Dateitrennung	Wählen Sie die Standardeinstellung für das Speichern von Seiten. Mögliche Werte: Aus, Jede Seite
Scanauflösung	Wählen Sie die Standardauflösung für das Scannen. Mögliche Werte: 600×600dpi, 400×400dpi Ultrafein, 300×300dpi, 200×400dpi Superfein, 200×200dpi Fein, 200×100dpi Normal

Menüpunkt	Beschreibung
Farbauswahl (Kopie)	Wählen Sie die Standardeinstellung für die Farbauswahl in der Kopie. Mögliche Werte: Auto Farbe, Mehrfarbig, Schwarz/weiß
Farbauswahl (Senden/ Speichern)	Wählen Sie die Standardeinstellung für das Scannen von farbigen Dokumenten. Mögliche Werte: Autom.(Farbe/Grau), Autom.(Farbe&S/W), Mehrfarbig, Graustufen oder Schwarz/weiß.
Originalvorlage(Kopie)	Legen Sie die Standard Originalvorlage für die Kopie fest. Mögliche Werte: Text+Foto, Foto, Grafik/Karte, Druckerausgabe
Originalvorlage (Senden/ Speich.)	Legen Sie die Standard Originalvorlage für Speichern/Senden fest. Mögliche Werte: Text+Foto, Foto, Text, Text (für OCR)
Hintergrundhelligkeit ändern (Kopie)	Legen Sie einen Standardwert für die Hintergrundhelligkeit für die Kopie fest. Mögliche Werte: Aus, Autom., Manuell (Dunkler 5)
Hintergrundhelligkeit ändern (Senden/Speichern)	Legen Sie einen Standardwert für die Hintergrundhelligkeit für die Kopie fest. Mögliche Werte: Aus, Autom., Manuell (Dunkler 5)
EcoPrint	Wählt die EcoPrint-Standardeinstellung. Mögliche Werte: Aus, Ein
Auflösung Faxsendung	Weitere Informationen siehe in der *FAX Bedienungsanleitung*. **HINWEIS**:Fax-Funktionen stehen nur bei Modellen mit eingebauter Fax-Funktion zur Verfügung
Zoom	Wählt den Zoomfaktor, um das Papierformat oder das Sendeformat nach Auflegen des Originals zu ändern. Mögliche Werte: 100%, Autom.
Mehrfach-Scan (Außer FAX)	Der Mehrfach-Scan erlaubt das Einscannen mehrerer Originale oder Originalstapel, die dann als ein Auftrag verarbeitet werden. Mögliche Werte: Aus, Ein
Mehrfach-Scan (FAX)	Weitere Informationen siehe in der *FAX Bedienungsanleitung*. **HINWEIS**:Fax-Funktionen stehen nur bei Modellen mit eingebauter Fax-Funktion zur Verfügung
Dateinamen-Eingabe	Legen Sie einen Dateinamen als Standard für Aufträge fest. Zusätzliche Informationen wie Datum und Uhrzeit oder Auftragsnummer (Job-Nr.) können ebenfalls festgelegt werden. Mögliche Werte: Dateiname: Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden. Zusatzinfo: Keine, Datum/Zeit, [Job-Nr.], [Job-Nr.] & [Datum/Zeit], [Datum/Zeit] & [Job-Nr.]
E-Mail Betreff/Nachricht	Geben Sie den Betreff und die Nachricht ein, die automatisch eingefügt werden (Standard-Betreff und Standard-Nachricht), wenn eingescannte Originale per E-Mail versendet werden. Mögliche Werte: Betreff: Bis zu 60 Zeichen können eingeben werden. Nachricht: Bis zu 500 Zeichen können eingeben werden.
Verschlüsselt in FTP senden	Bestimmt den Standardwert für die Verschlüsselung während einer Übertragung. Mögliche Werte: Aus, Ein **HINWEIS**: Diese Einstellung wird nur angezeigt, wenn [SSL] auf [Ein] steht.
JPEG/TIFF Druck	Wählen Sie Bildgröße (Auflösung), wenn Sie eine JPEG oder TIFF Datei drucken wollen. Mögliche Werte: Papierformat, Bildauflösung, Druckauflösung
XPS Seitengenauigkeit	Bestimmt den Standardwert für die XPS Seitengenauigkeit. Mögliche Werte: Aus, Ein

Menüpunkt		Beschreibung
Detaileinstellungen		—
	Bildqualität	Bestimmt einen Standardwert für die Bildqualität wenn eine Datei abgespeichert oder gesendet wird. Mögliche Werte: 1 (Niedrige Qualität), 2, 3, 4, 5 (Hohe Qualität)
	PDF/A	Bestimmt einen Standardwert für PDF/A, wenn eine Datei abgespeichert oder gesendet wird. Mögliche Werte: Aus, PDF/A-1a, PDF/A-1b
	Hoch kompr. PDF	Bestimmt einen Standardwert für ein hoch komprimiertes PDF, wenn eine Datei abgespeichert oder gesendet wird. Mögliche Werte: Prior. Komp.-Faktor, Standard, Vorrang Qualität

* Sollen Sie Änderungen sofort wirksam werden, gehen Sie zur Funktionsanzeige zurück und drücken Sie Taste **Zurücks.**.

Vorab Limit

Eigenschaft	Beschreibung
Vorab Limit	Sie können die Anzahl von Kopien begrenzen, die auf einmal durchgeführt werden können. Mögliche Werte: 1 bis 999 Blatt.

Fehlerbehandlung

Eigenschaft	Beschreibung
Fehler bei Duplexdruck	Legen Sie fest, was zu tun ist, wenn für das gewünschte Papierformat und für den eingestellten Medientyp kein Duplexdruck möglich ist. Mögliche Werte: 1-seitig: Einseitig drucken Displayfehler: Eine Fehlermeldung für den Druckabbruch wird angezeigt.
Fehler Papiergröße	Legt fest, was zu tun ist, wenn das Papierformat oder der Medientyp beim Druck vom Computer nicht mit der gewählten Kassette oder Universalzufuhr übereinstimmt. Mögliche Werte: Ignorieren: Die Einstellung wird ignoriert und der Druckauftrag wird ausgeführt. Displayfehler: Eine Fehlermeldung für den Druckabbruch wird angezeigt.

Maßeinheit

Eigenschaft	Beschreibung
Maßeinheit	Sie können für die Papierformate zwischen metrischem System (in Europa) und Zoll System (für US Markt) umschalten. Mögliche Werte: mm, inch

Wenig Toner Alarmmenge

Eigenschaft	Beschreibung
Wenig Toner Alarmmenge	Legen Sie einen Schwellwert für den Toneralarm fest. Mögliche Werte: Aus, Ein **HINWEIS**: Die Einstellung [Aus] löst einen Alarm bei 5% verbleibendem Toner aus. Die Einstellung [Ein] ermöglicht die Eingabe der Menge. Die Einstellung kann zwischen 5 und 100% (in 1 % Schritten) erfolgen.

Tastaturbelegung

Menüpunkt	Beschreibung
Tastaturbelegung	Änderung der Tastatur in der Berührungsanzeige zur Eingabe von Zeichen. Mögliche Werte: QWERTY, QWERTZ, AZERTY

Typ USB Tastatur

Eigenschaft	Beschreibung
Typ USB Tastatur	Auswahl der USB-Tastatur. Mögliche Werte: US-Englisch, US-Englisch mit Euro

Festpl. format

Eigenschaft	Beschreibung
Festpl. format.	Formatiert die optionale SSD.

Status/Protokoll anzeigen

Eigenschaft		Beschreibung
Status/Protokoll anzeigen		Legt die Anzeigeart für Status/Protokoll fest.
	Auftragsdetails Status	Mögliche Werte: Alle zeigen, Nur meine Aufträge, Alle ausblenden
	Auftragsprotokoll anzeigen	Mögliche Werte: Alle zeigen, Nur meine Aufträge, Alle ausblenden
	Anzeige FAX-Protokoll*	Mögliche Werte: Alle zeigen, Alle ausblenden

* Nur bei installierter FAX-Funktion.

Kopie

Einstellungen für den Kopierbetrieb.

Eigenschaft	Beschreibung
Autom. Papierauswahl	Wenn für die Papierauswahl [Autom.] gewählt wurde, kann die Papierformat-Auswahlmethode festlegt werden, wenn sich der Zoom ändert.* Mögliche Werte: Bestes Format: Das Papier wird basierend auf dem aktuellen Zoom und dem Originalformat ausgewählt. Wie Originalformat: Das Papier wird unabhängig von einem eventuellen Zoom entsprechend dem Originalformat ausgewählt.
Autom. % Priorität	Wenn eine Papierquelle mit einem anderen Format als das Original ausgewählt wird, wird festgelegt, ob ein automatischer Zoom (Verkleinern/Vergrößern) durchgeführt wird.* Mögliche Werte: Aus, Ein
Nächste Priorität reserv.	Legt fest, ob die Standard Anzeige erscheint, wenn während eines Druckauftrags ein Auftrag angelegt wird. Zur Anzeige des Standard Bildschirms, die Einstellung [Ein] wählen. Mögliche Werte: Aus, Ein
Arbeitsweise Vorlag.einzug	Sie können bestimmen, ob beim Betrieb des Vorlageneinzugs die Geschwindigkeit oder die Bildqualität Vorrang hat. Mögliche Werte: Geschwindigkeit Priorität, Vorrang Qualität

* Sollten Sie Änderungen sofort wirksam werden, gehen Sie zur Funktionsanzeige zurück und drücken Sie Taste **Zurücks.**.

Senden

Einstellungen für den Sendebetrieb.

Menüpunkt	Beschreibung
Ziel vor Sendung prüfen.	Beim Ausführen von Sendeaufträgen kann eine Bestätigungsanzeige für das gewählte Ziel nach dem Drücken der **Start** Taste eingeblendet werden. Mögliche Werte: Aus, Ein
Eingabe prüfen neues Ziel	Beim Hinzufügen von neuen Zielen kann eine Bestätigungsanzeige zur Überprüfung des neuen Ziels eingeblendet werden. Mögliche Werte: Aus, Ein
Senden und Weiterleiten	Bestimmt, ob ein Original an ein anderes Ziel gesendet und zum Versenden abgespeichert wird.
Weiterleiten	Legt eine Regel zur Versendung des Originals fest. Regeln können mehrfach vergeben werden. Mögliche Werte: Weiterleiten: Aus, Ein Regel: FAX, E-Mail, Verzeichnis(SMB), Verzeichnis(FTP) **HINWEIS**: Fax-Funktionen stehen nur bei Modellen mit eingebauter Fax-Funktion zur Verfügung.
Ziel	Legt das Ziel zum Speichern von Originalen fest. Ein Ziel kann auf folgende Arten ausgewählt werden: • Adressbuch • Ext. Adressbuch • E-Mail Adresse • Adresseingabe (Verzeichnis)
Farb-TIFF-Komprimierung	Bestimmt eine Komprimierungsmethode für TIFF-Bilder. Mögliche Werte: TIFF V6, TTN2
Standardanzeige	Bestimmt die Standardanzeige nach dem Drücken der **Senden** Taste. Mögliche Werte: Zieleingabe, Adressbuch, Ext. Adressbuch, Zielwahltaste

Favoriten/Anwendungen

Es können Anwendungen auf dem System installiert werden, die die tägliche Arbeit erleichtern. Fragen Sie Ihren Händler oder Kundendienst nach weiteren Informationen zu Anwendungen.

Eigenschaft			Beschreibung
Standardanzeige			Wählen Sie eine Standard Anzeige nach dem Drücken der Taste **Favoriten/Anwendung** aus. Mögliche Werte: Favoriten, Anwendung , Anwendung 1 - 5 (Mögliche Anwendungen)
Anwendungen			Anwendungen können installiert, aktiviert, deaktiviert und gelöscht werden. Es wird eine Liste der installierten Anwendungen gezeigt. Sie können die Informationen über die Anwendung anzeigen, indem Sie auf [Detail] tippen.
	Menü	**Hinzufügen**	Es können neue Anwendungen installiert werden. Sie können die Informationen über die Anwendung anzeigen, indem Sie auf [Detail] tippen. **HINWEIS**: Um Anwendungen zu installieren, stecken Sie einen USB-Speicher mit der zu installierenden Anwendung in die USB-Buchse. Falls *Externer Speicher wurde erkannt. Dateien werden angezeigt.* erscheint, tippen Sie auf [Nein]. Zum Entfernen des USB-Speichers tippen Sie auf [Speicher entfernen] und warten Sie bis *Externer Speicher sicher entfernbar* angezeigt wird. Entfernen Sie den USB-Speicher.
		Aktivieren	Aktiviert die gewählte Anwendung aus der Liste. Es wird ein Lizenzschlüssel benötigt.
		Deaktivieren	Deaktiviert die gewählte Anwendung aus der Liste.
		Bericht drucken	Druckt eine Liste mit Information über die installierten Anwendungen. Der Anwendungsname, die Lizenznummmer, die Version und andere Informationen können geprüft werden.
		Löschen	Löscht die gewählte Anwendung aus der Liste.

Internet

Legen Sie die Grundeinstellungen des Internet Browsers fest.

Eigenschaft		Beschreibung
Proxy		Geben Sie die Proxy-Einstellungen an. Mögliche Werte: Aus, Ein
	Selben Proxy nutzen	Legt fest, ob der gleiche Proxy Server für alle Protokolle benutzt wird. Werden unerschiedliche Proxy Server benutzt, wählen Sie [Aus]. Mögliche Werte: Aus, Ein
	HTTP Proxy Server	Geben Sie die Proxy Server (HTTP)-Einstellungen an. Mögliche Werte: (Eingabe von Proxy Adresse und Portnummer)
	HTTPS Proxy Server	Geben Sie die Proxy Server (HTTPS)-Einstellungen an. Diese Einstellung ist möglich, wenn [Selben Proxy nutzen] auf [Ein] steht. Mögliche Werte: (Eingabe von Proxy Adresse und Portnummer)
	Keine Proxy Domäne	Legt Domänen ohne Proxy fest. Mögliche Werte: (Domänen Namen eingeben)

Drucker

Beim Drucken aus PCs werden die Einstellungen im Allgemeinen aus der Anwendung vorgenommen, aus der der Druck erfolgt. Die folgenden Einstellungen sind jedoch verfügbar, um die Standardeinstellungen des Geräts zu verändern.

Menüpunkt	Beschreibung
Emulation	Bestimmt die Emulation für den Betrieb dieses Geräts über Befehle, die für andere Drucker benutzt werden. Mögliche Werte: PCL6, KPDL, KPDL(Auto)
KPDL-Fehlerbericht	Wenn beim Drucken im KPDL-Emulationsmodus ein Fehler eintritt, kann bestimmt werden, ob ein Fehlerbericht ausgegeben wird oder nicht. Mögliche Werte: Aus, Ein
Farbeinstellungen	Wählen Sie, ob die Statusseite in Farbe oder Schwarz/weiß gedruckt wird. Mögliche Werte: Farbe, Schwarz/weiß
EcoPrint	EcoPrint spart Toner beim Drucken. Diese Einstellung wird nur für Testkopien empfohlen, weil blasser Druck dabei kein Problem darstellt. Mögliche Werte: Aus, Ein
A4/Letter ignorieren	Bestimmt, ob A4 und Letter, die ein ähnliches Format haben, beim Drucken als identisch angesehen werden sollen. Mögliche Werte: Aus: A4 und Letter werden nicht als identisches Format behandelt. Ein: A4 und Letter werden als identisches Format behandelt. Das System wählt das Papierformat der Kassette beliebig.
Duplex	Legt die Ausrichtung für die Wendung beim Duplexdruck fest. Mögliche Werte: 1-seitig, 2-seitig (lange S. bind.) oder 2-seitig (kurze S. bind.)
Kopienzahl	Legen Sie die Standardanzahl von Kopien zwischen 1 und 999 fest. Mögliche Werte: 1 bis 999 Blatt.
Druckausrichtung	Legt die Standardausrichtung fest: [Hochformat] oder [Querformat]. Mögliche Werte: Hochformat, Querformat
A4 Breit	Die Anzahl der maximalen Zeichen pro A4-Zeile kann auf 78 Zeichen (bei 10 Punkt Schrift) für A4 und Letter erhöht werden. Die Einstellung wirkt nur bei PCL 6 Emulation. Mögliche Werte: Aus, Ein
Formfeed-Timeout	Beim Empfang von Daten vom Computer muss das Gerät manchmal abwarten, ob die letzte Seite noch weitere Daten zum Ausdrucken hat. Wenn der voreingestellte Timeout abläuft, druckt das Gerät automatisch aus. Sie können eine Zeitspanne zwischen 5 und 495 Sekunden einstellen. Mögliche Werte: 5 bis 495 Sekunden
LF-Einstellung	Definieren Sie die Zeilenvorschub-Aktion, die durchgeführt werden soll, wenn das Gerät den Line-Feed-Code (Zeilenvorschub, 0AH) empfängt. Mögliche Werte: Nur LF, LF und CR, LF ignor.
CR-Einstellung	Definieren Sie fest, was geschieht, wenn das Gerät das CR-Zeichen (Wagenrücklauf, 0DH) empfängt. Mögliche Werte: Nur CR, LF und CR, CR ignor.
Auftragsname	Legt fest, ob der im Druckertreiber festgelegte Auftragsname angezeigt wird. Mögliche Werte: Aus, Ein **HINWEIS**: Wird die Einstellung [Ein] gewählt, wählen Sie zwischen [Auftragsname], [Job-Nr. + Auftragsname] oder [Auftragsname + Job-Nr.] aus.
Benutzername	Legt fest, ob der im Druckertreiber festgelegte Benutzername angezeigt wird. Mögliche Werte: Aus, Ein

Menüpunkt	Beschreibung
Papiereinzugsart	Beim Druck vom Computer kann die Art der Zufuhr gewählt werden, wenn eine Papierquelle oder ein Medientyp angewählt wird. Mögliche Werte: Autom.: Wählt die Papierquelle, die dem gewählten Papierformat und dem Medientyp entspricht. Fest: Benutzt die angewählte Papierquelle.
Auto Kass.wechs.	Legt fest, was passieren soll, wenn in einer Kassette während des Druckens Papiermangel auftritt. Mögliche Werte: Aus: Bei Papiermangel stoppt der Druck. Der Druck wird fortgesetzt, wenn Papier aufgefüllt wurde oder eine andere Kassette gewählt wird. Ein: Ist eine andere Kassette mit gleichem Format und Medientyp vorhanden, wird der Druck fortgesetzt.
Glanzmodus	Wird der Glanzmodus auf [Hoch] gesetzt, erscheint der Ausdruck leicht glänzend, jedoch wird die Druckgeschwindigkeit halbiert. Mögliche Werte: Aus, Ein **WICHTIG**: Die Einstellung des Glanzmodus ist nicht möglich, wenn Etiketten oder Folien als Medientyp gewählt wurden. (Siehe *Einstellungen Kassette/Universalzufuhr auf Seite 9-7*.) Je nach verwendetem Papier kann der Glanzmodus die Rollneigung des Papiers verstärken. Um diesen Effekt zu reduzieren, verwenden Sie dickeres Papier.

System/Netzwerk

Konfiguration der Geräte-Einstellungen.

Netzwerk

Änderung der Netzwerk-Einstellungen.

Hostname

Menüpunkt	Beschreibung
Hostname	Hostnamen des Systems prüfen.

TCP/IP-Einstellung

Eigenschaft		Beschreibung
TCP/IP		Gehen Sie folgendermaßen vor, um sich über TCP/IP-Protokoll mit einem Windows Netzwerk zu verbinden.* Mögliche Werte: Aus, Ein
IPv4-Einstellungen		Richtet das TCP/IP (IPv4)-Protokoll ein, um eine Verbindung mit dem Netzwerk herzustellen. Die manuelle Eingabe ist möglich, sobald [Ein] für [TCP/IP-Einstellung] gewählt wurde.*
	DHCP	Bestimmt, ob ein DHCP (IPv4) Server benutzt wird oder nicht. Mögliche Werte: Aus, Ein
	Auto-IP	Wählen Sie, ob Auto-IP benutzt wird. Mögliche Werte: Aus, Ein
	IP-Adresse	Legt die IP-Adresse fest. Steht die DHCP Einstellung auf [Ein], wird die aktuelle IP-Adresse angezeigt und kann nicht verändert werden. Zur Eingabe einer IP-Adresse muss DHCP auf [Aus] stehen. Mögliche Werte: ###.###.###.###
	Subnetzmaske	Legt die Subnetzmaske fest. Steht die DHCP Einstellung auf [Ein], wird die aktuelle Subnetzmaske angezeigt und kann nicht verändert werden. Zur Eingabe einer Subnetzmaske muss DHCP auf [Aus] stehen. Mögliche Werte: ###.###.###.###
	Standard-Gateway	Legt das Gateway fest. Steht die DHCP Einstellung auf [Ein], wird das aktuelle Standard Gateway angezeigt und kann nicht verändert werden. Zur Eingabe eines Standard Gateways muss DHCP auf [Aus] stehen. Mögliche Werte: ###.###.###.###

* Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.

Menüpunkt		Beschreibung
IPv6-Einstellungen		Richten Sie das TCP/IP (IPv6)-Protokoll ein, um eine Verbindung mit dem Windows-Netzwerk herzustellen. Die manuelle Eingabe ist möglich, sobald [Ein] für [TCP/IP-Einstellung] gewählt wurde.*
	IPv6	Bestimmt, ob IPV6 benutzt wird. Mögliche Werte: Aus, Ein
	Manuelle Einstellungen	Die IP-Adresse, Präfix-Länge und Gateway-Adresse in TCP/IP (IPv6) kann manuell eingestellt werden. Die manuelle Eingabe ist möglich, sobald die [Ein] für [IPv6] gewählt wurde. Mögliche Werte: IP-Adresse (Manuell): (Ziffern (128 maximal) getrennt durch Doppelpunkte) Präfix-Länge: 0 bis 128 Standard-Gateway: (Geben Sie die Gateway Adresse ein.) **HINWEIS**: [Standard Gateway] wird angezeigt, wenn [Aus] für [RA (Stateless)] gewählt wurde.
	RA(Stateless)	Bestimmt, ob RA (Stateless) benutzt wird. Die RA (Stateless) Einstellung ist möglich, sobald [Ein] für [IPv6] gewählt wurde. Bei Auswahl von [Ein], [IP Adresse 1 (bis 5) erscheint [IP-Adresse(Stateless)/Präfixlänge]. Mögliche Werte: Aus, Ein
	DHCP	Bestimmt, ob ein DHCP (IPv6) Server benutzt wird. Die DHCP (IPv6) Einstellung ist möglich, sobald [Ein] für [IPv6] gewählt wurde. Mögliche Werte: Aus, Ein
Bonjour		Wählen Sie, ob Bonjour benutzt wird. Mögliche Werte: Aus, Ein

* Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.

Menüpunkt		Beschreibung
Protokoll Details		Die folgende Tabelle zeigt die Netzwerk Einstellungen. Diese stehen zur Verfügung, sobald [TCP/IP Einstellung] auf [Ein] gesetzt ist.
	NetBEUI	Legt fest, ob Dokumente über NetBEUI empfangen werden sollen.* Mögliche Werte: Aus, Ein
	LPD	Legt fest, ob Dokumente über LPD als Protokoll empfangen werden sollen.* Mögliche Werte: Aus, Ein
	SMTP (E-Mail-Übertragung)	Legt fest, ob zur Sendung von E-Mails SMTP genutzt wird. Mögliche Werte: Aus, Ein
	POP3 (E-Mail-Empfang)	Legt fest, ob zum Empfang von E-Mails POP3 genutzt wird. Mögliche Werte: Aus, Ein
	FTP Client (Sendung)	Legt fest, ob Dokumente über FTP gesendet werden sollen. Bei Einstellung [Ein] geben Sie eine Portnr. an. Standard ist Port 21. Mögliche Werte: Aus, Ein, Portnumer: 1 - 65.535
	FTP Server (Empfang)	Legt fest, ob Dokumente über FTP empfangen werden sollen.* Mögliche Werte: Aus, Ein
	SMB Client (Sendung)	Legt fest, ob Dokumente über SMB gesendet werden sollen. Bei Einstellung [Ein] geben Sie eine Portnr. an. Benutzen Sie SMB Standard Port 139. Für Windows Vista, benutzen Sie Portnr. 445. Mögliche Werte: Aus, Ein, Portnumer: 1 - 65.535
	LDAP	Legen Sie fest, ob LDAP aktiviert werden soll oder nicht. Mögliche Werte: Aus, Ein
	SNMP	Legt fest, ob über SNMP kommuniziert werden soll oder nicht.* Mögliche Werte: Aus, Ein
	SNMPv3	Legt fest, ob über SNMPv3 kommuniziert werden soll oder nicht.* Mögliche Werte: Aus, Ein
	HTTP	Legt fest, ob über HTTP kommuniziert werden soll oder nicht.* Mögliche Werte: Aus, Ein
	HTTPS	Legt fest, ob über HTTPS kommuniziert werden soll oder nicht. SSL muss in diesem Fall in *SSL auf Seite 9-23* auf [Ein] stehen.* Mögliche Werte: Aus, Ein
	IPP	Legt fest, ob über IPP kommuniziert werden soll oder nicht. Bei Einstellung [Ein] geben Sie eine Portnr. an. Standard ist Anschluss 631.* Mögliche Werte: Aus, Ein, Portnummer: 1 - 32.767
	IPP over SSL	Legen Sie fest, ob IPP over SSL aktiviert werden soll oder nicht. Bei Einstellung [Ein] geben Sie eine Standard IPP over SSL Portnr. an. Standard ist Port 443. SSL muss in diesem Fall in *SSL auf Seite 9-23* auf [Ein] stehen.* Mögliche Werte: Aus, Ein, Port 1 - 32.767
	Raw Port	Legt fest, ob Dokumente über Raw Port empfangen werden sollen.* Mögliche Werte: Aus, Ein

Menüpunkt			Beschreibung
	ThinPrint		Bestimmt, ob ThinPrint benutzt wird. Bei der Einstellung [Ein] geben Sie eine ThinPrint Portnummer an. Standard für ThinPrint ist Port 4.000.* Mögliche Werte: Aus, Ein, Portnummer: 1 - 32.767 **HINWEIS**: Diese Anzeige erscheint nur, wenn die optionale ThinPrint Option installiert ist.
		ThinPrintOverSSL	Wählen Sie, ob ThinPrintOverSSL benutzt wird. SSL muss in diesem Fall in *SSL auf Seite 9-23* auf [Ein] stehen. Mögliche Werte: Aus, Ein **HINWEIS**: Wird die Einstellung [Ein] gewählt, müssen die entsprechenden Zertifikate installiert sein. Weitere Informationen siehe im *Embedded Web Server RX User Guide.*.

* Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.

WSD Scan

Menüpunkt	Beschreibung
WSD Scan	Legen Sie fest, ob WSD Scan aktiviert werden soll oder nicht.* Mögliche Werte: Aus, Ein

* Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.

WSD Druck

Menüpunkt	Beschreibung
WSD Druck	Legen Sie fest, ob WSD Druck aktiviert werden soll oder nicht.* Mögliche Werte: Aus, Ein

* Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.

Enhanced WSD

Eigenschaft	Beschreibung
Enhanced WSD	Wählen Sie, ob Enhanced WSD benutzt wird.* Die Auswahl [Aus] deaktiviert die TWAIN und WIA Treiber. Sollen die Funktionen NETWORK PRINT MONITOR deaktiviert werden, müssen die Einstellungen Enhanced WSD, Enhanced WSD (SSL), SNMP und SNMPv3 (siehe *Protokoll Details auf Seite 9-21*) auf [Aus] stehen. Mögliche Werte: Aus, Ein

* Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.

Enhanced WSD (SSL)

Menüpunkt	Beschreibung
Enhanced WSD (SSL)	Wählen Sie, ob Enhanced WSD (SSL) benutzt wird.* Mögliche Werte: Aus, Ein

* Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.

IPSec

Menüpunkt	Beschreibung
IPSec	Diese Einstellung wird für den Gebrauch von IPSec. benötigt.* Mögliche Werte: Aus, Ein

* Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.

Sicherheits-Protokolle

Menüpunkt	Beschreibung
SSL	Wählen Sie, ob SSL benutzt wird.* Mögliche Werte: Aus, Ein
IPP Sicherheit	Wählen Sie eine IPP Sicherheitsstufe.* Mögliche Werte: IPP/IPP over SSL, Nur IPPoverSSL
HTTP-Sicherheit	Wählen Sie eine HTTP Sicherheitsstufe.* Mögliche Werte: HTTP/HTTPS, Nur HTTPS
LDAP Sicherheit (Ext. Adressbuch) **LDAP Sicherheit (Benutzereigenschaften)**	Wählen Sie das Kommunikationsprotokoll in Abhängigkeit der vom LDAP Server angebotenen Sicherheitsstufe. Mögliche Werte: Aus: Der Sicherheitstyp des LDAP Servers wird nicht benutzt. SSL/TLS: Die Verschlüsselung wird für alle Daten angewandt. Um die LDAP-Sicherheit zu aktivieren, muss eventuell der LDAP Port an die Server-Einstellungen angepasst werden. Normalerweise wird der LDAP Port 636** für SSL/TLS verwendet. STARTTLS: Die Verschlüsselung wird für alle Daten angewandt. Normalerweise wird der LDAP Port 389** für STARTTLS verwendet. **HINWEIS**: LDAP muss in diesem Fall in *Protokoll Details auf Seite 9-21* auf [Ein] stehen.
SMTP Sicherheit	Bestimmt das Kommunikationsprotokoll in Abhängigkeit der vom SMTP Server angebotenen Sicherheitsstufe. Mögliche Werte: Aus: Der Sicherheitstyp des SMTP Servers wird nicht benutzt. SSL/TLS: Die Verschlüsselung wird für alle Daten angewandt. Um die SMTP-Sicherheit zu aktivieren, muss eventuell der SMTP Port an die Server-Einstellungen angepasst werden. Normalerweise wird der SMTP Port 465** für SSL/TLS verwendet. STARTTLS: Die Verschlüsselung wird für alle Daten angewandt. Normalerweise werden die SMTP Ports 25** oder 587** für STARTTLS verwendet. **HINWEIS**: SMTP muss in diesem Fall in *Protokoll Details auf Seite 9-21* auf [Ein] stehen.
POP3 Sicherheit (Nutzer 1) **POP3 Sicherheit (Nutzer 2)** **POP3 Sicherheit (Nutzer 3)**	Bestimmt das Kommunikationsprotokoll in Abhängigkeit der vom POP3 Server angebotenen Sicherheitsstufe. Mögliche Werte: Aus: Der Sicherheitstyp des POP3 Servers wird nicht benutzt. SSL/TLS: Die Verschlüsselung wird für alle Daten angewandt. Um die POP3 -Sicherheit zu aktivieren, muss eventuell der POP3 Port an die Server-Einstellungen angepasst werden. Normalerweise wird der POP3 Port 995** für SSL/TLS verwendet. STARTTLS: Die Verschlüsselung wird für alle Daten angewandt. Normalerweise wird der POP3 Port 110** für STARTTLS verwendet. **HINWEIS**: POP3 muss in diesem Fall in *Protokoll Details auf Seite 9-21* auf [Ein] stehen.

* Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.
** Die Portnummer kann über den Embedded Web Server RX geändert werden.

Netzwerkschnittstelle

Menüpunkt	Beschreibung
Netzwerkschnittstelle	Nehmen Sie die nötigen Netzwerkeinstellungen vor.* Mögliche Werte: Autom., 10Base-Halb, 10Base-Voll, 100Base-Halb, 100Base-Voll, 1000Base-T

* Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.

Netzwerk neu starten

Eigenschaft	Beschreibung
Netzwerk neu starten	Startet den Netzwerkteil des Geräts neu.

Optionales Netzwerk

HINWEIS
Diese Anzeige erscheint nur, wenn das optionale Netzwerk-Karten-Kit installiert ist.

DrahtlosNetzwerk

Eigenschaft		Beschreibung
Verbindungsstatus		Falls das optionale WLAN-Kit installiert ist, kann der WLAN Status überprüft werden.
Schnelleinstellung Assistent		Falls sich das Gerät mit einem Zugangspunkt verbindet, der die automatische Netzwerk-Einstellung unterstützt, können die Verbindungs-Einstellungen über den Schnelleinstellung Assistenten vorgenommen werden.
	Verfügbare Netzwerke	Zeigt die verfügbaren Zugangspunkte an, mit denen sich das Gerät verbinden könnte.
	Knopfdruck	Falls der Zugangspunkt den Zugang per Knopfdruck (Push Button) unterstützt, können die Einstellungen auf diese Weise vorgenommen werden. Diese Einstellung führt den Knopfdruck am Gerät aus und die Verbindung wird durch Drücken des Kopfes am Zugangspunkt hergestellt.
	PIN-Eingabeart (Am Gerät)	Stellt die Verbindung mit den PIN-Code des Geräts her. Geben Sie den PIN-Code am Zugangspunkt ein. Der PIN-Code des Geräts wird automatisch erstellt.
	PIN-Eingabeart (Terminal)	Stellt die Verbindung mit den PIN-Code des Zugangspunkts her. Geben Sie den PIN-Code des Zugangspunkts ein.
Nutzereinstell.		Die Einstellungen für WLAN können geändert werden.
	Netzwerkname (SSID)	Legt die SSID (Service Set Identifier) des WLAN-Netzes fest, mit dem sich das Gerät verbindet. **HINWEIS**: Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden.
	Verbindungsart	Legt die Verbindungsart fest. Mögliche Werte: Ad Hoc, Infrastruktur **HINWEIS**: Ad Hoc: Es wird direkt mit dem Gerät kommuniziert, ohne den Zugangspunkt zu verwenden. Diese Methode kann nicht verwendet werden, um mit zwei oder mehr Geräten zu kommunizieren. Infrastruktur: Die Kommunikation findet über den Zugangspunkt statt.
	Kanal	Legt den Übertragungskanal fest. Tippen Sie auf [+]/[-] oder drücken Sie die Zifferntasten, um die gewünschte Zahl einzugeben. Mögliche Werte: 1 bis 11
	Netzwerk-authentifizierung	Legt die Art der Netzwerkauthentifizierung fest. Für andere Einstellmöglichkeiten öffnen Sie die Startseite des Geräts über den Computer. Mögliche Werte: Öffnen, Freigegeben, WPA-PSK*1, WPA2-PSK*1
	Verschlüsselung	Wählen Sie die Verschlüsselungsmethode und geben den vereinbarten Schlüssel ein. Die einzugebnen Werte hängen von der Einstellung der Netzwerkauthentifizierung ab. Falls für Netzwerkauthentifizierung die Einstellung [Öffnen] oder [Freigegeben] gewählt wurde Mögliche Werte: Deaktivieren, WEP Falls für Netzwerkauthentifizierung die Einstellung [WPA-PSK] oder [WPA2-PSK] gewählt wurde. Mögliche Werte: TKIP*2, AES, Auto*2, VereinbSchlüssel **HINWEIS**: Falls [WEP] gewählt wird, geben Sie den WEP-Schlüssel ein. Bis zu 26 Zeichen können eingegeben werden. Falls [VereinbSchlüssel] gewählt wird, geben Sie den vereinbarten Schlüssel ein. Es können zwischen 8 und 64 Zeichen eingeben werden.

*1 Wird nicht angezeigt, wenn [Ad Hoc] unter "Verbindungsart" eingegeben wurde.

*2 Wird nicht angezeigt, wenn [WPA2-PSK] unter "Verbindungsart" eingegeben wurde.

Allgemein

Eigenschaft	Beschreibung
Hostname	Prüft den Hostnamen der Standard Schnittstelle des Geräts. Der Hostname kann über den Embedded Web Server RX geändert werden. Siehe *Geräteinformation ändern auf Seite 2-35*.
TCP/IP Einstellung	Hinweise dazu finden Sie unter *TCP/IP-Einstellung auf Seite 9-19*.
LAN-Schnitt.	Wählen Sie die Art der LAN-Schnittstelle aus.* Mögliche Werte: Autom., 10Base-Halb, 10Base-Voll, 100Base-Halb, 100Base-Voll, 1000Base-T **HINWEIS**: Diese Anzeige erscheint nur, wenn das optionale Netzwerk-Karten-Kit installiert ist.
MAC Adress-Filter	Legt fest, ob ein MAC Adress-Filter benutzt wird. Weitere Informationen im Network Interface Card Operation Guide. Mögliche Werte: Aus, Ein
Netzwerk neu starten	Startet die Netzwerk-Karte des Geräte neu.

* Die Einstellung wird nach dem Neustart des Geräts oder der Netzwerk-Karte geändert.

Netzwerkkarte (Senden)

HINWEIS
Diese Anzeige erscheint nur, wenn das optionale Netzwerk-Karten-Kit installiert ist.

Eigenschaft	Beschreibung
Netzwerkkarte (Senden)	Geben Sie an, welche Netzwerk-Karte zur Sende-Funktion und für das externe Adressbuch verwendet werden soll. Mögliche Werte: Standard, Optionale Netzwerkkarte

Schnittstelle sperren

Diese Funktion ermöglicht das Abschalten einer Schnittstelle wie USB-Schnittstelle oder optionale Schnittstelle.

Menüpunkt	Beschreibung
USB Host	Diese Funktion deaktiviert und schützt den USB-Steckplatz. Mögliche Werte: Entsperren, Sperren
USB-Gerät	Diese Funktion deaktiviert und schützt die USB-Schnittstelle. Mögliche Werte: Entsperren, Sperren
USB-Speicher	Diese Funktion deaktiviert und schützt den USB-Steckplatz. Mögliche Werte: Entsperren, Sperren **HINWEIS**: Diese Funktion steht zur Verfügung, falls der USB-Host auf [Entsperren] eingestellt wird.
Optionale Schnittstelle 1*	Diese Funktion deaktiviert und schützt die optionalen Schnittstelleneinschübe. Optionale Schnittstelle 1: FAX Optionale Schnittstelle 2: Netzwerk Mögliche Werte: Entsperren, Sperren
Optionale Schnittstelle 2*	
Optionale Schnittstelle**	Diese Funktion deaktiviert und schützt den optionalen Schnittstelleneinschub. Value: Entsperren, Sperren

* Fax-Funktionen stehen nur bei Modellen mit eingebauter Fax-Funktion zur Verfügung.
** Only on products without the fax function.

RAM-Disk Einst.

Eigenschaft	Beschreibung
RAM-Disk Einst.	Es kann eine RAM-Disk angelegt und deren Größe bestimmt werden. Das Anlegen einer RAM-Disk ermöglicht den Druck aus einer Auftragsbox.* Mögliche Werte: RAM-Disk Einst.: Aus, Ein RAM-Disk Größe: Die Größe hängt von der Speicherausstattung ab.

* Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.

Optionaler Speicher

Menüpunkt	Beschreibung
Opt. Speicher	Bei der Installation von zusätzlichem Speicher kann die Zuordnung des Speichers je nach verwendeter Ausstattung angepasst werden.* Mögliche Werte: Druckerpriorität, Normal, Kopierpriorität

* Nachdem Sie alle Eingaben vorgenommen haben, starten Sie das System neu oder schalten Sie es einmal AUS und wieder AN.

Datum/Zeit/Energie sparen

Verändern Sie bei Bedarf die Einstellung von Datum/Uhrzeit.

Menüpunkt	Beschreibung
Datum/Uhrzeit	Hier stellen Sie das Datum und die Uhrzeit des Standorts des Geräts ein. Wenn Sie "Als E-Mail senden" verwenden, enthält der Kopf das Datum und die Uhrzeit, die Sie hier einstellen. Mögliche Werte: Jahr (2000 bis 2037), Monat (1 bis 12), Tag (1 bis 31), Stunde (00 bis 23), Minuten (00 bis 59), Sekunden (00 bis 59)
Datumsformat	Legen Sie fest, in welchem Format die Datumsangaben angezeigt werden sollen. Das Jahr wird in westlicher Schreibweise angezeigt. Mögliche Werte: Monat/Tag/Jahr, Tag/Monat/Jahr, Jahr/Monat/Tag
Zeitzone	Legt die Differenz zu GMT fest. Wählen Sie die geringste Distanz aus der Liste zum eigenen Standort.
Auto Bedienrück	Wenn über eine gewisse Zeitspanne kein Auftrag ausgeführt wird, werden die Einstellungen automatisch auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Legen Sie fest, ob die automatische Rückstellung erfolgen soll oder nicht. Mögliche Werte: Aus, Ein **HINWEIS**: Die Zeitspanne kann in *Rücksetz-Timer Bedienfeld* eingestellt werden.
Rücksetz-Timer Bedienfeld	Wenn Sie für die Automatische Rückstellung die Option [Ein] verwendet haben, können Sie die Zeitspanne festlegen, die bis zur automatischen Rückstellung verstreichen muss. Mögliche Werte: 5 bis 495 Sekunden (in 5 Sekunden Schritten) **HINWEIS**: Wenn Sie für die automatische Rückstellung [Aus] gewählt haben, erscheint die Zeitanzeige nicht.
Energiesparzeit	Legt die Zeitspanne bis zum Energiesparmodus fest. Mögliche Werte: Für Europa: 1 bis 60 Minuten (1 Minuten Schritte) Ausserhalb Europas: 1 bis 240 Minuten (1 Minuten Schritte) **HINWEIS**: Siehe *Energiesparmodus auf Seite 2-29*.
Ruhemodus-Regel (Europäische Modelle)	Legt fest, ob der Ruhemodus für die folgenden Funktionen verwendet werden soll: • Netzwerk • Kartenleser*1 • FAX*2 • Anwendung Mögliche Werte: Aus, Ein
Ruhemodusstufe (Nicht Europäische Modelle)	Ruhemodustufe auswählen. Die Energiesparstufe kann über den Ruhemodus hinaus erhöht werden. Mögliche Werte: Schnell bereit, Energie sparen HINWEIS: Diese Anzeige erscheint nur, wenn das optionale Netzwerk-Karten-Kit installiert ist.
Energiesparfunktion	Legt fest, ob der Energiesparmodus für die folgenden Funktionen verwendet werden soll: • Netzwerk • Kartenleser*1 • FAX*2 • Anwendung Mögliche Werte: Aus, Ein
Ruhe-Timer	Legt die Zeitspanne bis zum Ruhemodus fest. Mögliche Werte: 1 bis 240 Minuten (1 Minute Schritte).

Menüpunkt	Beschreibung
Betriebsaufn. n. Fehler	Wenn beim Drucken ein Fehler eintritt, wird der Druckvorgang angehalten und das Gerät wartet den Eingriff des Benutzers ab. Im Modus "Betriebsaufnahme nach Fehler" wird der Fehler nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch gelöscht. Details finden Sie unter *Maßnahmen bei Fehlermeldungen auf Seite 10-13*. Mögliche Werte: Aus, Ein
Timer für Fehlerlöschung	Falls Sie in der Einstellung Auto Fehlerlöschung [Ein] gewählt haben, geben Sie die Wartezeit an. Mögliche Werte: 5 bis 495 Sekunden (in 5 Sekunden Schritten) **HINWEIS**: Wenn Sie für die automatische Fehkerlöschung [Aus] gewählt haben, erscheint die Zeitanzeige nicht.
Unzulässige Zeit*2	Weitere Informationen siehe in der *FAX Bedienungsanleitung*.

*1 Wird angezeigt, wenn das optionale Card Authentication Kit installiert ist.

*2 Nur bei installierter FAX-Funktion

Einstellungen/Wartung

Sie können die Druckqualität einstellen und Wartungsarbeiten am Gerät durchführen.

Menüpunkt		Beschreibung
Belichtungsanpassung		Helligkeit einstellen.
	Kopie	Hiermit regeln Sie die Helligkeit der Kopien. Die Einstellung kann in 7 Stufen erfolgen. Mögliche Werte: -3 (Heller), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (Dunkler)
	Senden/Box	Sie können die Scanhelligkeit einstellen, wenn Sie Daten zum Versenden oder Speichern in einer Dokumentenbox einlesen. Die Einstellung kann in 7 Stufen erfolgen. Mögliche Werte: -3 (Heller), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (Dunkler)
Hintergrundhelligkeit ändern		Erhellt oder verdunkelt den Hintergrund von Originalen.
	Kopieren (Auto)	Erhellt oder verdunkelt den Hintergrund von Originalen in der Kopie. Die Einstellung kann in 7 Stufen erfolgen. Mögliche Werte: -3 (Heller), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (Dunkler)
	Senden/Box (Auto)	Erhellt oder verdunkelt den Hintergrund von Originalen, wenn Daten zum Versenden oder Speichern in einer Dokumentenbox eingelesen werden. Die Einstellung kann in 7 Stufen erfolgen. Mögliche Werte: -3 (Heller), -2, -1, 0 (Normal), +1, +2, +3 (Dunkler)
Autom. Farbkorrektur		Mit dieser Einstellung können Sie die Genauigkeit des Geräts für die Erkennung von Farbe oder Schwarz/weiß im automatischen Farb-Modus einstellen. Wenn Sie einen niedrigeren Wert wählen, werden mehr Originale als Farbdokumente erkannt, bei einem höheren Wert werden mehr Originale als schwarz/weiß erkannt. Mögliche Werte: 1 (Farbe), 2, 3, 4, 5 (S/W)
Schwarzlinienkorrektur		Entfernt feine Linien (auf Verschmutzung zurückzuführen), die auf den Kopien erscheinen können, wenn der Vorlageneinzug verwendet wird. Mögliche Werte: Aus: Es wird keine Korrektur durchgeführt. Ein (Niedr.) Korrektur wird durchgeführt. Die Reproduktion feiner Linien auf dem Original kann zur heller erfolgen, wenn die Einstellung [Aus] verwendet wird. Ein (Hoch) Wählen Sie diese Option, wenn die schwarze Linie auch nach Aktivierung von [Ein (Niedrig)] noch zu sehen ist. Die Reproduktion feiner Linien auf dem Original kann heller erfolgen, wenn die Einstellung [Ein(Niedr.)] verwendet wird.
Helligkeit der Berührungsanzeige		Die Helligkeit der Berührunganzeige kann eingestellt werden. Mögliche Werte: 1 (Dunker), 2, 3, 4 (Heller)
Farbausrichtung		Bei der ersten Installation oder wenn das System bewegt wurde, kann es sein, dass die Farben nicht genau nebeneinander liegen. Mit dieser Funktion können die Farben Cyan, Magenta und Yellow neu ausgerichtet werden, um diesen Fehler zu beseitigen. Siehe hierzu *Vorgehensweise zur Farb-Registrierung*.

Menüpunkt		Beschreibung
Trommelauffr.		Entfernt verschwommene Bilder und weiße Punkte vom Ausdruck. Sie dauert ca. 120 Sekunden. Tippen Sie auf [Start], um die Trommelauffrischung auszuführen. **HINWEIS**: Die Trommelauffrischung kann nicht während eines Druckvorgangs vorgenommen werden. Führen Sie die Trommelauffrischung aus, nachdem der Druck abgeschlossen ist.
Kalibrierung		Anpassung der Farbabweichung oder des Farbtons zur am besten passenden Farbe. Tippen Sie auf [Start], um die Kalibrierung auszuführen. Tippen Sie auf [OK] nachdem die Kalibrierung abgeschlossen ist. **HINWEIS**: Führen Sie die Farb-Registrierung durch, wenn die Farbabweichung nicht durch die Kalibrierung beseitigt werden kann.
Laserscanner-Reinigung		Entfernt weiße und farbige Streifen aus dem Ausdruck. Tippen Sie auf [Start], um die Laserscanner-Reinigung auszuführen.
Service	**Einstellung Höhe**	Hiermit wird die ungefähre Meereshöhe des Gerätstandorts angegeben. Wird das Gerät in Höhen von 1.500 Metern oder höher betrieben, kann es zu einer Verschlechterung der Druckqualität kommen. Diese Einstellung soll dies weitgehend kompensieren. Mögliche Werte: Normal, Hoch 1, Hoch 2
	Beladungseinheit einstellen (MC)	Hiermit wird die Ausgabe der Beladungseinheit eingestellt. Wenn die Druckqualität nachlässt, kann die Ausgabe der Beladungseinheit geändert werden, um die Druckqualität zu verbessern. Mögliche Werte: 1 - 5 **HINWEIS**: Dieser Menüpunkt erscheint nur, wenn Einstellung Höhe auf [Normal] steht.
	Memory Diagnostics	Überprüft den Speicher des Geräts.

Vorgehensweise zur Farb-Registrierung

Eine normale Einstellung und eine detaillierte Einstellung der Farb-Registrierung sind möglich. Die Verschiebung der Farben kann größtenteils durch normale Farb-Registrierung beseitigt werden. Wenn dies nicht ausreicht, sollten Sie die detaillierten Einstellungen durchführen.

HINWEIS
Zur Ausführung der Farb-Registrierung stellen Sie sicher, dass sich A4-Papier in einer Kassette befindet.

WICHTIG
Bevor Sie die Farb-Registrierung durchführen, stellen Sie sicher, dass Sie die Kalibrierung ausgeführt haben. Siehe auch *9-31*. Besteht die Farbabweichung weiterhin, führen Sie die Farb-Registrierung aus. Die Durchführung der Farb-Registrierung ohne Kalibrierung wird die Farbabweichung kurzfristig beseitigt sein, aber in kurzer Zeit wieder auftauchen.

Normale Farb-Registrierung

1 Anzeige aufrufen.

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

◈ Systemmenü / Zähler

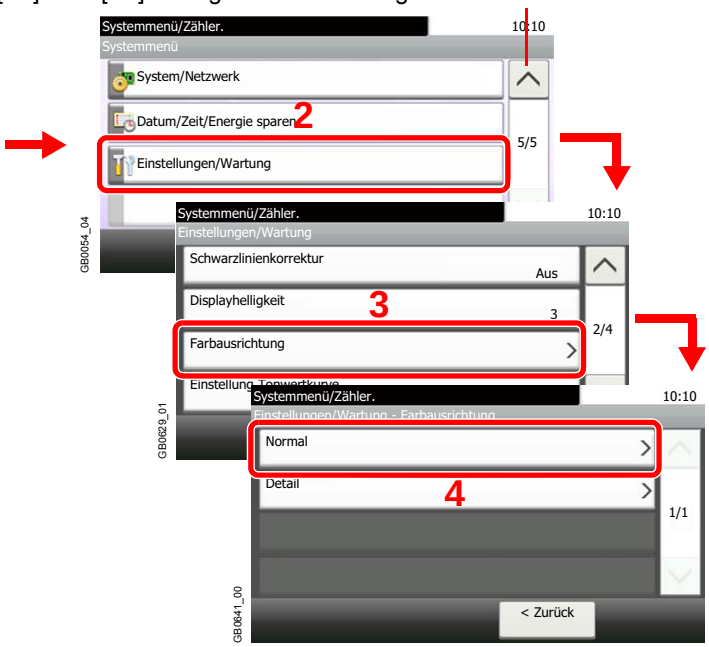

2 Diagramm ausdrucken.

Das Diagramm wird gedruckt. Auf dem Diagramm werden für die Farben M (Magenta), C (Cyan) und Y (Yellow) drei Diagrammtypen auf einer Seite gedruckt. H-L (left), V (vertical), H-R (right).

Muster Diagramm

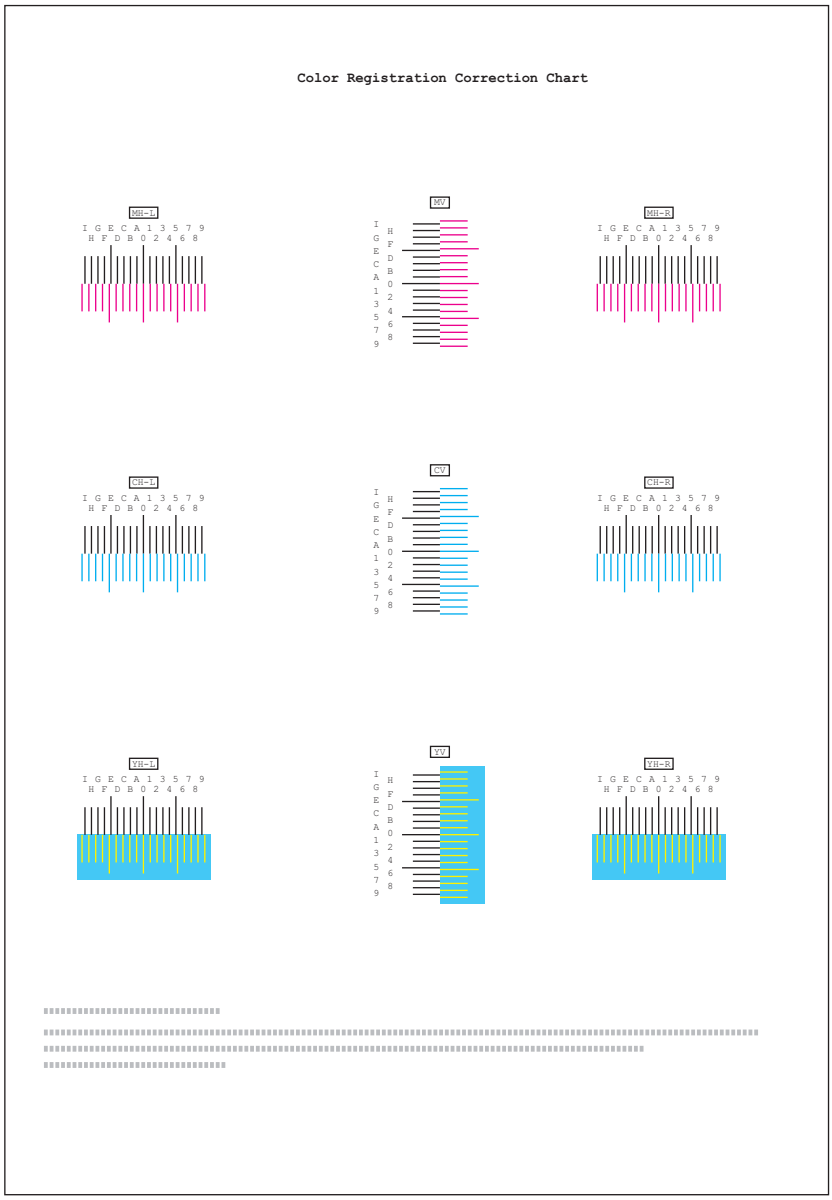

3 Korrekte Werte eingeben.

1 Suchen Sie auf dem Diagramm den Bereich, auf dem sich 2 Linien möglichst nahe kommen. Befindet sich dieser Bereich in der Null-Position, ist eine Justage nicht nötig. In diesem Beispiel ist B der korrekte Wert.

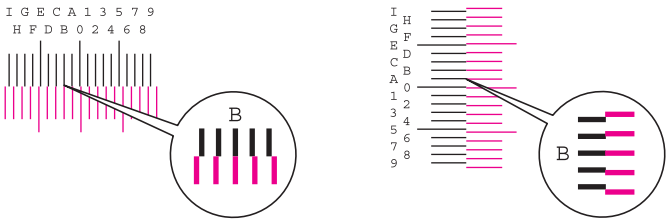

2

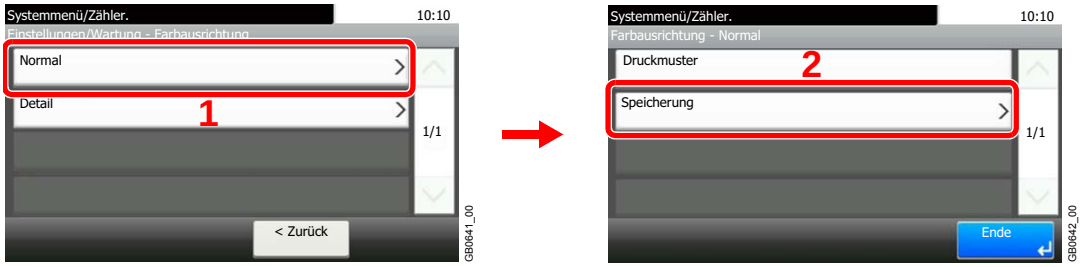

3 Diagramm zur Korrektur angeben.

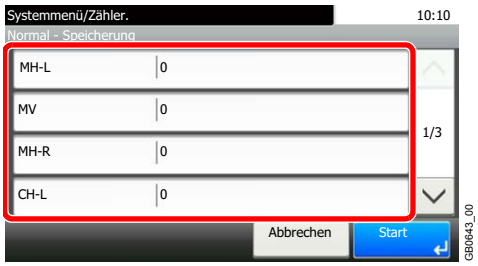

4 Tippen Sie auf [+] oder [-], um die vom Diagramm abgelesenen Werte einzugeben.

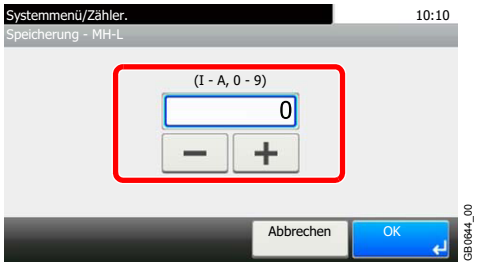

Tippen Sie [+], um den Wert von 0 bis 9 zu erhöhen. Zum Verringern tippen Sie [-].

Durch Drücken von [-] ändert sich der Wert von 0 zu Buchstaben von A bis I. Um den Wert in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, tippen Sie [+].

Sie können die Zahl nicht über die Zifferntasten eingeben.

5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 , um die Werte für jedes Diagramm einzugeben.

6 Tippen Sie auf [Start], sobald Sie alle Werte eingegeben haben. Die Farb-Registrierung beginnt.

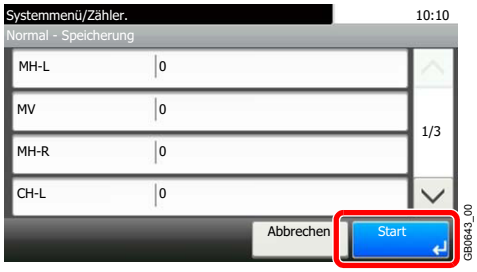

7 Tippen Sie auf [OK], nachdem die Farb-Registrierung abgeschlossen ist.

Detaillierte Einstellung

1 Anzeige aufrufen.

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

◈ Systemmenü / Zähler

1

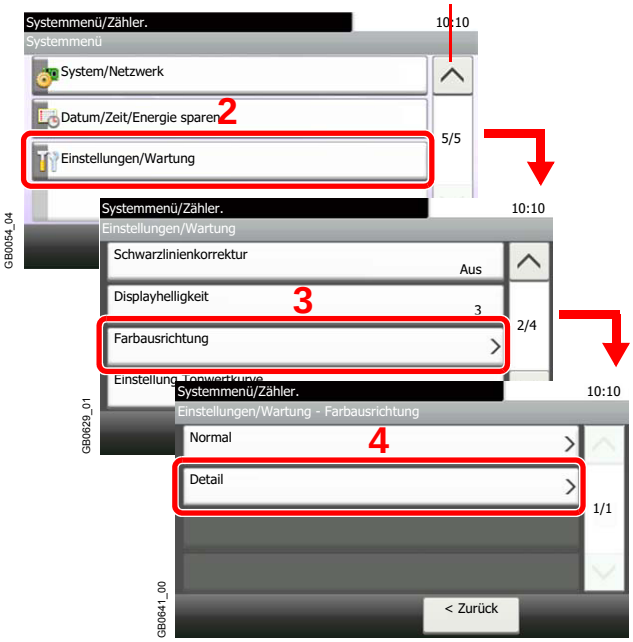

2 Diagramm ausdrucken.

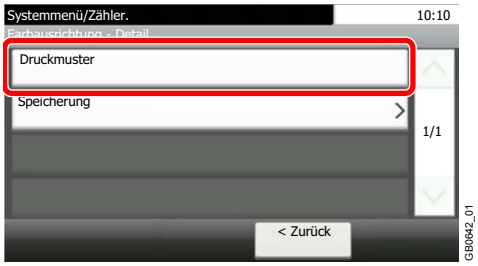

Das Diagramm wird gedruckt. Auf dem Diagramm werden für die Farben M (Magenta), C (Cyan) und Y (Yellow) jeweils Balkenmuster für H-1 bis 9 und V-1 bis 5 gedruckt.

Muster Diagramm

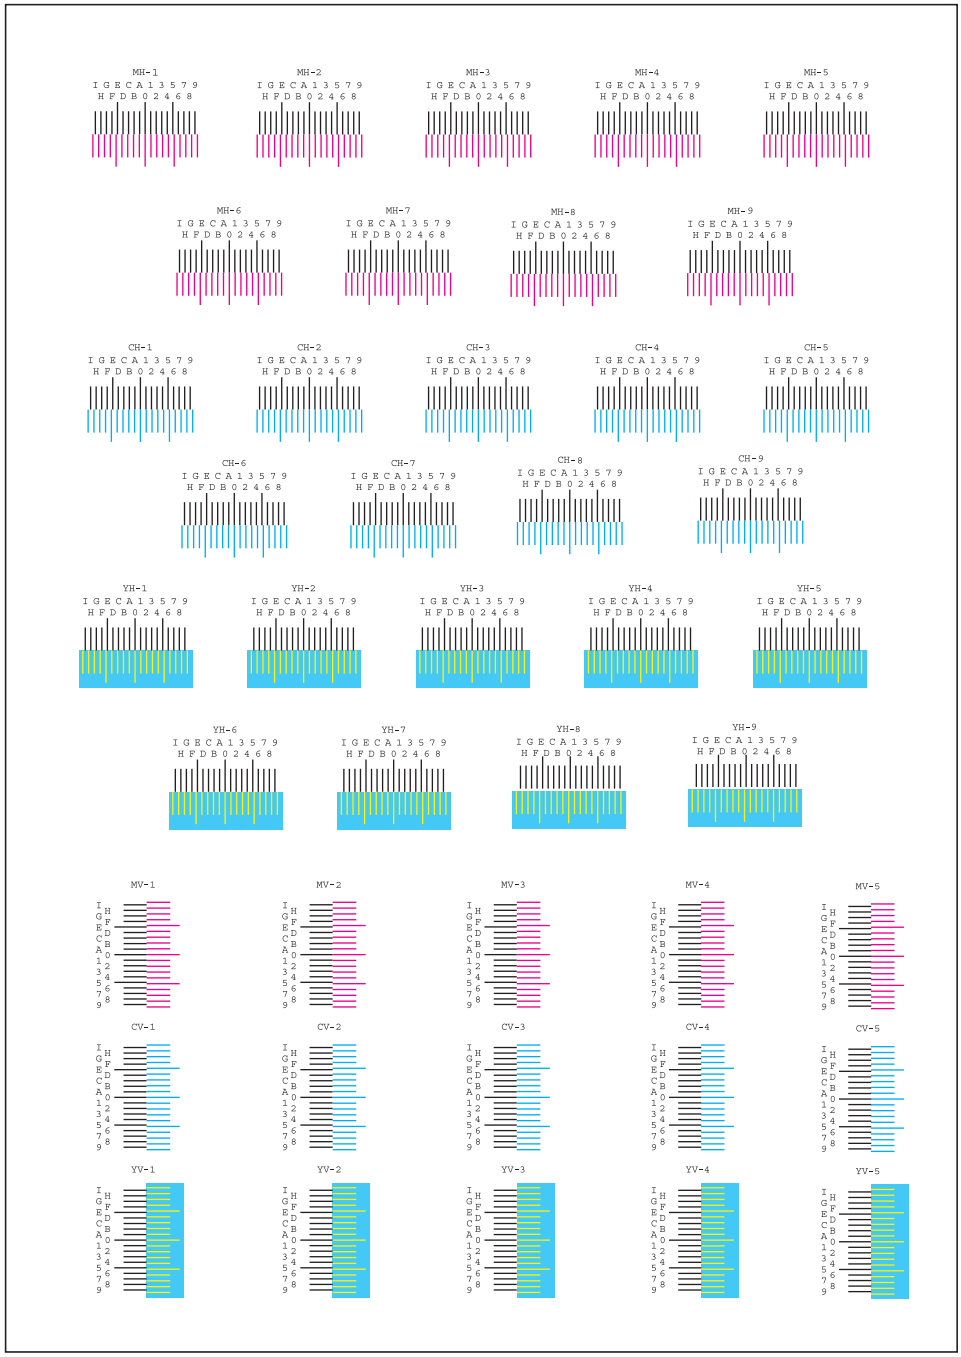

3 Korrekte Werte eingeben.

1 Suchen Sie auf dem Diagramm den Bereich, auf dem sich 2 Linien möglichst nahe kommen. Befindet sich dieser Bereich in der Null-Position, ist eine Justage nicht nötig. In diesem Beispiel ist B der korrekte Wert.

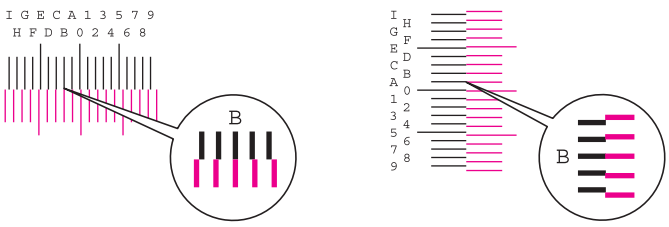

Vom Diagramm H-1 bis H-9 lesen Sie nur die Werte für H-1 bis H-5 ab.

Vom Diagramm V-1 bis V-5 lesen Sie nur die Werte für V-3 (Center) ab.

2

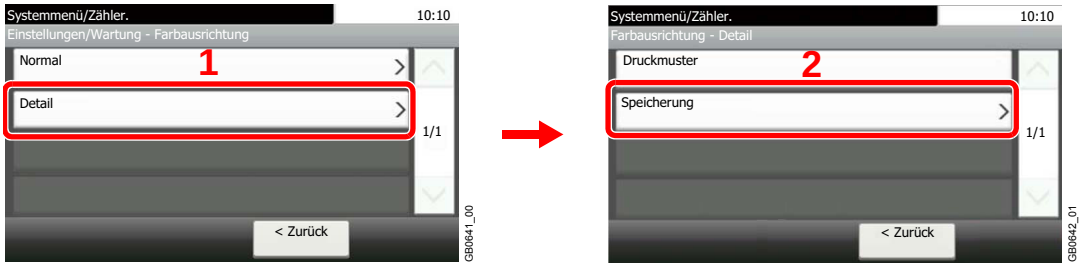

3 Diagramm zur Korrektur angeben.

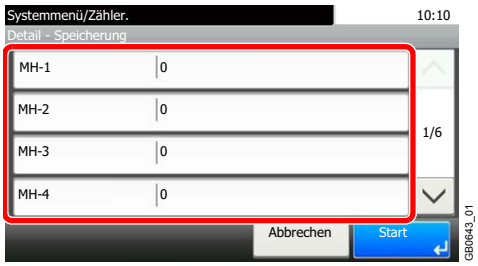

4 Tippen Sie auf [+] oder [-], um die vom Diagramm abgelesenen Werte einzugeben.

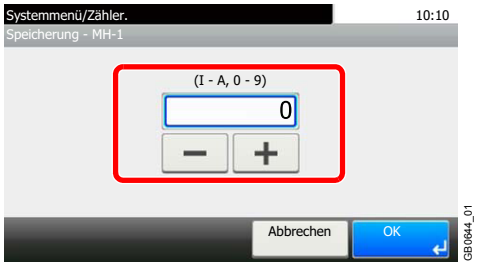

Tippen Sie [+], um den Wert von 0 bis 9 zu erhöhen. Zum Verringern tippen Sie [-].

Durch Drücken von [-] ändert sich der Wert von 0 zu Buchstaben von A bis I. Um den Wert in die entgegengesetzte Richtung zu bewegen, tippen Sie [+].

Sie können die Zahl nicht über die Zifferntasten eingeben.

5 Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4 , um die Werte für jedes Diagramm einzugeben.

6 Tippen Sie auf [Start], sobald Sie alle Werte eingegeben haben. Die Farb-Registrierung beginnt.

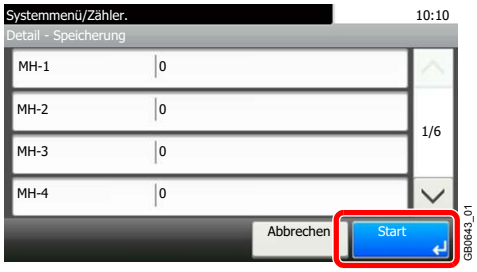

7 Tippen Sie auf [OK], nachdem die Farb-Registrierung abgeschlossen ist.

Benutzer-Logins verwalten

Mit der Benutzer-Loginverwaltung wird festgelegt, wie der Benutzer Zugang zu dem Gerät hat. Geben Sie einen gültigen Login-Benutzernamen und ein gültiges Kennwort ein, um sich als berechtigt auszuweisen.
Es gibt drei unterschiedliche Zugangsstufen: Benutzer, Administrator und Maschinen-Administrator. Die Zugangsstufen können nur vom Maschinen-Administrator geändert werden.

Benutzer-Login Verwaltung beginnen

Führen Sie diese Schritte aus, um die Benutzer-Login Verwaltung zu beginnen. Weitere Informationen hierzu siehe *Benutzer Login-Einstellung auf Seite 9-39*.

1 Benutzer-Login Verwaltung aktivieren.

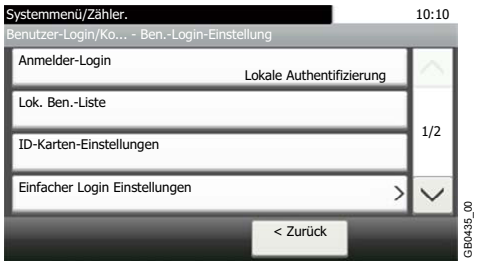

2 Benutzer hinzufügen.

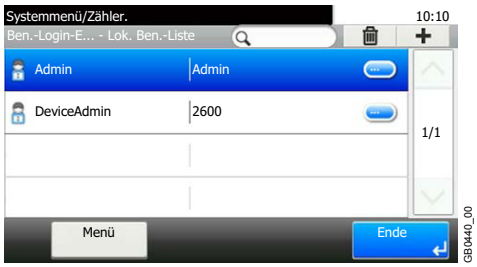

3 Abmelden.

4 Gespeicherte Benutzer können sich anmelden.

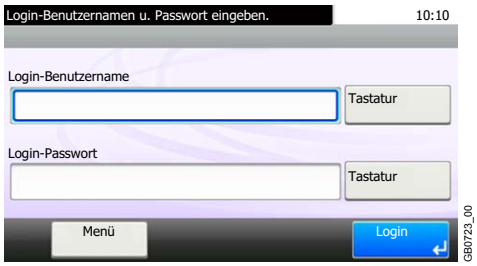

Benutzer Login-Einstellung

1 Anzeige aufrufen.

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

◈ Systemmenü / Zähler

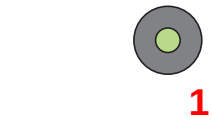

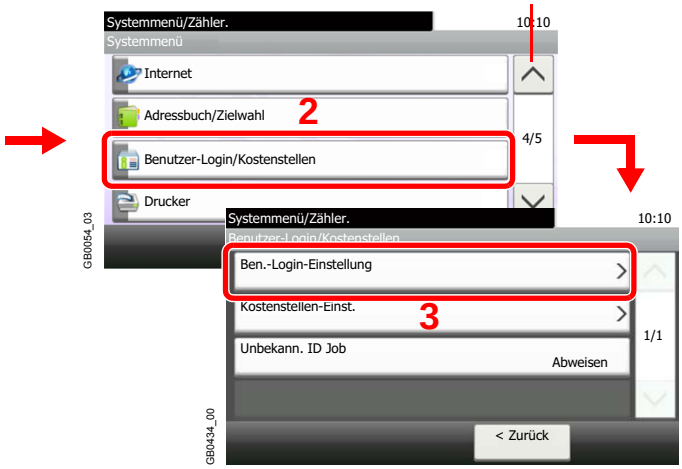

HINWEIS

Die Änderung der Einstellungen ist nur möglich, wenn Sie sich mit Administratorrechten angemeldet haben. Siehe *Benutzer hinzufügen auf Seite 9-43* für Details zu Login-Benutzernamen und Login-Passwort.

2 Einstellungen vornehmen.

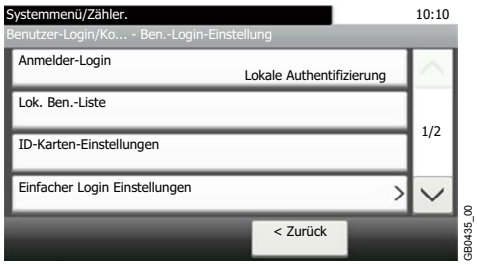

Benutzer-Loginverwaltung aktivieren und deaktivieren ▶ Seite 9-40
Benutzer hinzufügen ▶ Seite 9-43
Lokale Authentifizierung ▶ Seite 9-48
Benutzer bearbeiten und löschen ▶ Seite 9-50
ID-Karten-Einstellungen ▶ Seite 9-53
Einfacher Login ▶ Seite 9-54
Gruppenautorisierung ▶ Seite 9-60
Netzwerk-Benutzer-Rechte beziehen ▶ Seite 9-64

Benutzer-Loginverwaltung aktivieren und deaktivieren

So aktivieren Sie die Benutzer-Verwaltung. Wählen Sie eine der folgenden Authentifizierungsmethoden:

Lokale Authentifizierung	Die Benutzerauthentifizierung basiert auf den Benutzereigenschaften der lokalen Benutzerliste, die auf dem Gerät gespeichert ist.
Netzwerkauthentifizierung	Die Benutzerauthentifizierung basiert auf dem Authentifizierungsserver. Hiebei werden Benutzerdaten verwendet, die auf einem Authentifizierungsserver gespeichert sind, um die Login-Seite für die Netzwerkauthentifizierung aufzurufen.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Benutzer Login-Einstellung auf Seite 9-39* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

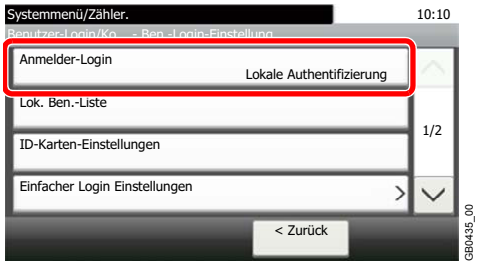

2 Authentifizierungsart wählen.

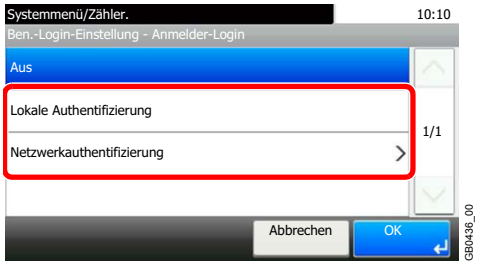

Bei Auswahl [Netzwerkauthentifizierung]

Servertyp wählen.

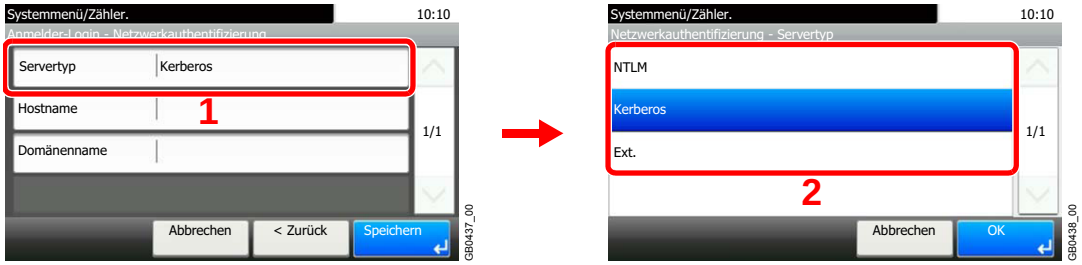

Hostnamen eingeben.

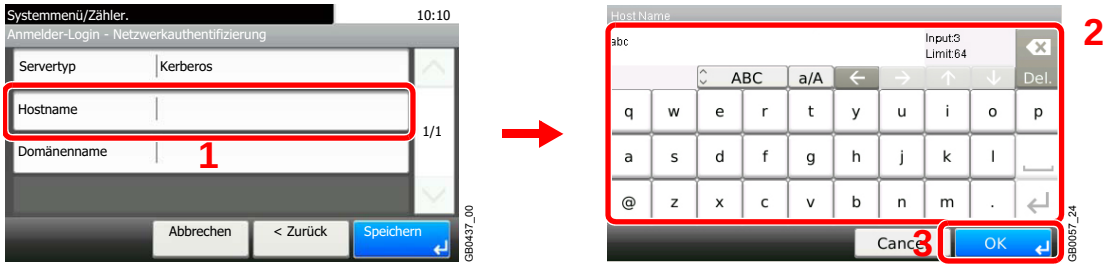

Bis zu 64 Zeichen können eingegeben werden.

Siehe auch *Zeicheneingabe auf Seite 11-8* für die Beschreibung der Zeicheneingabe.

Domänennamen eingeben.

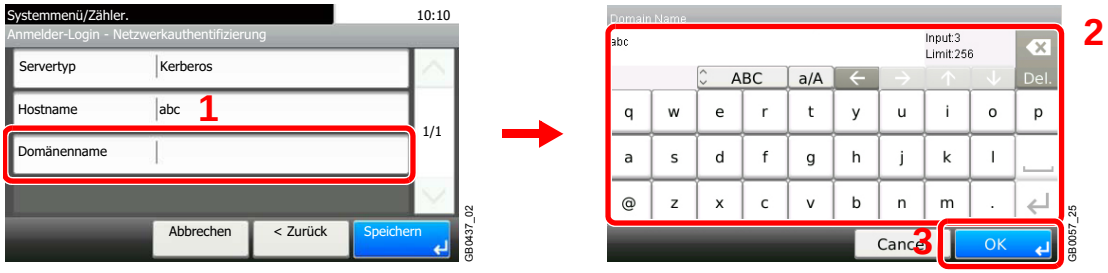

Bei Auswahl von [NTLM] oder [Kerberos] als Servertyp, kann der Domänenname max. 256 Zeichen lang sein.

Portnummer eingeben.

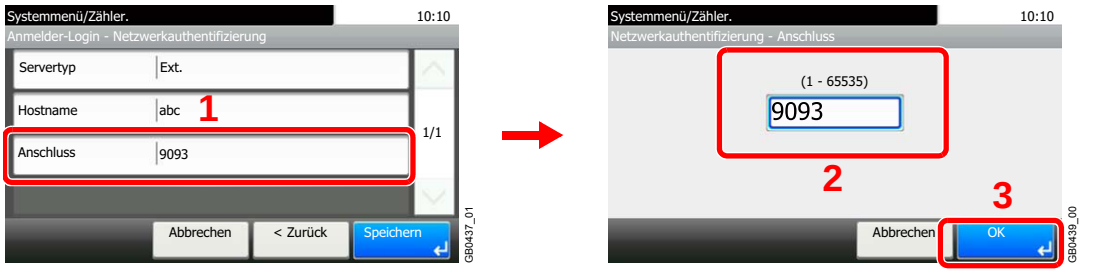

Wenn Sie z. B. [Ext.] als Servertyp gewählt haben, geben Sie die Portnummer ein.

Tippen Sie auf [Sichern].

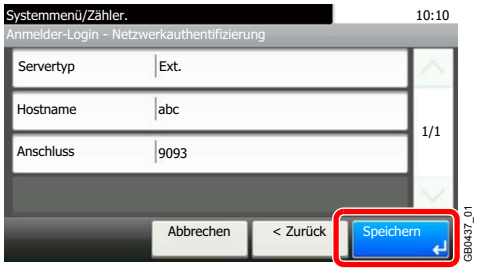

HINWEIS

Wenn der Login-Benutzername und das Passwort nicht akzeptiert werden, prüfen Sie die folgenden Einstellungen.

- Einstellung für die Netzwerk-Authentifizierung des Geräts
- Benutzerprofil auf dem Authentifizierungsserver
- Systemuhreinstellung des Geräts und des Authentifizierungsservers

Wenn Sie sich aufgrund der Einstellungen auf dem Gerät nicht anmelden können, melden Sie sich unter einem lokal gespeicherten Administratornamen an und korrigieren Sie die Einstellungen. Wenn der Servertyp [Kerberos] ist, werden nur in Großbuchstaben eingegebene Domänennamen erkannt.

Benutzer hinzufügen

Mit dieser Funktion können Sie einen neuen Benutzer hinzufügen. Bis zu 100 Benutzer (einschließlich Standard-Login-Benutzername) können eingetragen werden.

In der nachstehenden Tabelle wird gezeigt, welche Benutzerdaten eingegeben werden müssen.

Benutzername*	Geben Sie den Namen ein, der in der Benutzerliste angezeigt wird (bis zu 32 Zeichen).
Login Benutzername*	Geben Sie den Login-Benutzernamen für die Systemanmeldung ein (bis 64 Zeichen). Derselbe Login-Benutzername kann nicht zweimal gespeichert werden.
Login-Passwort	Geben Sie das Passwort für die Systemanmeldung ein (bis 16 Zeichen).
Kontoname	Geben Sie den Namen eines Kontos ein, dem der Benutzer zuzurechnen ist. Benutzer mit gespeicherten Kontonamen können sich ohne Eingabe einer Konto-ID anmelden. Siehe *Kostenstellenverwaltung auf Seite 9-66*.
E-Mail Adresse	Der Benutzer kann seine E-Mail-Adresse eingeben (max. 128 Zeichen). Die gespeicherte Adresse wird bei nachfolgenden Vorgängen, für die eine E-Mail-Funktion erforderlich ist, automatisch ausgewählt.
Zugangsstufe*	Wählen Sie "Benutzer" oder "Administrator" als Zugangsberechtigung.
ID-Karten-Info	Speichert die ID-Karten-Info. Halten Sie die ID-Karte auf den ID-Kartenleser und tippen Sie auf [Lesen]. **HINWEIS**: Wird angezeigt, wenn das optionale Card Authentication Kit installiert ist. Siehe *Card Authentication Kit auf Seite 11-4*.
Meine Konsole	Speichert individuelle Einstellungen des Benutzers. Die hinterlegten Einstellungen können nach dem einfachen Login zugewiesen werden.
Lokale Autorisier.	Beschränkt die Nutzung des Geräts für den jeweiligen Benutzer. Die lokale Authentifizierung muss hierfür aktiviert sein. (Seite *9-48*). Folgende Beschränkungen stehen zur Verfügung: Drucker: Wählen Sie, ob die Druckfunktionen benutzt werden dürfen. Drucker (Farbe): Wählen Sie, ob die Farb-Druckfunktion benutzt werden darf. Kopie: Wählen Sie, ob die Kopierfunktionen benutzt werden dürfen. Kopie (Vollfarbe): Wählen Sie, ob die Farbkopie benutzt werden darf. Senden: Wählen Sie, ob andere Sendefunktionen als Faxen benutzt werden dürfen. Faxübertragung: Wählen Sie, ob die Fax-Sendefunktionen benutzt werden dürfen. Speichen in Box: Wählen Sie, ob die Speicherfunktionen in Dokumentenboxen benutzt werden dürfen. Ablegen i. Speicher: Wählen Sie, ob die Speicherfunktionen auf externe Speicher benutzt werden dürfen.

* Für die Benutzeranmeldung zwingend notwendig.

HINWEIS

Standardmäßig ist ein Standardbenutzer mit Administratorrechten bereits gespeichert. Die Daten dieses Standardbenutzers sind:

Eigenschaft	Maschinen Administrator	Administrator
Benutzername	DeviceAdmin	Admin
Login-Benutzername	2600	Admin
Login-Passwort	2600	Admin
Zugangsstufe	Maschinen Administrator	Administrator

Es wird empfohlen, den Benutzernamen, Login-Benutzernamen und das Login-Passwort aus Sicherheitsgründen regelmäßig zu ändern.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Benutzer Login-Einstellung auf Seite 9-39* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

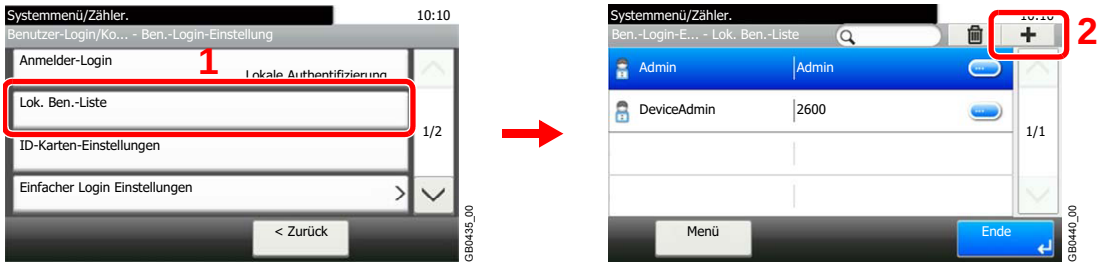

2 Benutzerinformationen eingeben.

[Benutzername]

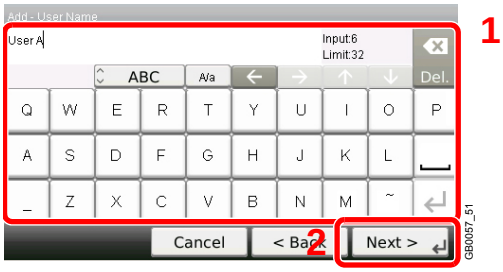

[Login-Benutzername]

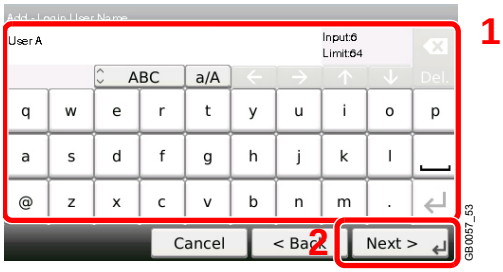

[Zugangsstufe]

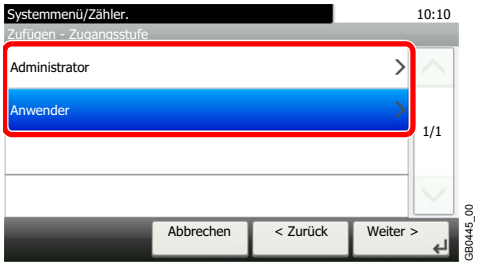

Zugangsstufe wählen.

3 Einstellungen prüfen.

Überprüfen Sie die Einstellungen und ändern Sie die Informationen oder fügen Informationen hinzu, je nach dem wie Sie sie benötigen.

[Benutzername]

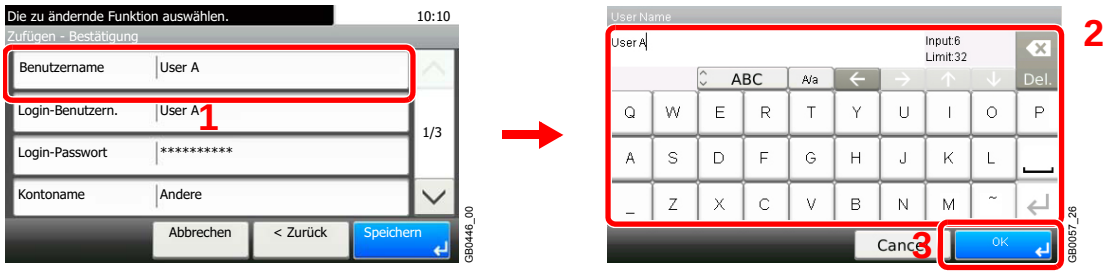

[Login-Benutzern.]

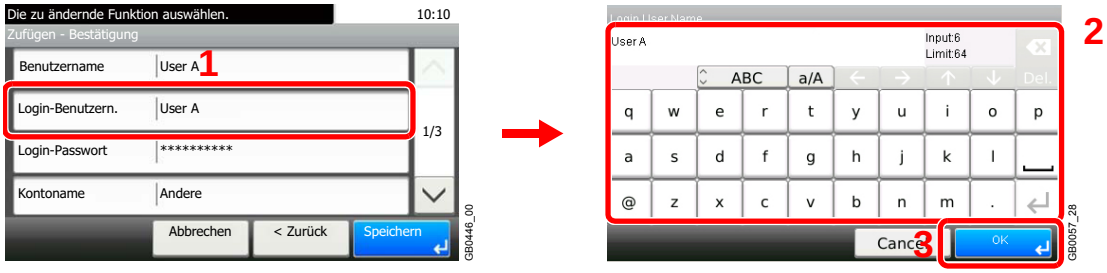

[Login-Passwort]

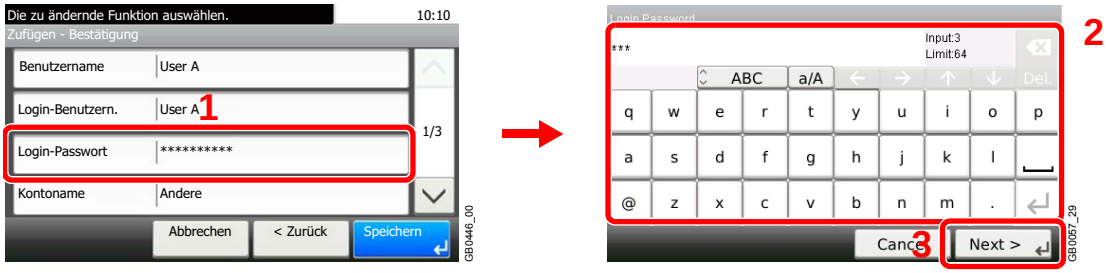

Geben Sie aus Sicherheitsgründen das Passwort zweimal ein.

[Kontoname]

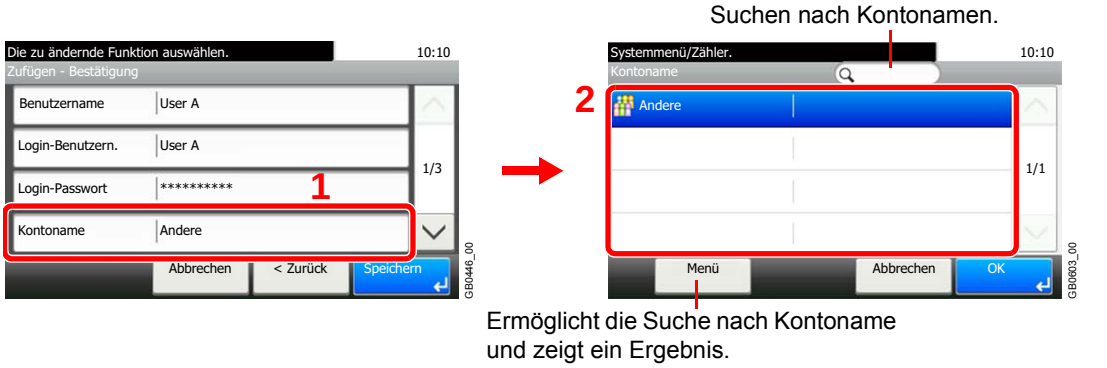

[E-Mail Adresse]

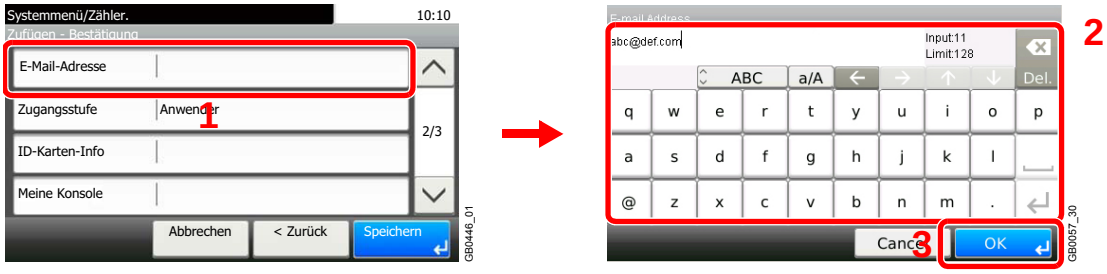

[Zugangsstufe]

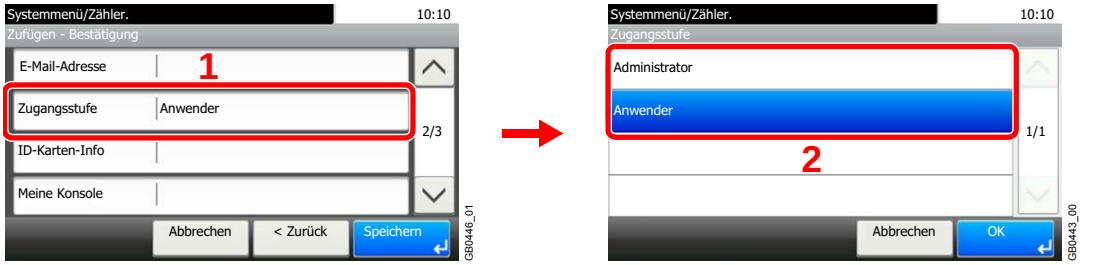

Zugangsstufe wählen.

[ID-Karten-Info]

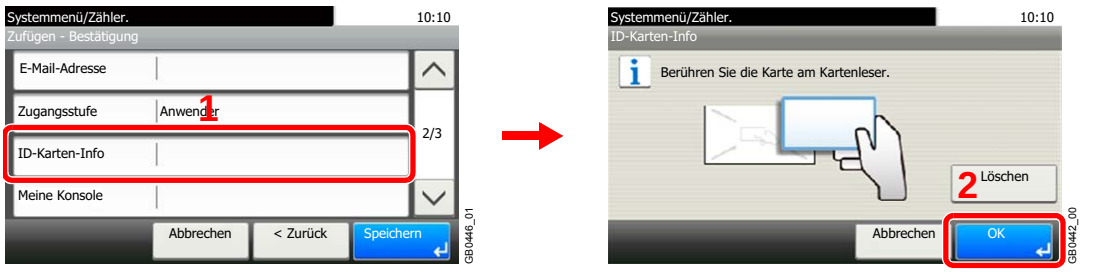

ID-Karten-Info speichern. Kartenleser berühren.

HINWEIS: Wird angezeigt, wenn das optionale Card Authentication Kit installiert ist.

Siehe *Card Authentication Kit auf Seite 11-4*.

[Meine Konsole]

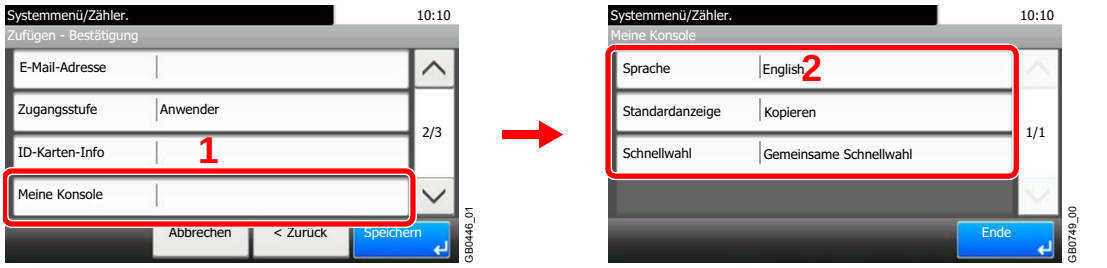

Hinweise zu Meine Konsole finden Sie unter *Meine Konsole auf Seite 9-49*.

[Lokale Autorisier.]

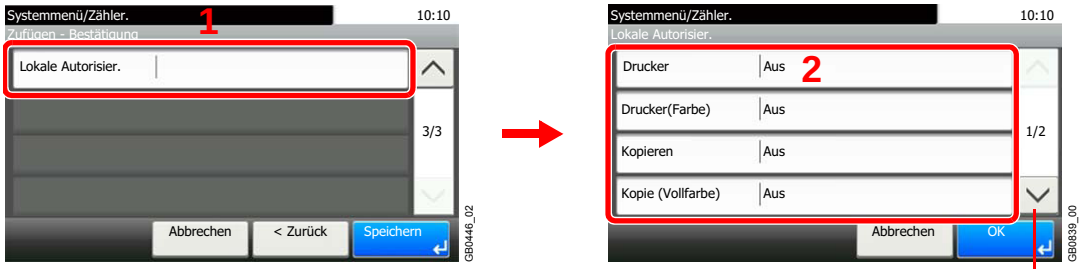

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Ändern Sie die Beschränkungen wie gewünscht.

4 Benutzer speichern.

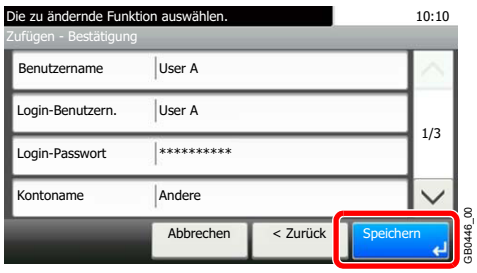

Lokale Authentifizierung

Aktivieren der lokalen Authentifizierung. Die Ausführung bestimmter Aufträge kann für bestimmte Benutzer veboten werden. Dies kann beim Anlegen neuer Benutzer (Seite *9-43*) oder dem Bearbeiten/Löschen von Benutzern (Seite *9-50*) geschehen.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Benutzer Login-Einstellung auf Seite 9-39* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

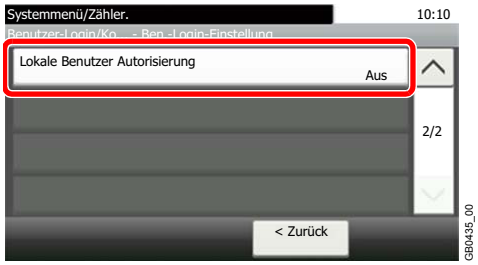

2 Tippen Sie auf [Ein].

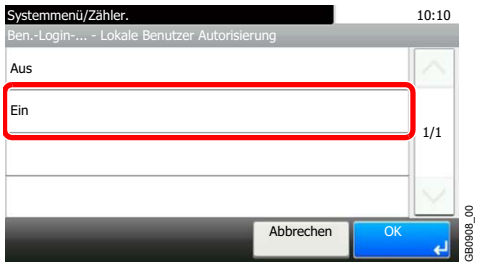

Meine Konsole

Speichert individuelle Einstellungen des Benutzers. Die hinterlegten Einstellungen können nach dem einfachen Login zugewiesen werden. Einstellung erfolgt über *Benutzer hinzufügen* (Seite *9-43*) oder *Benutzer bearbeiten und löschen* (Seite *9-50*).

Die hinterlegten Einstellungen können mit einer Schnellwahl verknüpft werden.

Sprache	Wählen Sie die Sprache in der Berührungsanzeige.
Standardanzeige	Die Standard Anzeige, die nach dem Anmelden angezeigt werden soll.
Schnellwahl	Wählen Sie zwischen [Gemeinsame Schnellwahl] oder [Private Schnellwahl].

[Sprache]

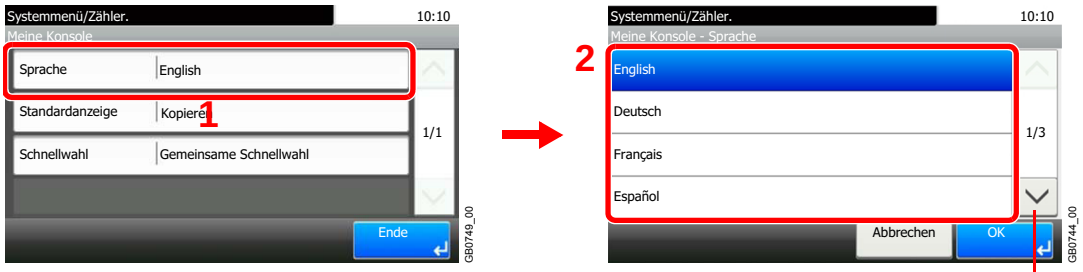

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

[Standardanzeige]

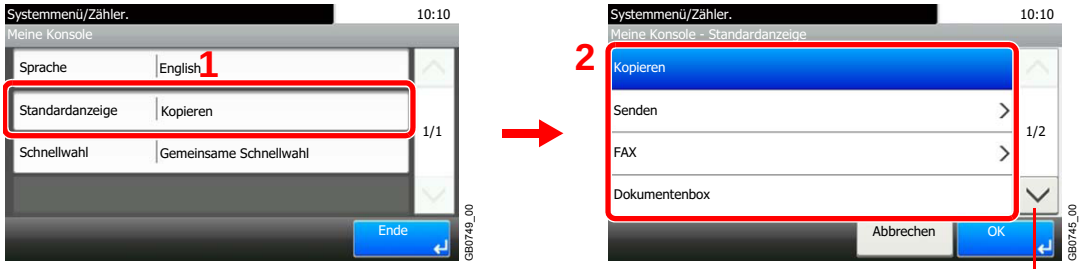

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Bei Auswahl von [Senden] oder [FAX], kann zwischen der Standard Anzeige gewählt werden.

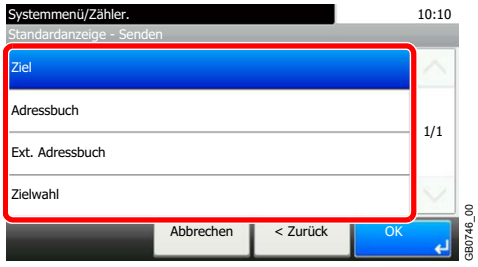

[Schnellwahl]

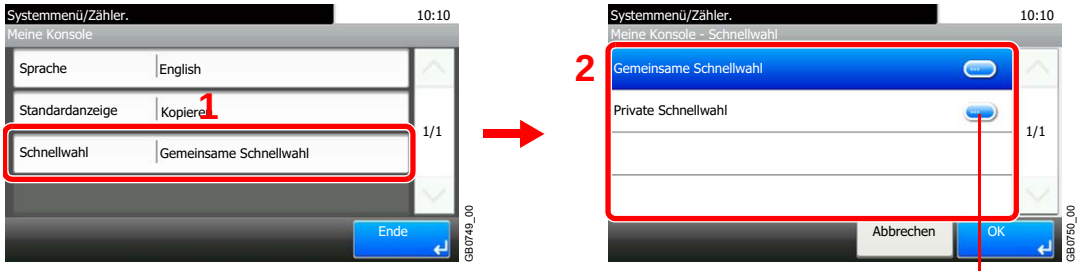

Zeigt Details der jeweiligen Schnellwahl.

Benutzer bearbeiten und löschen

Die Benutzerdaten können geändert werden, Benutzer können gelöscht werden.

HINWEIS

Um die Benutzerinformationen des Geräte-Administrators zu ändern, müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden. Die Benutzerinformationen können nur angezeigt werden, wenn Sie sich als normaler Benutzer anmelden.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Benutzer Login-Einstellung auf Seite 9-39* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

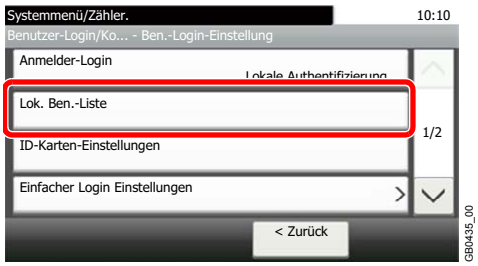

2 Benutzer bearbeiten oder löschen.

Bearbeiten eines Benutzers

1 Tippen Sie auf [...], um den Benutzer zur Bearbeitung zu wählen.

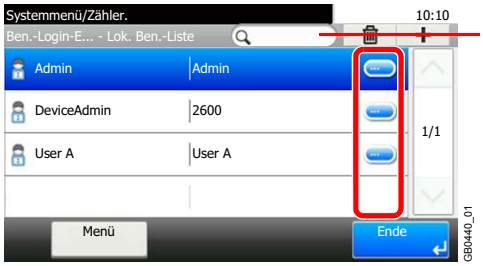

Suchen nach Benutzernamen.

2 Benutzer bearbeiten.

Für mehr Informationen, siehe *Benutzer hinzufügen auf Seite 9-43*.

[Benutzername]

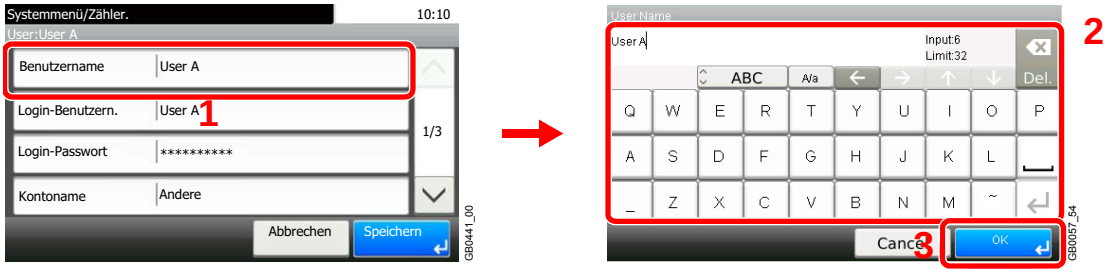

[Login-Benutzern.]

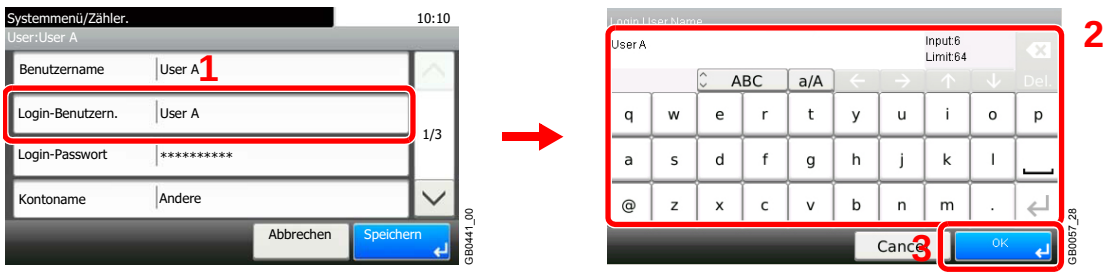

[Login-Passwort]

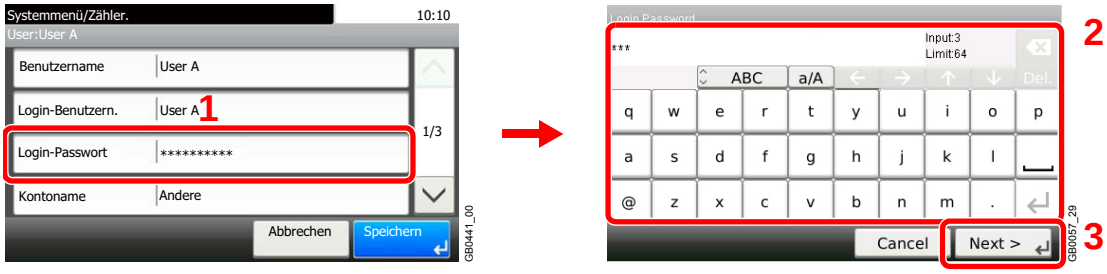

Geben Sie aus Sicherheitsgründen das Passwort zweimal ein.

[Kontoname]

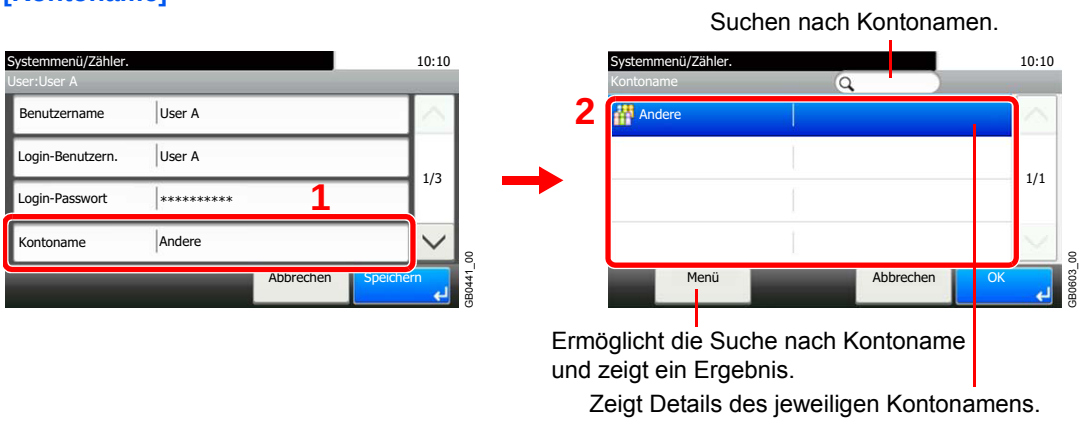

[E-Mail Adresse]

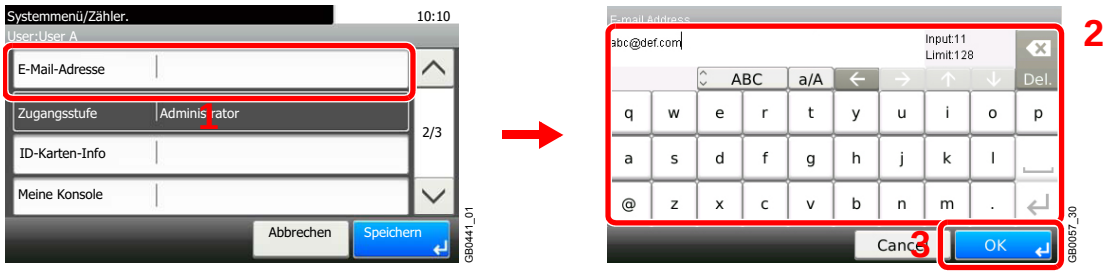

[ID-Karten-Info]

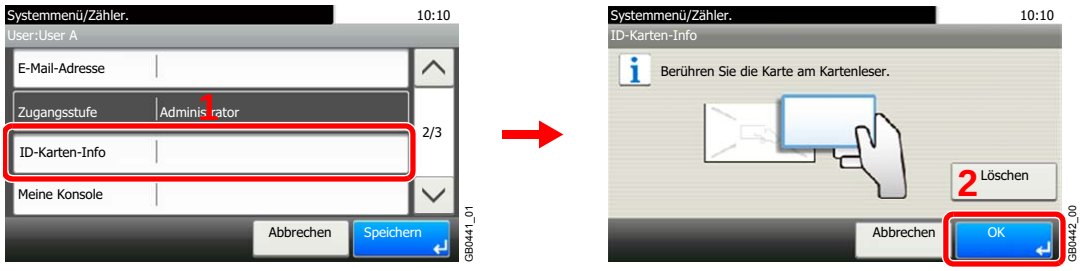

ID-Karten-Info speichern. Kartenleser berühren.

HINWEIS: Wird angezeigt, wenn das optionale Card Authentication Kit installiert ist.

Siehe *Card Authentication Kit auf Seite 11-4*.

[Meine Konsole]

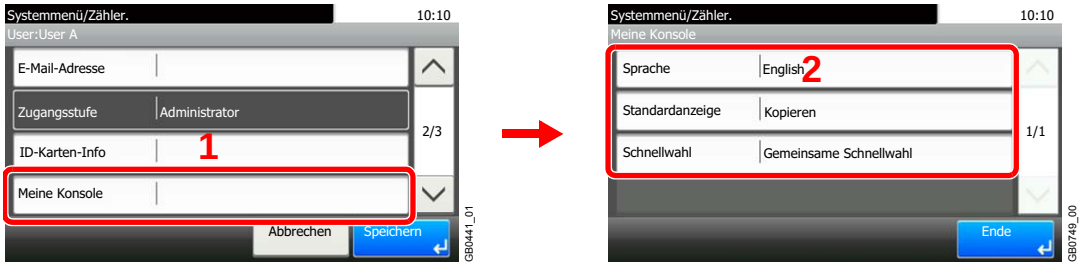

Hinweise zu Meine Konsole finden Sie unter *Meine Konsole auf Seite 9-49*.

[Lokale Autorisier.]

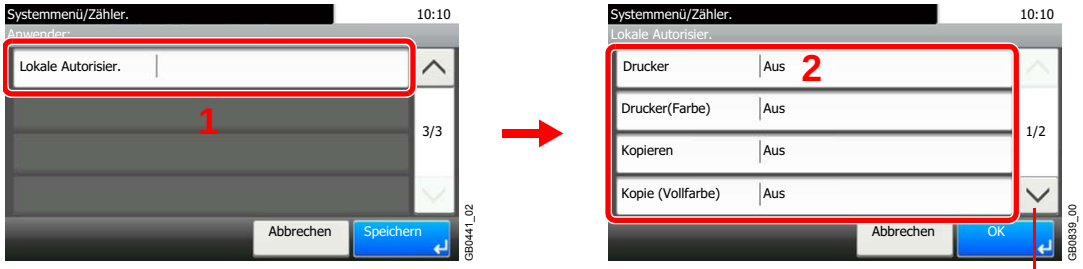

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

[Lokale Autorisier.] wird angezeigt, falls [Ein] für [Lokale Benutzer Autorisierung] gewählt wurde.

Siehe *Lokale Authentifizierung auf Seite 9-48*.

3 Benutzer speichern.

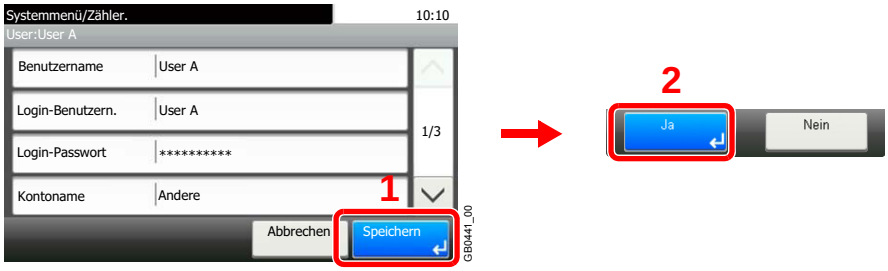

Zum Löschen

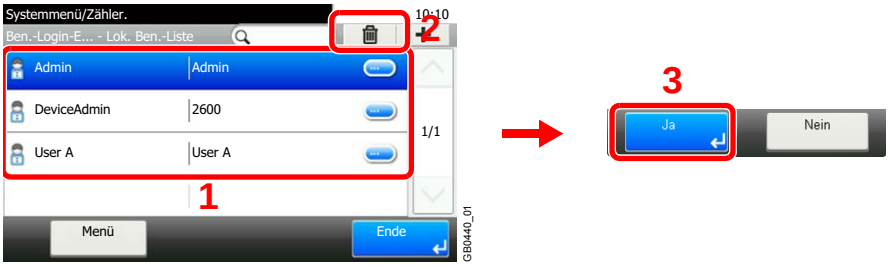

Wählen Sie den zu löschenden Benutzer und tippen Sie auf [Löschen] (das Papierkorb Symbol).

HINWEIS
Die Benutzer können auch über [Menü] und dann [Löschen] entfernt werden.

ID-Karten-Einstellungen

Ist die Anmeldung über die ID-Karte aktiviert, legen Sie die Authentifizierungsart fest.

HINWEIS

Diese Funktion erscheint, sobald das Card Authentication Kit aktiviert ist.

Siehe *Lokale Authentifizierung auf Seite 9-48*.

Diese Funktion erscheint nicht, wenn die Benutzer sich über die Netzwerk-Anmeldung anmeldet.

Folgende Einstellungen sind möglich.

Tastaturanmeldung	Falls die Anmeldung über ID-Karte aktiviert ist, kann festgelegt werden, ob die Anmeldung über die Tastatur erlaubt ist.
Passwort Login	Legt fest, ob ein Passwort nach der Anmeldung über die ID-Karte eingegeben werden muss.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Benutzer Login-Einstellung auf Seite 9-39* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

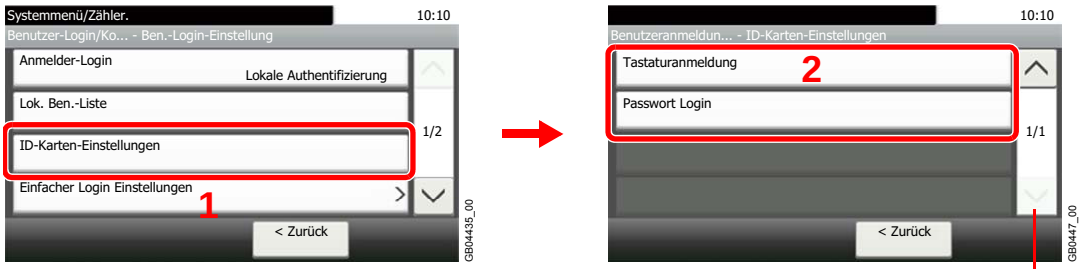

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Einstellungen vornehmen.

[Tastaturanmeldung]

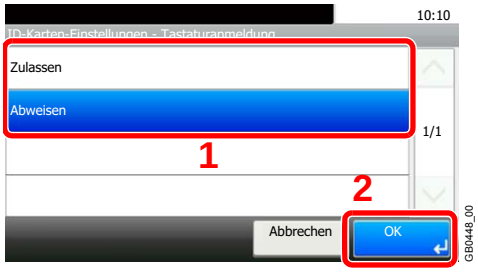

[Passwort Login]

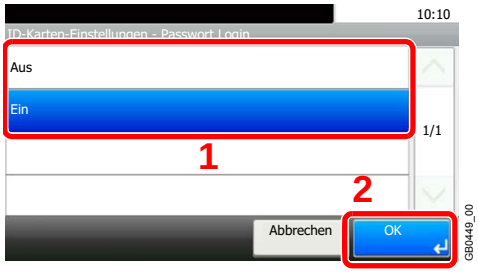

Einfacher Login

Der einfache Login ermöglicht die einfache Anmeldung über den Benutzernamen. Hierfür muss der Benutzer vorab gespeichert worden sein.

Details finden Sie unter *Benutzer hinzufügen auf Seite 9-43*.

Einstellungen für den Einfachen Login

Einfachen Login aktivieren.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Benutzer Login-Einstellung auf Seite 9-39* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

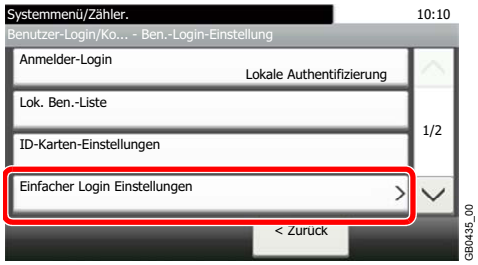

2 Einfachen Login aktivieren.

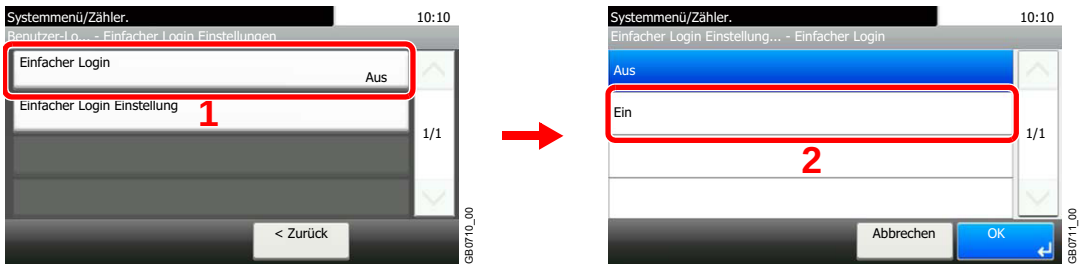

Benutzer speichern

Fügt einen Benutzer dem einfachen Login hinzu. Bis zu 20 Benutzer können gespeichert werden.

In der nachstehenden Tabelle wird gezeigt, welche Benutzerdaten eingegeben werden müssen.

Name	Dieser Benutzername wird auf der Anzeige "Einfacher Login" angezeigt.
Benutzer	Bestimmt, welche Benutzer dem einfachen Login zugeordnet werden.
Passwort Login	Bestimmt, ob die Eingabe eines Passwortes zum Anmelden nötig ist.
Symbol	Bestimmt, welches Symbol in der Anzeige "Einfacher Login" angezeigt wird.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Benutzer Login-Einstellung auf Seite 9-39* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

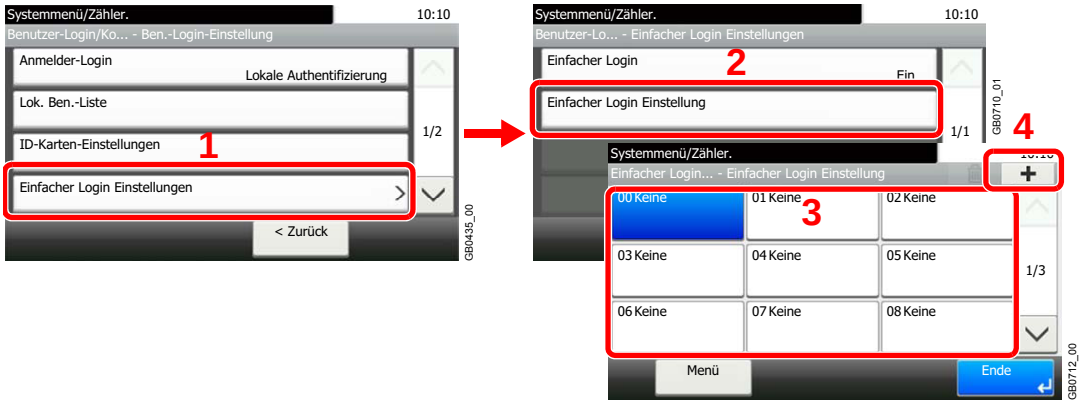

Wählen Sie eine Taste, auf der noch kein Benutzer gespeichert ist und tippen Sie auf [+].

2 Benutzerinformationen eingeben.

1 Benutzertyp wählen.

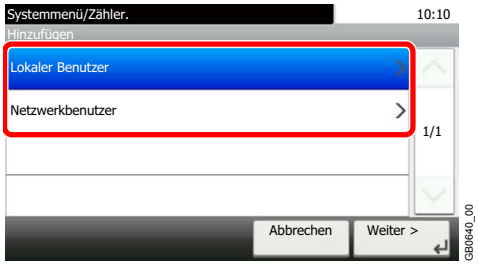

2 Benutzer auswählen.

Lokaler Benutzer

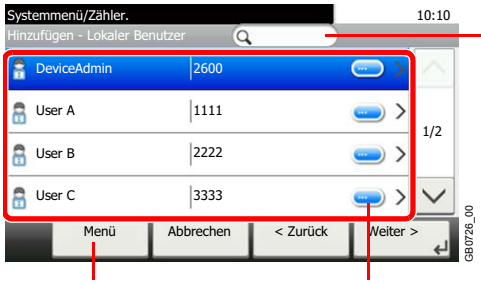

Ermöglicht die Suche nach Benutzer und zeigt ein Ergebnis.

Zeigt Details des jeweiligen Benutzers.

Netzwerkanwender

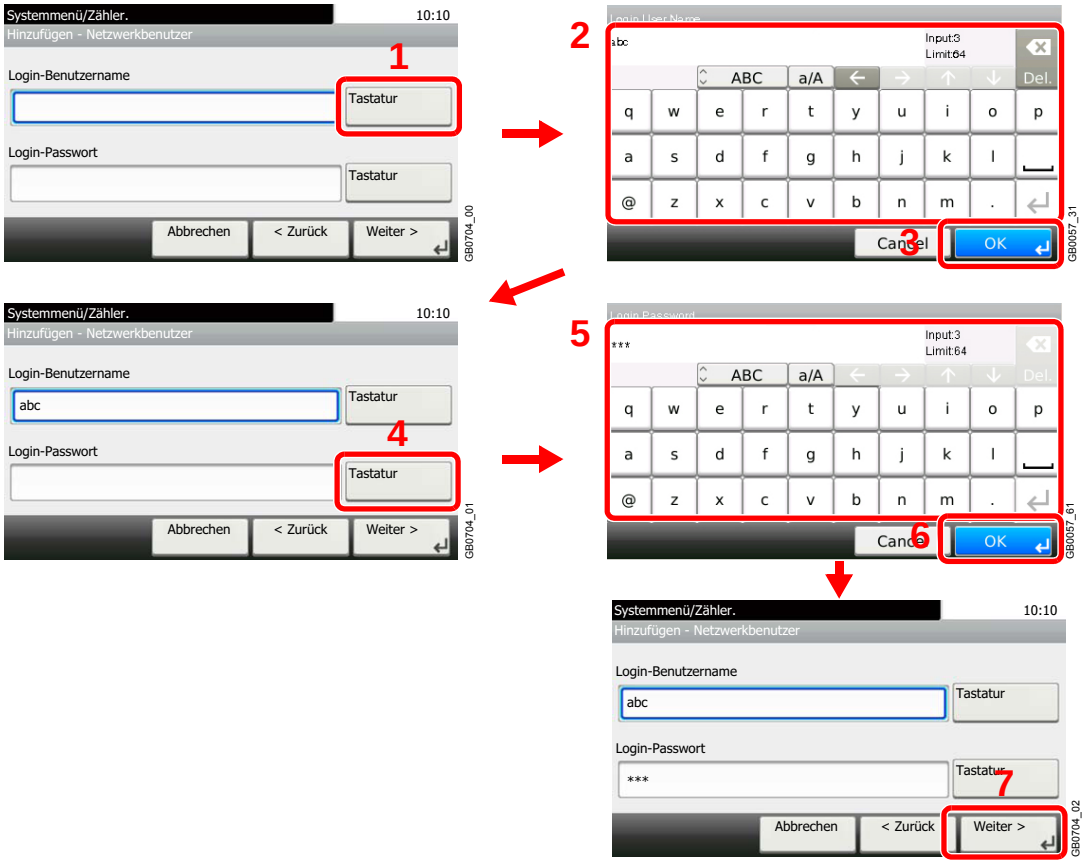

Login Benutzername und Login Passwort eingeben.

3 Geben Sie den Login Benutzernamen ein, der zum einfachen Login verwendet werden soll.

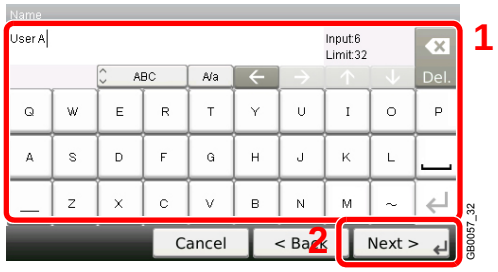

3 Einstellungen prüfen.

Überprüfen Sie die Einstellungen und ändern Sie die Informationen oder fügen Informationen hinzu, je nach dem wie Sie sie benötigen.

[Name]

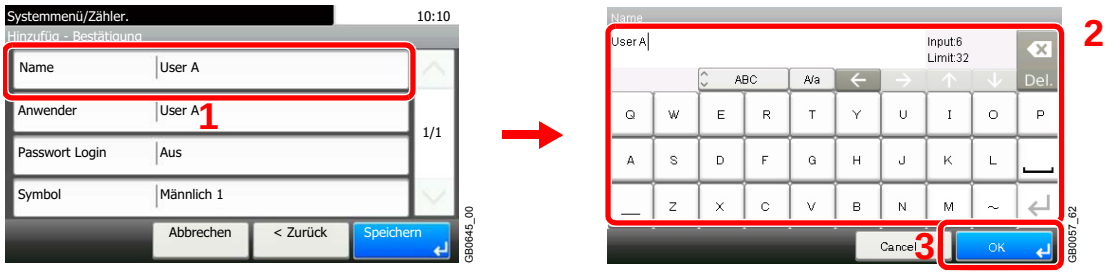

[Anwender]

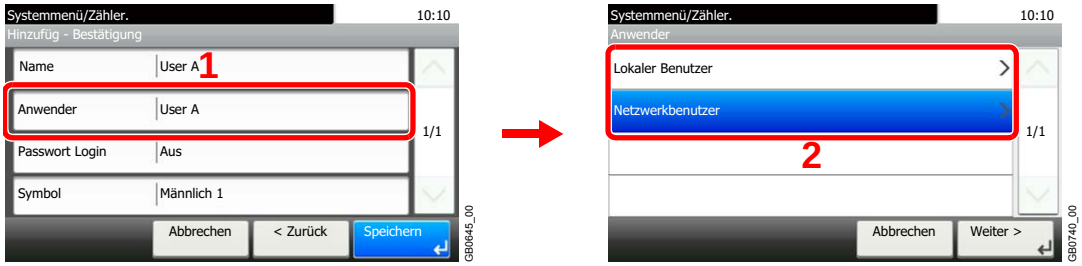

Wählen Sie einen Benutzer für den einfachen Login aus [Lokaler Benutzer] und [Netzwerkbenutzer] aus.

[Passwort Login]

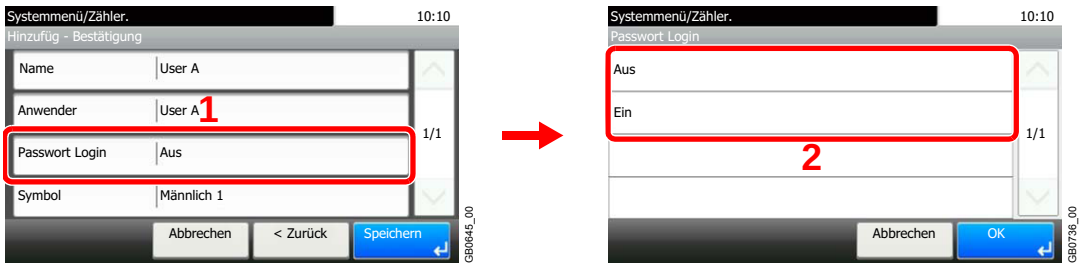

[Symbol]

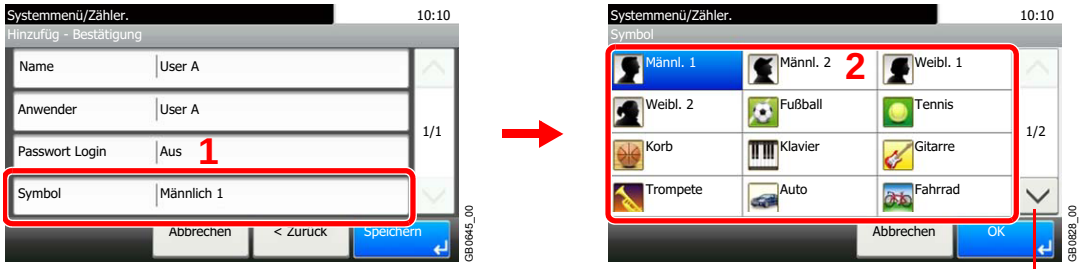

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

4 Benutzer speichern.

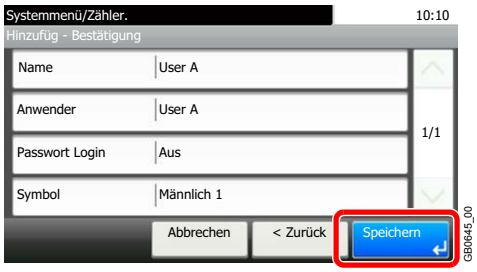

Benutzer bearbeiten und löschen

Die Benutzerdaten können geändert werden, Benutzer können gelöscht werden.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Benutzer Login-Einstellung auf Seite 9-39* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

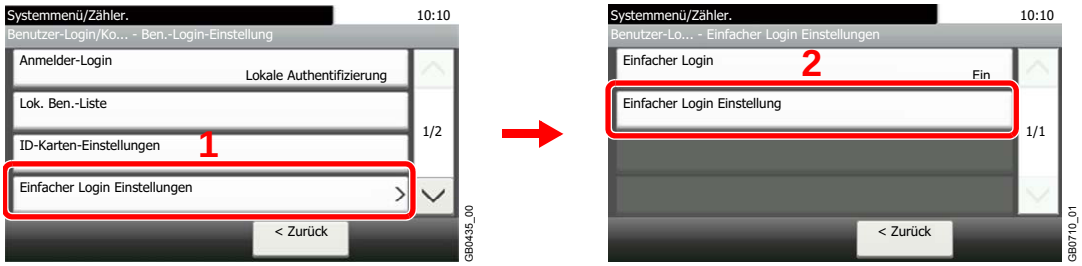

2 Benutzer bearbeiten oder löschen.

Bearbeiten eines Benutzers

1 Wählen Sie den zu bearbeitenden Benutzer aus und tippen Sie auf [Menü] und dann auf [Bearbeit].

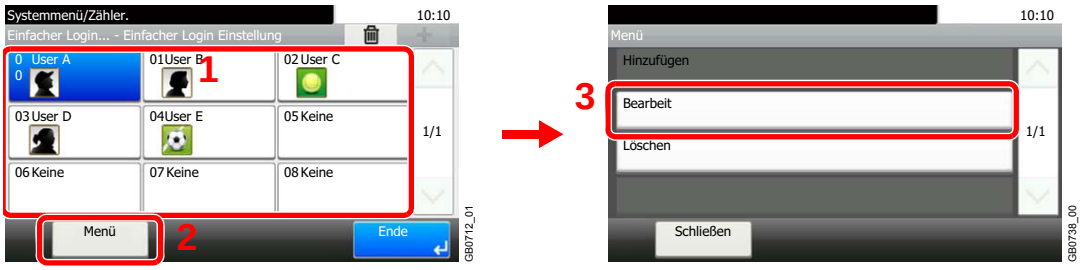

2 Benutzer bearbeiten.

[Name]

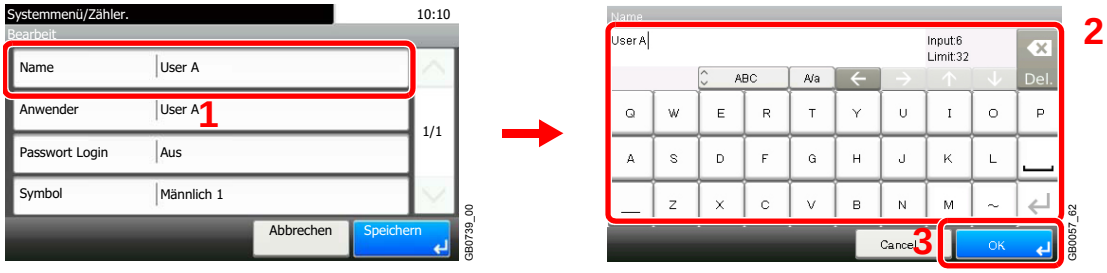

[Anwender]

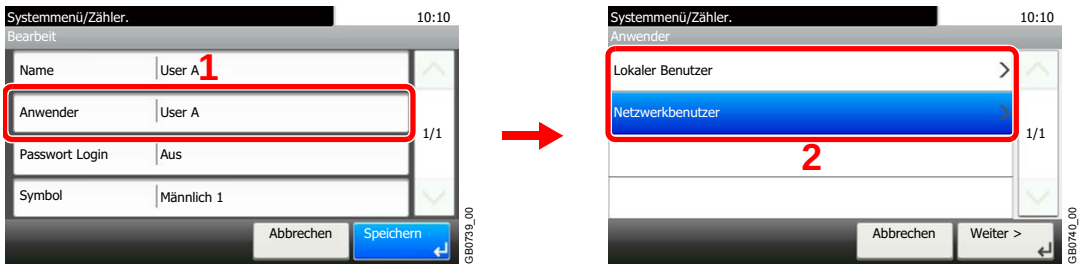

Wählen Sie einen Benutzer für den einfachen Login aus [Lokaler Benutzer] und [Netzwerkbenutzer] aus.

[Passwort Login]

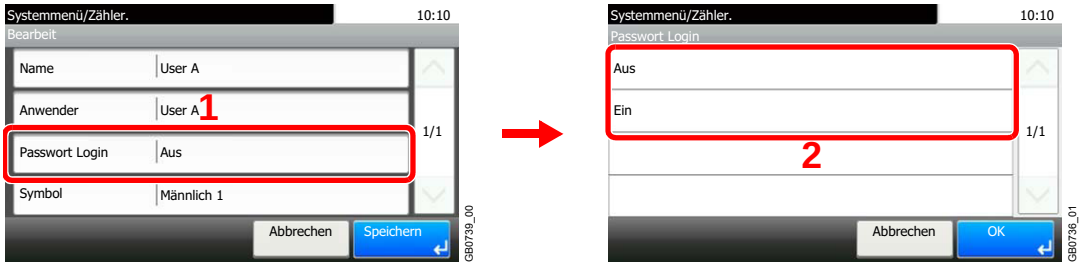

[Symbol]

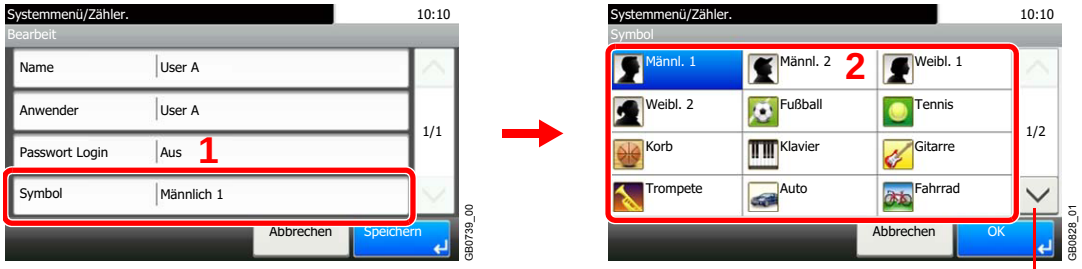

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

3 Benutzer speichern.

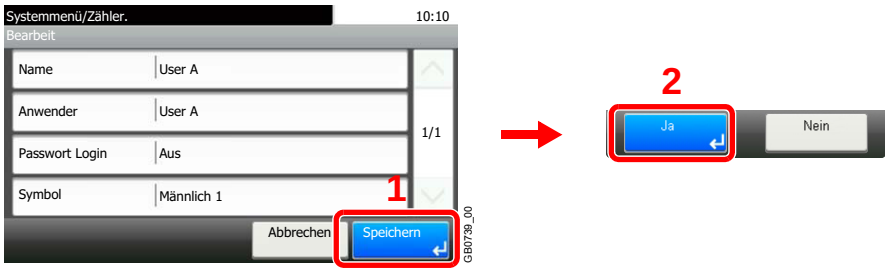

Zum Löschen

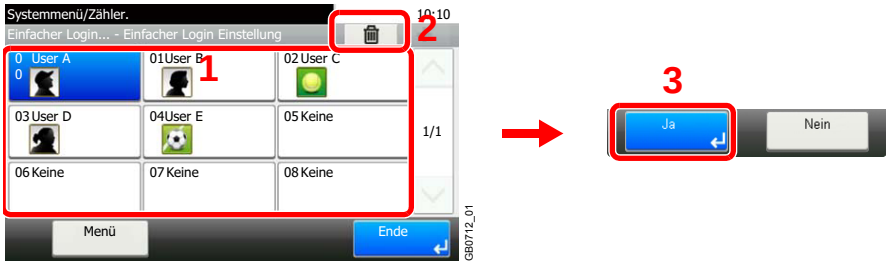

Wählen Sie den zu löschenden Benutzer und tippen Sie auf [Löschen] (das Papierkorb Symbol).

HINWEIS

Die Benutzer können auch über [Menü] und dann [Löschen] entfernt werden.

Gruppenautorisierung

Es ist möglich, die Benutzung des Systems mit individueller Gruppenautorisierung auf dem Anmelde-Server einzuschränken.

HINWEIS
Zur Nutzung der Gruppenautorisierung muss für die [Netzwerkauthentifizierung] entweder die Methode [NTLM] oder [Kerberos] gewählt sein. Siehe *Benutzer-Loginverwaltung aktivieren und deaktivieren auf Seite 9-40*. Wählen Sie [Ein] für LDAP in *Protokoll Details auf Seite 9-21*.

Einstellungen für Gruppenautorisierung

Nutzung der Gruppenautorisierung

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Benutzer Login-Einstellung auf Seite 9-39* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

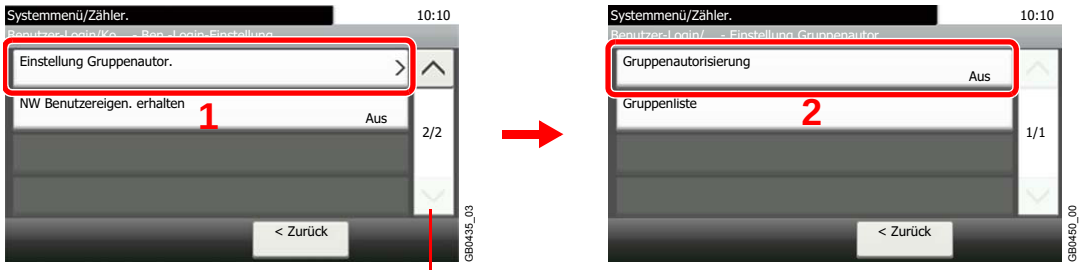

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Tippen Sie auf [Ein].

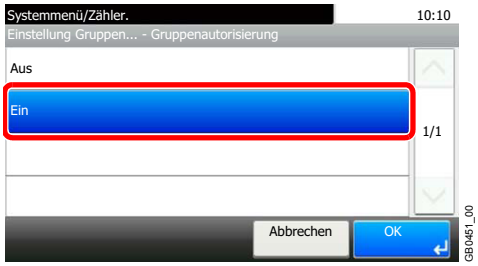

Gruppe hinzufügen

Geben Sie die Gruppen ein, deren Benutzung eingeschränkt werden soll. Bis zu 20 Gruppen können gespeichert werden. Andere Benutzer oder Gruppen werden unter Andere geführt.

Gruppen ID*	Geben Sie die angezeigte ID der Gruppenliste an (zwischen 1 und 4294967295).
Gruppenname	Geben Sie den Namen ein, der in der Gruppenliste angezeigt wird (bis zu 32 Zeichen).
Zugangsstufe	Wählen Sie "Benutzer" oder "Administrator" als Zugangsberechtigung.
Drucker	Wählen Sie, ob die Druckfunktionen benutzt werden dürfen.
Drucker (Farbe)	Wählen Sie, ob die Farb-Druckfunktion benutzt werden darf.
Kopie	Wählen Sie, ob die Kopierfunktionen benutzt werden dürfen.
Kopie (Vollfarbe)	Wählen Sie, ob die Farbkopie benutzt werden darf.
Senden	Wählen Sie, ob die Sendefunktionen benutzt werden dürfen.

Faxübertragung**	Wählen Sie, ob die Fax-Sendefunktionen benutzt werden dürfen.
Speichen in Box	Wählen Sie, ob die Speicherfunktionen in Dokumentenboxen benutzt werden dürfen.
Ablegen i. Speicher	Wählen Sie, ob die Speicherfunktionen auf externe Speicher benutzt werden dürfen.

* Geben Sie hier die primäre Gruppen ID an, welche in Windows unter Active Directory zugewiesen wurde. Bei Benutzung von Windows Server 2008, prüfen Sie das Attribute Register der Benutzer-Einstellungen. Bei Benutzung von Windows Server 2000/ 2003, prüfen Sie ADSIEdit. ADSIEdit ist ein Unterstützungs-Werkzeug auf der Windows Server CD-ROM oder DVD unter SUPPORT\TOOLS.

** Fax-Funktionen stehen nur bei Modellen mit eingebauter Fax-Funktion zur Verfügung.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Benutzer Login-Einstellung auf Seite 9-39* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

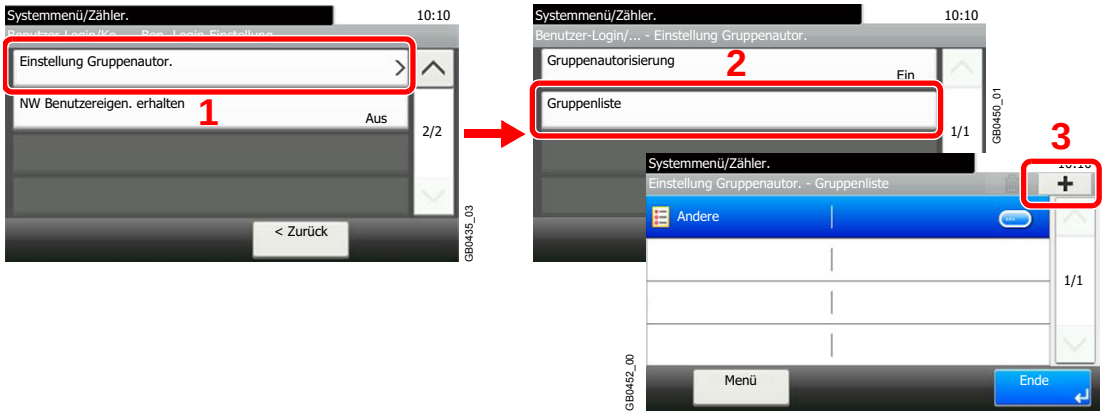

2 Gruppeninformation eingeben.

[Gruppen ID]

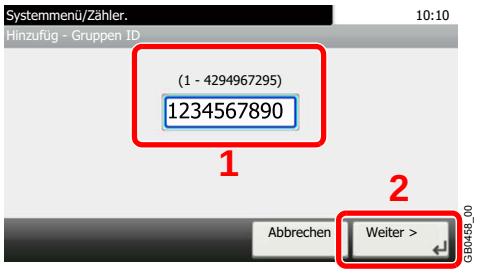

[Gruppenname]

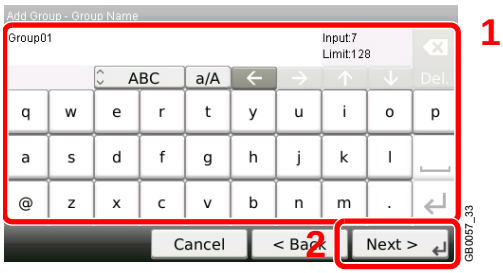

[Zugangsstufe]

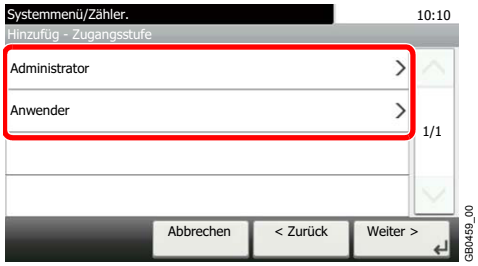

3 Einstellungen prüfen.

Überprüfen Sie die Einstellungen und ändern Sie die Informationen oder fügen Informationen hinzu, je nach dem wie Sie sie benötigen.

[Gruppen ID]

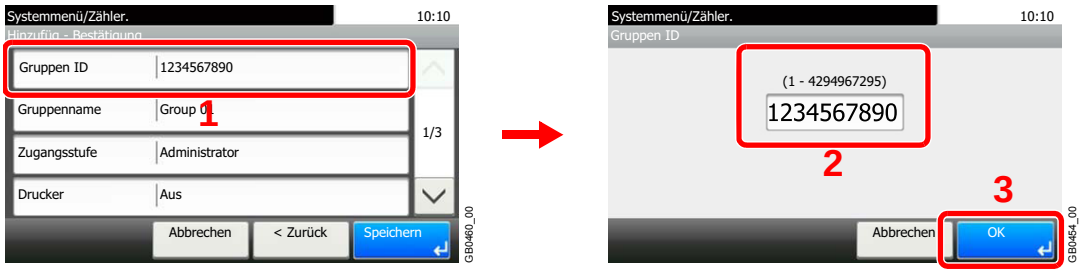

[Gruppenname]

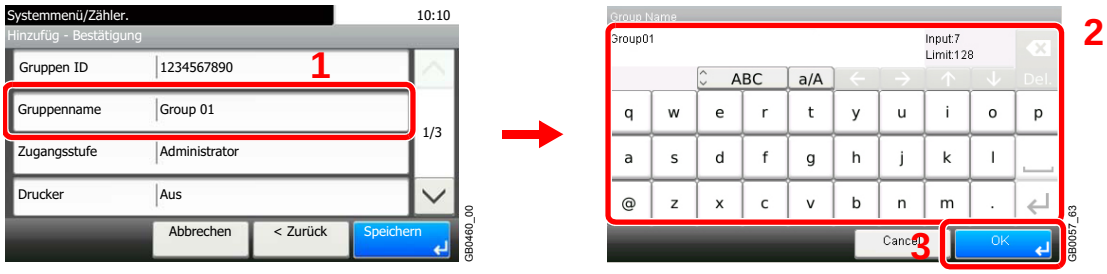

[Zugangsstufe]

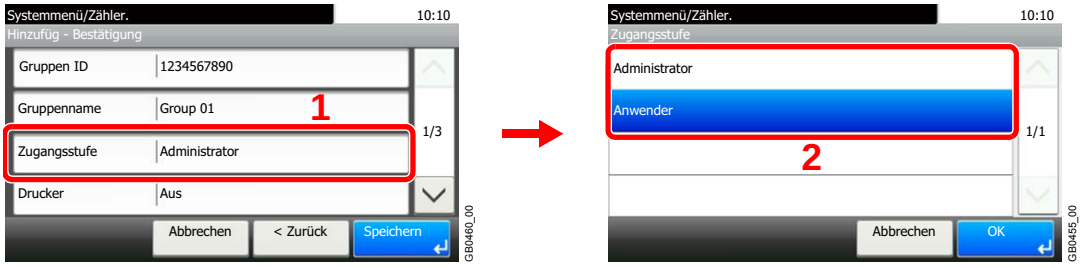

[Drucker], [Drucker(Farbe)], [Kopieren], [Kopie(Vollfarbe)], [Senden], [FAX-Sendebeschr.], [Speichern in Box], [Ablegen i. Speicher]

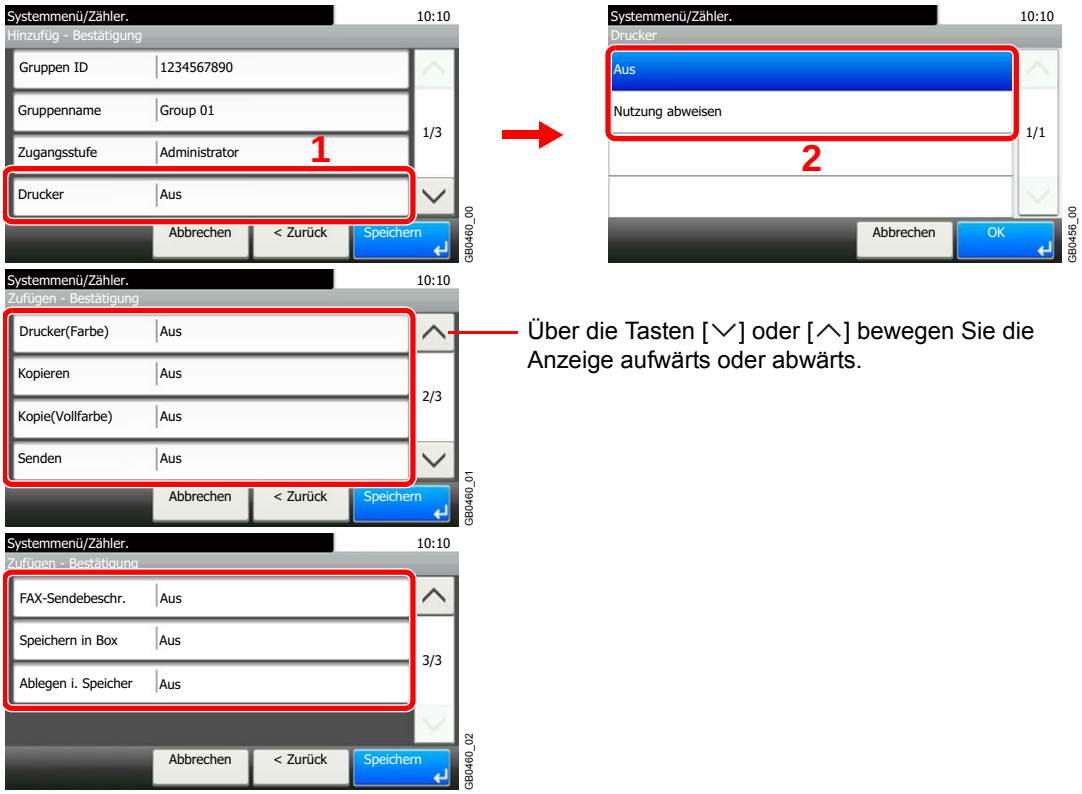

Über die Tasten [⌄] oder [⌃] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Ändern Sie die Beschränkungen wie gewünscht.

4 Gruppe speichern.

Netzwerk-Benutzer-Rechte beziehen

Geben Sie die nötigen Informationen ein, um die Netzwerk-Benutzer-Rechte vom LDAP Server zu beziehen.

HINWEIS
Um die Netzwerk-Benutzer-Rechte vom LDAP Server zu beziehen, muss für die [Netzwerkauthentifizierung] entweder die Methode [NTLM] oder [Kerberos] gewählt sein. Siehe *Benutzer-Loginverwaltung aktivieren und deaktivieren auf Seite 9-40*.

Servername*	Geben Sie den Namen des LDAP Servers oder die IP-Adresse (max. 64 Zeichen) ein.
Port	Geben Sie die LDAP Portnr. ein oder benutzen Sie Port 389.
Name 1**	Geben Sie die LDAP Attribute ein, um den Benutzernamen, der angezeigt wird, vom LDAP Server zu beziehen (max. 32 Zeichen).
Name 2***	
E-Mail Adresse****	Geben Sie die LDAP Attribute ein, um die E-Mail Adresse vom LDAP Server zu beziehen (max. 128 Zeichen).
Timeout suchen	Geben Sie die Wartezeit bis zum Time-Out in Sekunden an (von 5 bis 255 Sekunden).

* Bei Benutzung von Windows Active Directory kann der Servername der gleiche wie bei der Netzwerkanmeldung sein.
** Bei Benutzung von Windows Active Directory kann das **displayName** Attribut als *Name 1* verwendet werden.
*** Name 2 kann ausgelassen werden. Wenn Sie zum Beispiel **displayName** in *Name 1* und **department** in *Name 2* verwenden und wenn der Wert von **displayName** "Mike Smith" lautet und der Wert von **department** "Verkauf" lautet, wird in Active Directory von Windows der Benutzername als *Mike Smith Verkauf* angezeigt.
**** Bei Benutzung von Windows Active Directory kann das **mail** Attribut als E-Mail Adresse verwendet werden.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Benutzer Login-Einstellung auf Seite 9-39* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

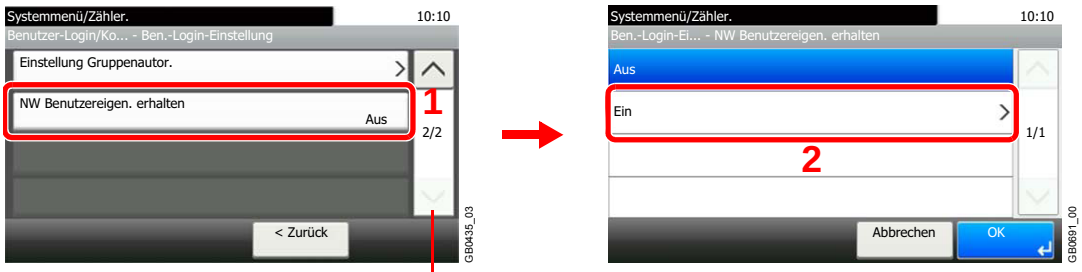

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige

2 Einstellungen vornehmen.

[Servername]

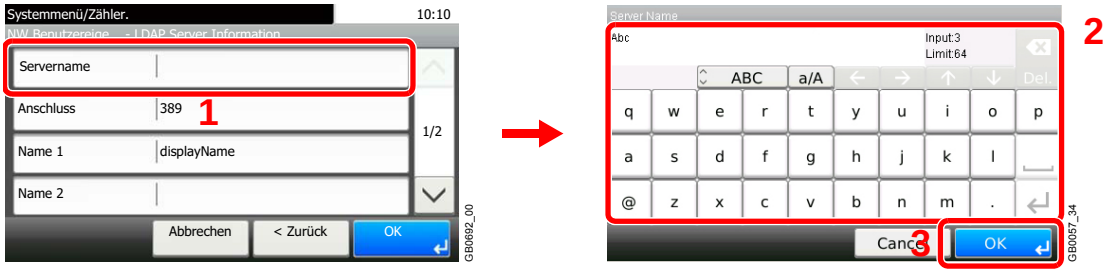

Bis zu 64 Zeichen können eingegeben werden.

Siehe auch *Zeicheneingabe auf Seite 11-8* für die Beschreibung der Zeicheneingabe.

[Port]

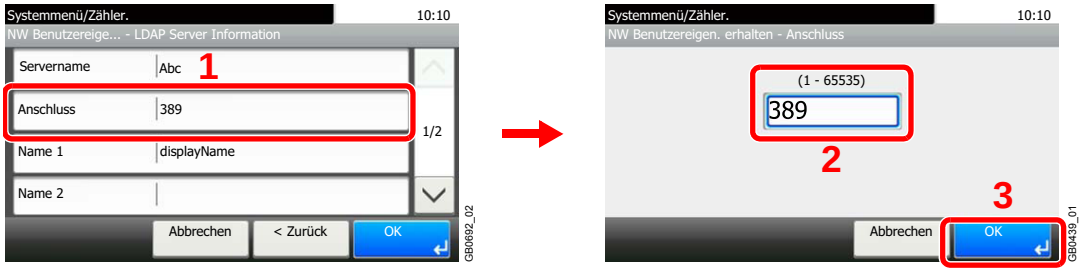

[Name 1] und [Name 2]

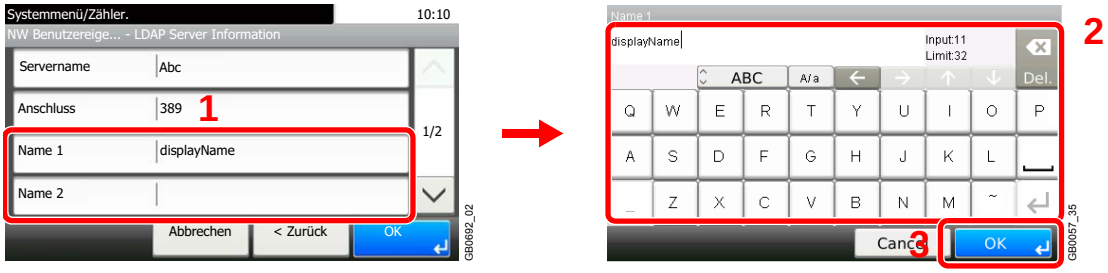

Bis zu 32 Zeichen können eingegeben werden.

[Authentifiz. Art]

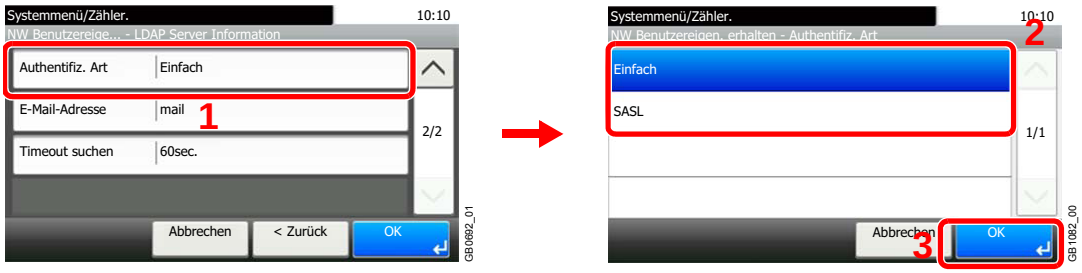

[Authentifiz. Art] wird angezeigt, wenn [Kerberos] als Servertyp gewählt wird.

[E-Mail Adresse]

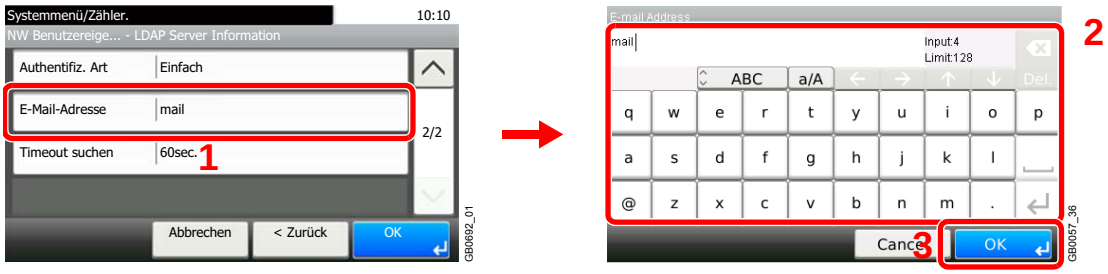

Bis zu 128 Zeichen können eingegeben werden.

[Timeout suchen]

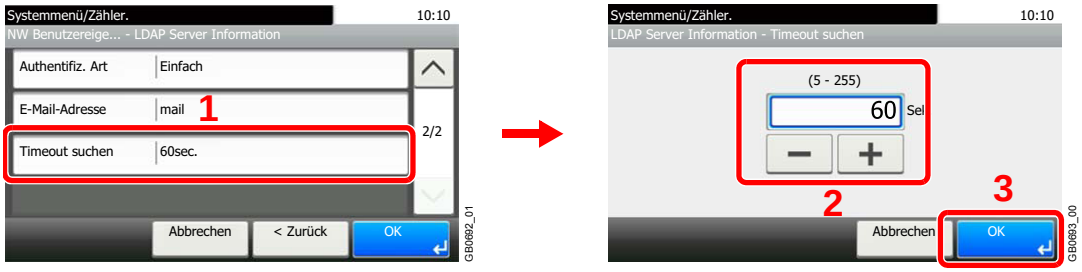

3 Tippen Sie auf [OK].

Kostenstellenverwaltung

Bei der Kostenstellenverwaltung werden die Kopien und Drucke der einzelnen Konten gespeichert, indem jedem Konto eine ID zugewiesen wird.

Mit der Kostenstellenverwaltung können folgende betriebliche Abläufe gesteuert werden:

- Verwaltung von bis zu 100 einzelnen Konten
- Verfügbarkeit von Konten-IDs mit bis zu acht Stellen (von 0 bis 99999999) zur erhöhten Sicherheit
- Integrierte Verwaltung von Druck- und Scanstatistiken durch Einsatz einer identischen Konto-ID
- Protokollierung des Druckvolumens für jedes Konto und alle Konten zusammen
- Beschränkung der Druckzähler pro Seite bis zu 9,999,999 Kopien
- Rücksetzen des Druckzählers für jedes Konto und alle Konten zusammen

Erstmaliges Einrichten der Kostenstellenverwaltung

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um mit der Kostenstellenverwaltung zu beginnen. Weitere Informationen hierzu siehe *Kostenstellenverwaltung auf Seite 9-68*.

1 Kostenstellenabrechnung aktivieren.

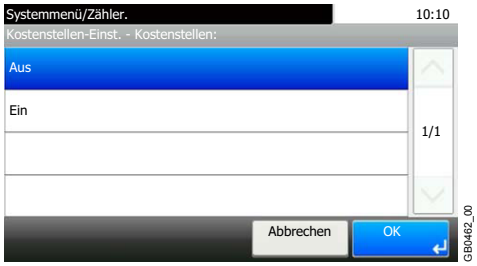

2 Konto hinzufügen.

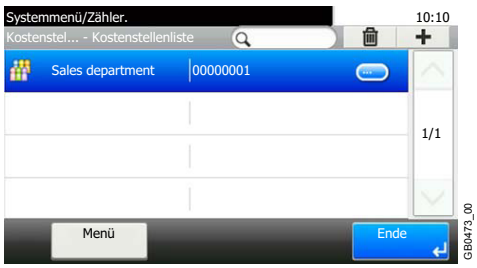

3 Abmelden.

Abmelden

4 Andere Benutzer melden sich an.

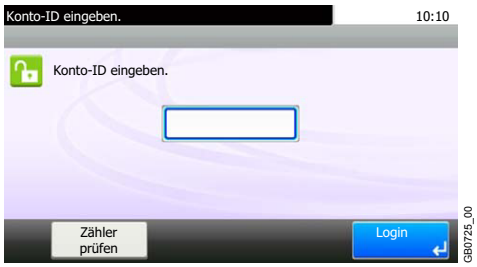

Kostenstellenverwaltung

1 Anzeige aufrufen.

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

◈ Systemmenü / Zähler



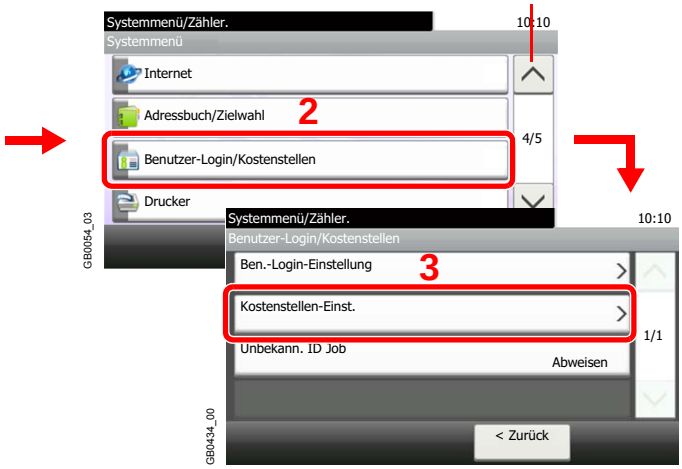

HINWEIS

Die Änderung der Einstellungen ist nur möglich, wenn Sie sich mit Administratorrechten angemeldet haben. Siehe *Benutzer hinzufügen auf Seite 9-43* für Details zu Login-Benutzernamen und Login-Passwort.

2 Einstellungen vornehmen.

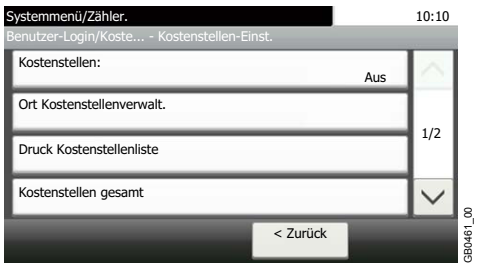

Kostenstellen aktivieren/deaktivieren ▶ Seite 9-69
Anmelden/Abmelden ▶ Seite 9-70
Ort der Kostenstellenverwaltung ▶ Seite 9-71
Konto hinzufügen ▶ Seite 9-72
Konten bearbeiten und löschen ▶ Seite 9-74
Gerätenutzung beschränken ▶ Seite 9-76
Zählung der gedruckten Seiten ▶ Seite 9-78
Kostenstellenbericht drucken ▶ Seite 9-80
Kostenstellenverwaltung Standard Einstellungen ▶ Seite 9-81
Auftrag von unbekannter Konto-ID ▶ Seite 9-82

Kostenstellen aktivieren/deaktivieren

Kostenstellenabrechnung aktivieren.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Kostenstellenverwaltung auf Seite 9-68* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

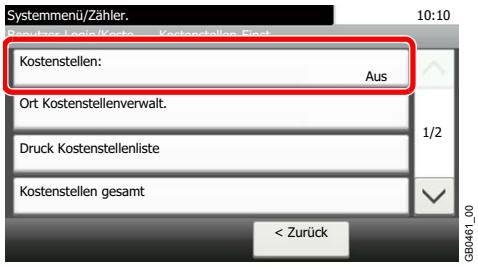

2 Kostenstellenabrechnung aktivieren.

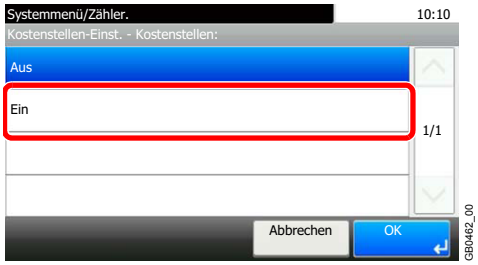

HINWEIS

Wenn wieder das Standard-Systemmenü eingeblendet ist, wird der Benutzer automatisch abgemeldet und die Anzeige zur Eingabe der Konto-ID erscheint. Geben Sie die Konto-ID ein, um weiterzuarbeiten.

Anmelden/Abmelden

Wenn die Kostenstellenverwaltung aktiviert ist, erscheint ein Dialogfeld zur Eingabe der Konto-ID bei jeder Benutzung des Geräts.

Login/Anmelden

1 Konto-ID eingeben.

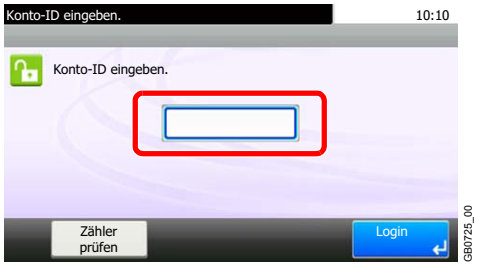

Wird diese Anzeige eingeblendet, geben Sie die Konto-ID ein.

HINWEIS

Wenn Sie ein falsches Zeichen eingegeben haben, drücken Sie die Taste **Löschen** und geben die Konto-ID nochmals ein.

Wenn die eingegebene Konto-ID nicht zu einer registrierten ID passt, ertönt ein Warnton und der Login schlägt fehl. Geben Sie die Konto-ID richtig ein.

Mit [Zähler prüfen] können Sie die Anzahl der gedruckten und gescannten Seiten anzeigen.

2 Anmelden.

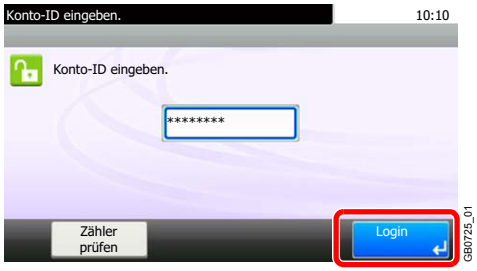

Wenn die Login- und Passwort-Eingabeanzeige erscheint

Wenn die Benutzer-Loginverwaltung aktiviert ist, erscheint die Anzeige zur Eingabe von Login und Passwort. Geben Sie einen Namen und ein Passwort für den Benutzer ein. (Siehe *Anmelden/Abmelden auf Seite 3-15*.) Wenn der Benutzer bereits die Kontodaten gespeichert hat, wird die Konto-ID-Eingabe übersprungen. (Siehe *Benutzer hinzufügen auf Seite 9-43*.)

Logout/Abmelden

Wenn Sie mit Ihrer Arbeit fertig sind, drücken Sie die Taste **Abmelden**. Die Konto-ID-Eingabeanzeige erscheint.

Ort der Kostenstellenverwaltung

Legen Sie den Ort der Kostenstellenverwaltung fest.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Kostenstellenverwaltung auf Seite 9-68* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

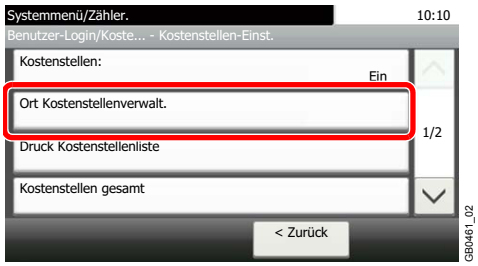

2 Einstellungen vornehmen.

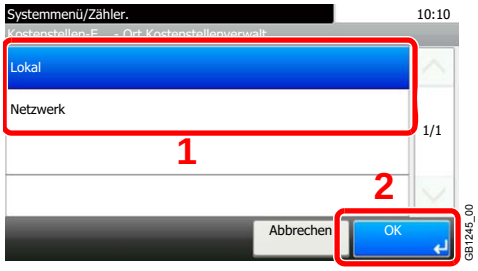

HINWEIS

Um [Netzwerk] auswählen zu können, muss die Netzwerk-Authentifizierung aktiviert und [Ext.] als Servertyp ausgewählt sein.

Siehe *Benutzer-Loginverwaltung aktivieren und deaktivieren auf Seite 9-40*.

Konto hinzufügen

In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie ein Konto hinzufügen. Folgende Einträge sind erforderlich:

Kontoname	Geben Sie den Kontonamen ein (bis 32 Zeichen).
Konto-ID	Geben Sie die Konto-ID mit bis zu acht Stellen ein (0 bis 99999999).
Beschränkung	Durch die Eingabe von Beschränkungen/Limits können Sie beim Drucken oder Scannen die Anzahl der Seiten beschränken. Siehe *Gerätenutzung beschränken auf Seite 9-76*.

HINWEIS
Eine Konto-ID, die bereits gespeichert wurde, kann nicht ein weiteres Mal verwendet werden. Geben Sie eine andere Konto-ID ein.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Kostenstellenverwaltung auf Seite 9-68* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

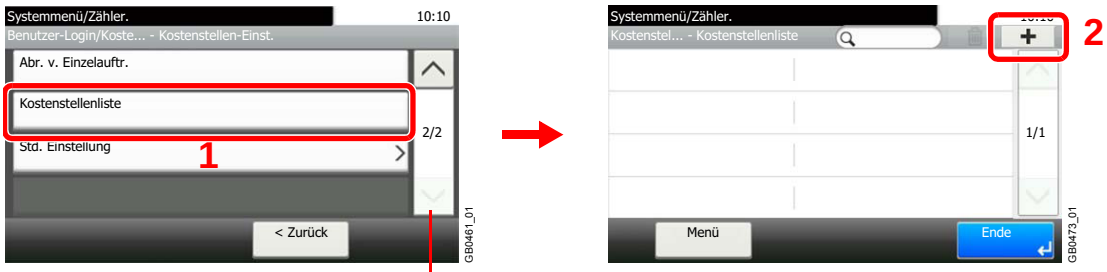

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Kontoinformationen eingeben.

[Kontoname]

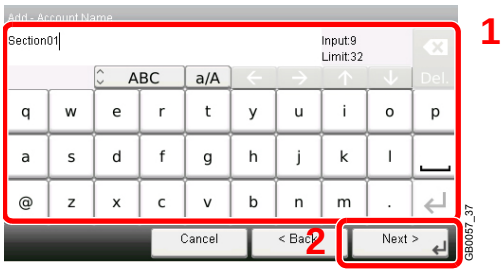

[Konto-ID]

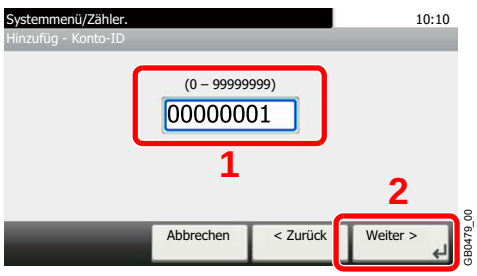

3 Einstellungen prüfen.

Überprüfen Sie die Einstellungen und ändern Sie die Informationen oder fügen Informationen hinzu, je nach dem wie Sie sie benötigen.

[Kontoname]

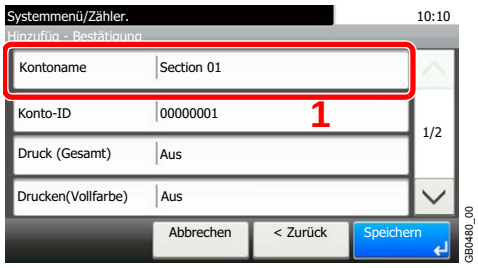

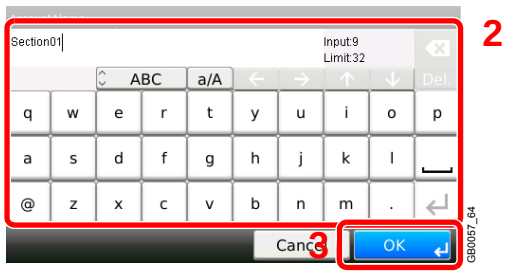

Siehe auch *Zeicheneingabe auf Seite 11-8* für die Beschreibung der Zeicheneingabe.

[Konto-ID]

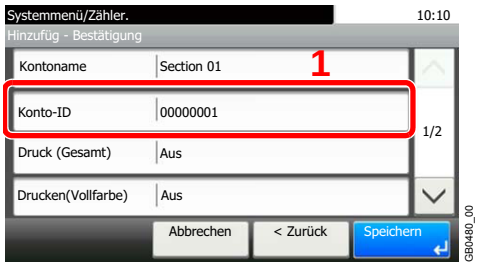

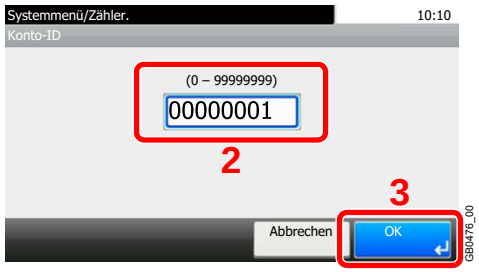

Beschränkungen

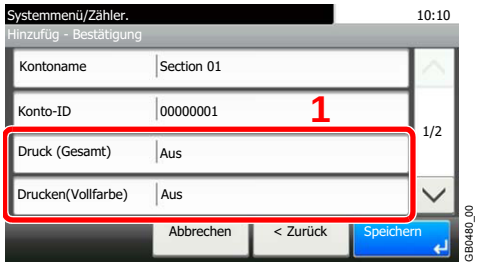

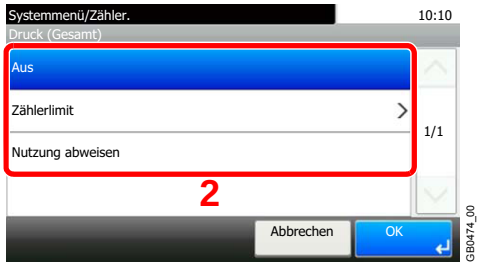

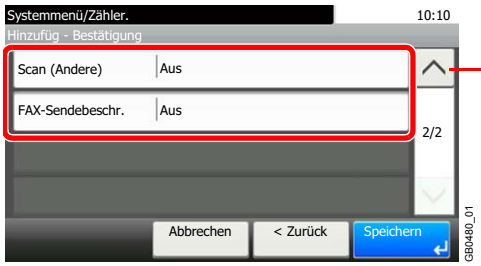

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Details finden Sie unter *Gerätenutzung beschränken auf Seite 9-76*.

4 Konto speichern.

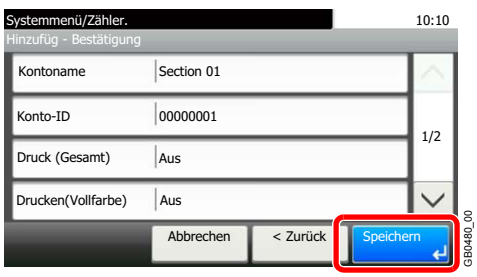

Konten bearbeiten und löschen

So werden die gespeicherten Kontodaten geändert oder gelöscht.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Kostenstellenverwaltung auf Seite 9-68* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

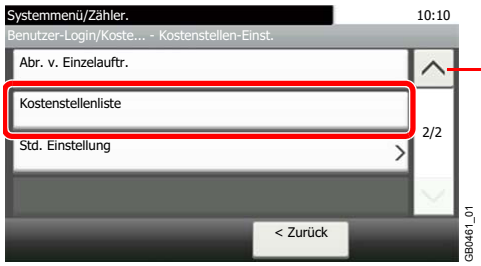

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Konto zum Bearbeiten/Löschen wählen.

Konto bearbeiten

1 Tippen Sie auf [...], um das Konto zur Bearbeitung zu wählen.

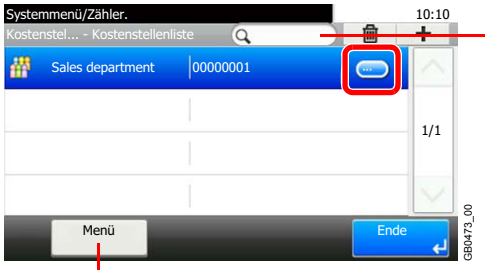

Suchen nach Kontonamen.

Ermöglicht die Suche nach Kontoname und zeigt ein Ergebnis.

Die Kontonamen können auch durch die Taste **Kurzwahlsuche** angegeben werden.

2 Konto bearbeiten.

[Kontoname]

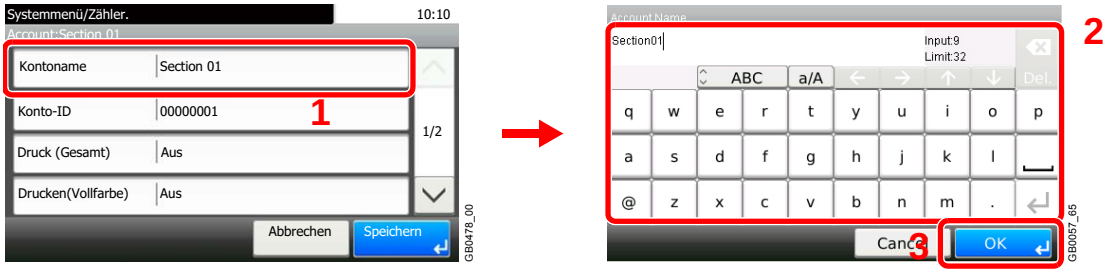

[Konto-ID]

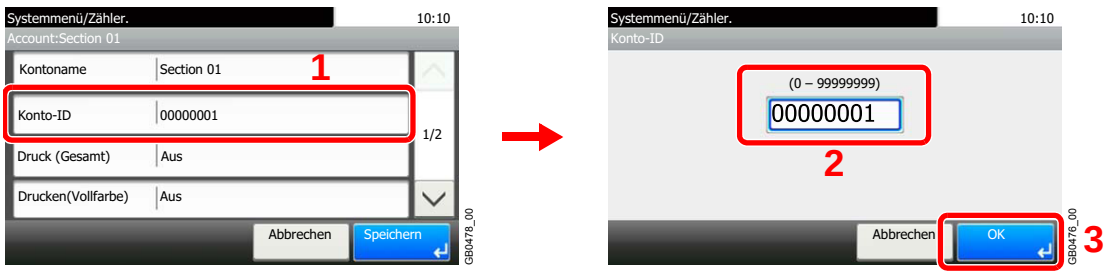

Beschränkung

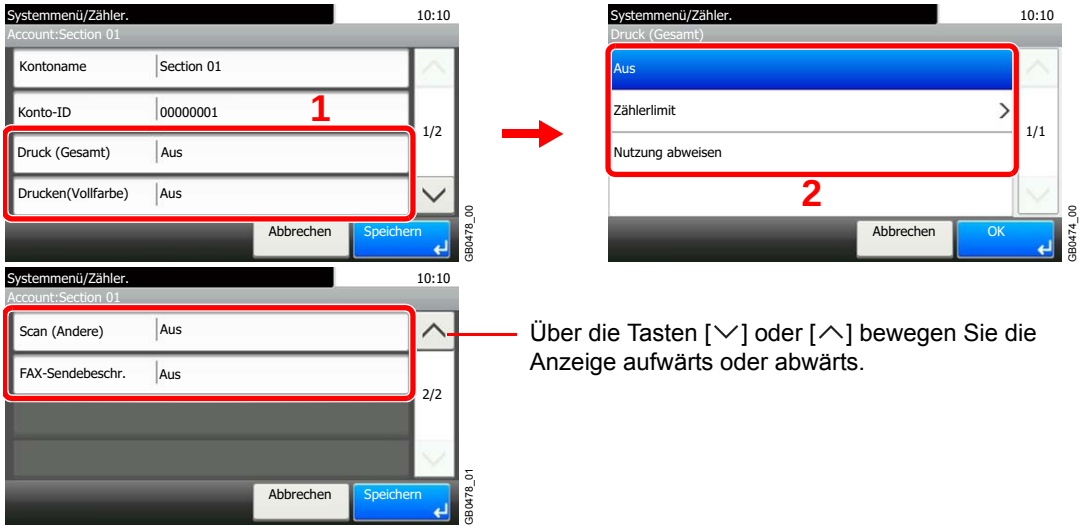

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Details finden Sie unter *Gerätenutzung beschränken auf Seite 9-76*.

3 Konto speichern.

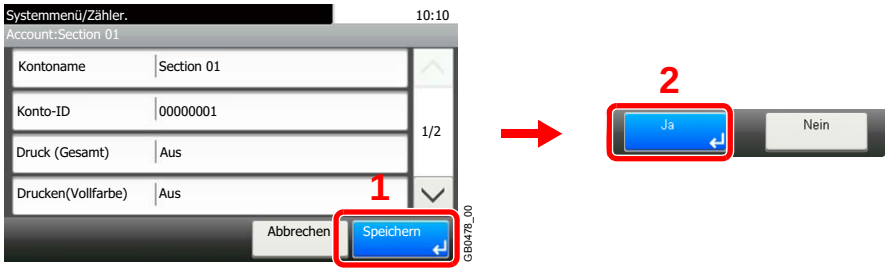

Zum Löschen

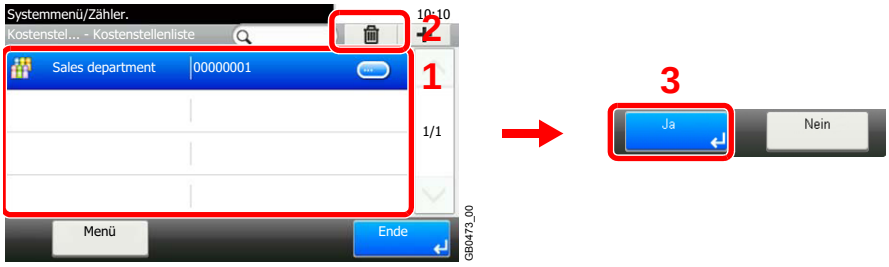

Wählen Sie den zu löschenden Kontonamen und tippen Sie auf [Löschen] (das Papierkorb Symbol).

Gerätenutzung beschränken

In diesem Abschnitt wird erläutert, wie Sie die Gerätenutzung nach Konten oder zulässiger maximaler Seitenzahl beschränken können.
Die Eingabe erfolgt bei *Konto hinzufügen* (Seite *9-72*) oder *Konten bearbeiten und löschen* (Seite *9-74*).
Die folgenden Punkte können eingeschränkt werden, je nachdem ob [Individuell] oder [Gesamt] in *Kopieren/Drucker auf Seite 9-81* gewählt wurde.

Beschränkungen

[Individuell] für Kopier-/Druckzähler gewählt

Kopie (Gesamt)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten für die Kopie in Vollfarbe, Einfarbig und schwarz/weiß ein.
Kopie (Vollfarbe)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten für Vollfarb-Kopie ein.
Druck (Gesamt)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten für den Druck in Vollfarbe und schwarz/weiß ein.
Drucker (Farbe)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten für Vollfarb-Druck ein.
Scan (Andere)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten beim Scannen ein (Ohne Kopie).
Faxübertragung*	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten beim Faxen ein.

* Fax-Funktionen stehen nur bei Modellen mit eingebauter Fax-Funktion zur Verfügung.

[Gesamt] für Kopier-/Druckzähler gewählt

Druck (Gesamt)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten für Druck und Kopie ein.
Drucker (Farbe)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten für Vollfarb-Druck ein.
Scan (Andere)	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten beim Scannen ein (Ohne Kopie).
Faxübertragung*	Schränkt die Gesamtzahl der Seiten beim Faxen ein.

* Fax-Funktionen stehen nur bei Modellen mit eingebauter Fax-Funktion zur Verfügung.

Beschränkungen aktivieren

Aus	Keine Beschränkung.
Zählerlimit	Beschränkung der Druckzähler pro Seite bis zu 9.999.999 Kopien.
Nutzung abweisen	Die Beschränkung wird angewendet.

Weitere Informationen, wie sich das Gerät verhält, wenn der Zähler das Limit erreicht hat, siehe *Limit übernehmen auf Seite 9-81*.

1 Art der Beschränkung wählen.

[Gesamt] für Kopier-/Druckzähler gewählt

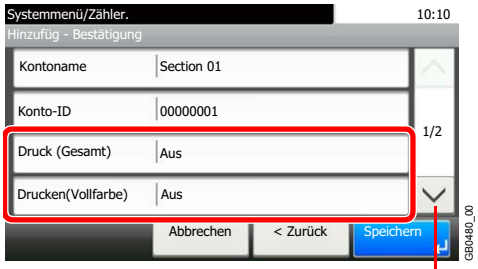

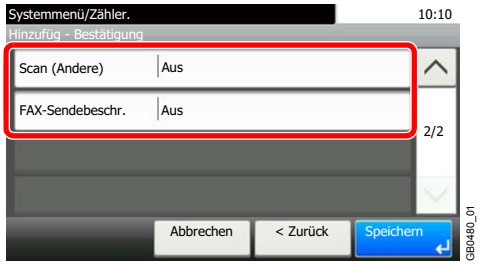

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

[Individuell] für Kopier-/Druckzähler gewählt

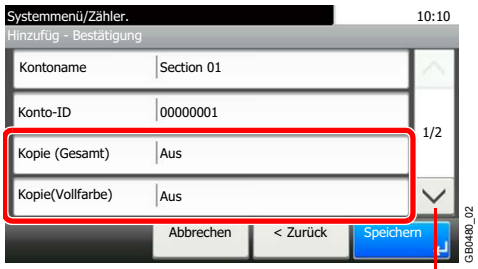

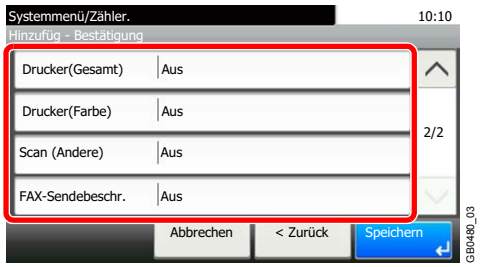

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

2 Beschränkungsart wählen.

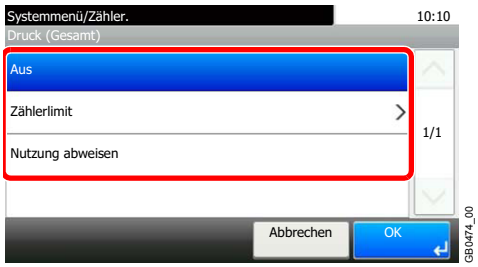

Wenn [Zählerlimit] ausgewählt ist, tippen Sie auf [+], [-] oder drücken die Zifferntasten, um die Seitenanzahl einzugeben. Bestätigen Sie mit [OK].

Zählung der gedruckten Seiten

Die gedruckten Seiten können gezählt werden. Die Summen werden in "Kostenstellen gesamt" und "Abr. v. Einzelauftr." eingeordnet. Eine neue Summenzählung kann gestartet werden, nachdem die Summen zurückgesetzt wurden, die über eine bestimmte Zeitspanne aufgelaufen sind.
Folgende Summenzählungen sind möglich:

Druckseiten	Zeigt sowohl die Anzahl der gedruckten und kopierten Seiten als auch die Gesamtseitenzahl an. Sie können zwischen [nach Duplex] und [nach Kombinieren] wählen, um die Anzahl der Seiten zu prüfen. • Für die Kopie können die Seiten für schwarz/weiß und Farbe sowie die Gesamtseiten geprüft werden. • Für den Druck können die Seiten für schwarz/ weiß und Vollfarbe sowie die Gesamtseiten geprüft werden. • Es kann ebenfalls die Seitenzahl [mit Duplex] im 1-seitigen und 2-seitigen Modus einzeln oder beide zusammen erfasst werden. • Es kann ebenfalls die Seitenzahl [mit Kombinieren] in 2 auf 1, 4 auf 1 oder kein Kombinieren einzeln oder alle zusammen erfasst werden.
Scan-Seiten	Zeigt die Anzahl der gescannten Seiten für Kopie, Fax* und andere Funktionen und auch die Gesamtzahl an.
FAX-Übertragungsseiten*	Zeigt die Anzahl der gefaxten Seiten an.
FAX-Übertragungszeit*	Zeigt die Gesamtdauer aller Faxübertragungen an.

* Fax-Funktionen stehen nur bei Modellen mit eingebauter Fax-Funktion zur Verfügung.

1 Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Kostenstellenverwaltung auf Seite 9-68* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

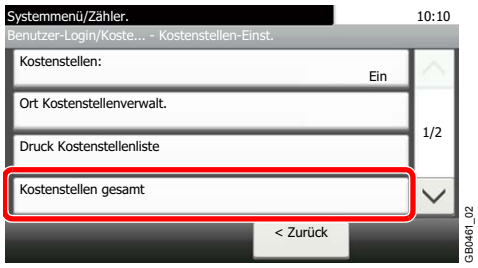

Zur Auswahl aller Seiten über alle Konten, wählen Sie [Kostenstellen gesamt]. Zur Auswahl aller Seiten pro Konto, wählen Sie [Abr. v. Einzelauftr.].

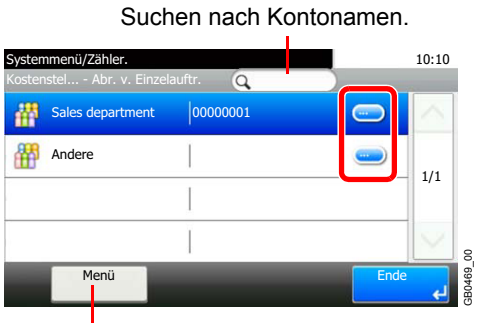

Um die Anzahl der Seiten pro Kontoname zu zählen, tippen Sie [...], um den Kontonamen zu wählen, der gezeigt werden soll.

2 Anzahl der Seiten zeigen.

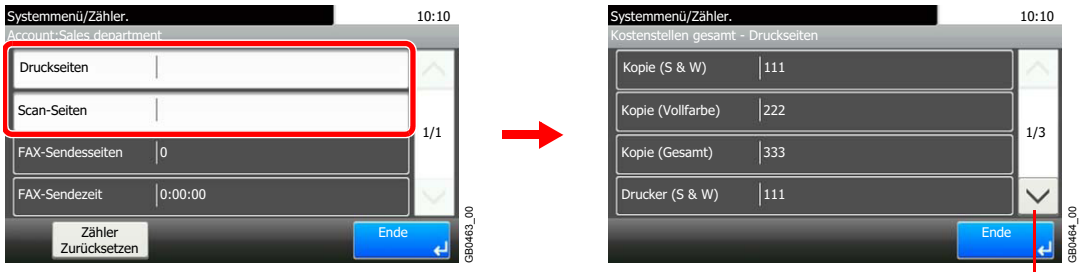

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Zähler zurücksetzen

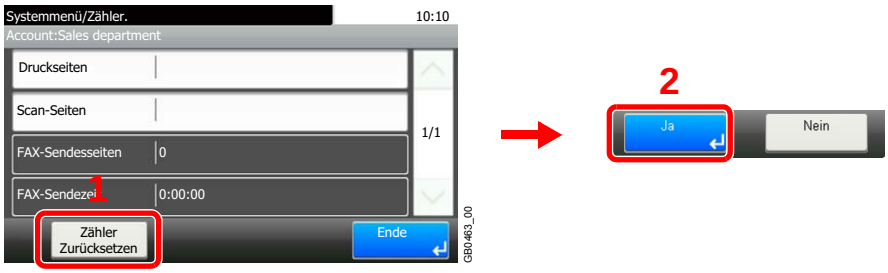

Kostenstellenbericht drucken

Die Seitensummen aller Konten können als Kostenstellenbericht ausgedruckt werden.
Die Berichte haben je nach Papier- und Druckerzählung unterschiedliche Formate.

Anzahl Kopie/Druck	Format	
[Gesamt] wurde für Kopier-/Druckzähler gewählt	Druck (Gesamt)	Zeigt die Gesamtzahl der Seiten für Druck und Kopie Zeigt die Gesamtzahl der Vollfarb-Seiten für Druck und Kopie Zeigt die Gesamtzahl der schwarz/weiß Seiten für Druck und Kopie
[Individuell] wurde für Kopier-/ Druckzähler gewählt	Kopie	Zeigt die Gesamtzahl der Seiten für Kopie Zeigt die Gesamtzahl der Vollfarb-Seiten für Kopie Zeigt die Gesamtzahl der schwarz/weiß Seiten für die Kopie
	Druck	Zeigt die Gesamtzahl der Seiten für Druck Zeigt die Gesamtzahl der Vollfarb-Seiten für den Druck Zeigt die Gesamtzahl der schwarz/weiß Seiten für den Druck
Gemeinsame Statistik	Scan	Gesamtzahl gescannter Seiten
		Zeigt die Gesamtzahl der Scanseiten für Kopie
		Gesamtzahl gefaxter Seiten
		Gesamtzahl anderer gescannter Seiten
	Fax	Gesamtzahl gefaxter Seiten
		Gesamtzahl gesendeter Seiten
		Gesamtdauer der Übertragung
	Andere	Gesamtzahl der Duplex-Seiten
		Gesamtzahl der 1-seitigen Seiten
		Gesamtzahl der 2 auf 1 Seiten
		Gesamtzahl der 4 auf 1 Seiten
		Gesamtzahl der nicht kombinierten Seiten

1 Papier vorbereiten.

Prüfen Sie, ob Letter oder A4 in der Kassette geladen ist.

2 Anzeige aufrufen.

Siehe *Kostenstellenverwaltung auf Seite 9-68* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

3 Bericht drucken.

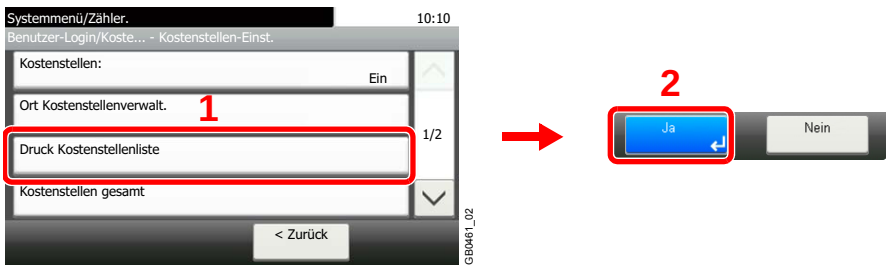

Kostenstellenverwaltung Standard Einstellungen

Einstellung der Standard Kostenstellen.

Anzeige aufrufen.

1 Siehe *Kostenstellenverwaltung auf Seite 9-68* zum Aufruf der korrekten Anzeige.

2

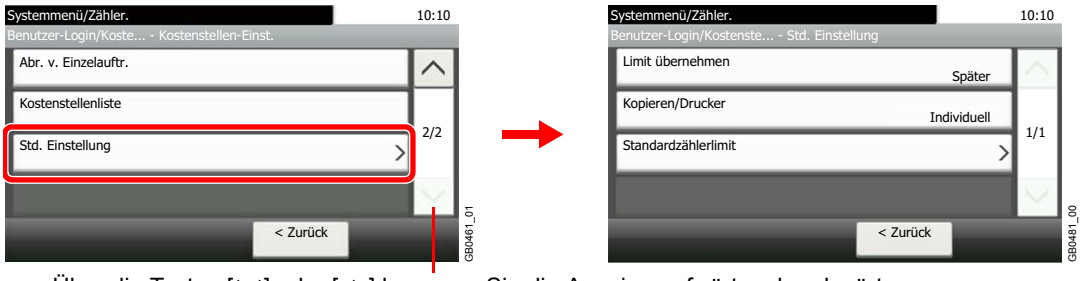

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

Einstellung

Menüpunkt	Beschreibung
Limit übernehmen	Damit wird festgelegt, wie sich das Gerät verhält, wenn der Zähler das Limit erreicht hat. Mögliche Werte: Sofort *: Der Auftrag stoppt, wenn der Zähler das Limit erreicht. Später: Der Druck-/Scanauftrag wird fortgesetzt, der nächste Auftrag wird aber abgewiesen. Nur Hinweise: Der Auftrag wird fortgesetzt, eine Nachricht wird angezeigt.
Kopieren/Drucker	Sie können auswählen, wie die Kopien- und Druckzähler angezeigt werden - als Gesamtsumme oder als Einzelsummen. Die Auswahl kann die Beschränkung der zulässigen Anzahl und die Zählmethode beeinflussen. Siehe *Gerätenutzung beschränken auf Seite 9-76*, *Zählung der gedruckten Seiten auf Seite 9-78* und *Kostenstellenbericht drucken auf Seite 9-80* für Details. Mögliche Werte: Gesamt, Individuell
Standard Zählerlimit	Beim Anlegen eines neuen Kontos können die Standard Beschränkungen der Seitenzahl geändert werden. Siehe *Gerätenutzung beschränken auf Seite 9-76*. Mögliche Werte: 1 bis 9.999.999 in 1-er Schritten

* Der nächste Auftrag darf nicht gesendet oder in der Box gespeichert werden.

Auftrag von unbekannter Konto-ID

Hiermit wird festgelegt, was mit Aufträgen geschieht, die mit unbekanntem Login-Benutzernamen (z. B. ohne IDs) übergeben werden. Wenn das Benutzer-Login auf "ungültig" gesetzt ist und die Kostenstellenabrechnung aktiviert wurde, wird die Prozedur bei unbekannter Konto-ID eingehalten.

1 Anzeige aufrufen.

Über die Tasten [∨] oder [∧] bewegen Sie die Anzeige aufwärts oder abwärts.

◈ Systemmenü / Zähler



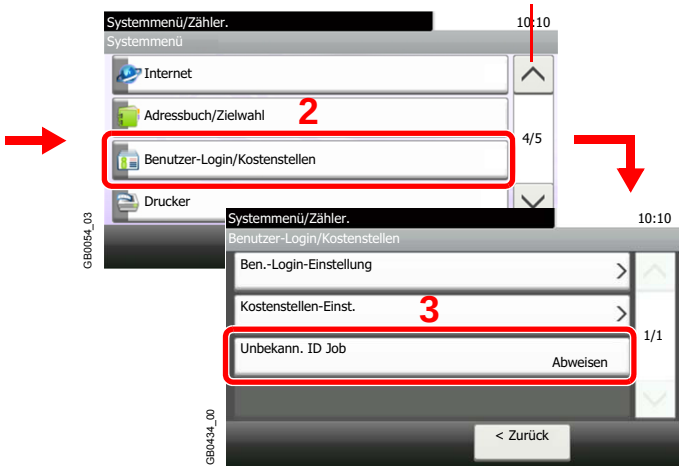

2 Funktion wählen.

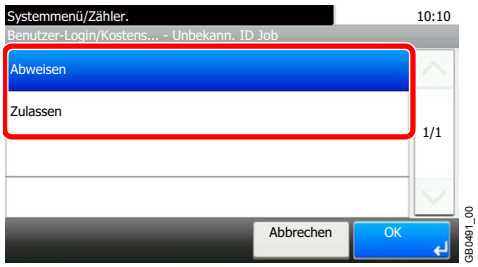

10 Störungsbeseitigung

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Tonerbehälter austauschen 10-2
Resttonerbehälter wechseln 10-4
Reinigung 10-6
- Vorlagenglas 10-6
- Vorlageneinzug 10-6
- Papiertransport 10-7

Fehler beseitigen 10-8
Maßnahmen bei Fehlermeldungen 10-13
Papierstaus beseitigen 10-23
- Position des Papierstaus 10-23
- Universalzufuhr 10-24
- Kassette 10-24
- Papiereinzug 10-25
- Im Inneren des Geräts 10-25
- Vorlageneinzug 10-27

Tonerbehälter austauschen

Erscheint die Anzeige *Toner leer.*, muss der Tonerbehälter getauscht werden.

ACHTUNG

Versuchen Sie nicht, den Tonerbehälter oder den Resttonerbehälter zu verbrennen. Durch Funkenflug können Verbrennungen entstehen.

Die Vorgehensweise zum Wechsel der Tonerbehälter ist für alle Farben gleich. Im folgenden Beispiel wird angenommen, dass der Yellow-Toner getauscht werden muss.

1 Entfernen des alten Tonerbehälters.

1

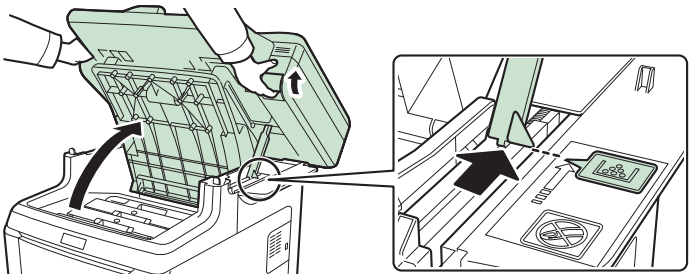

WICHTIG

Um ein Umkippen des Geräts zu vermeiden, können die obere Abdeckung und der Vorlageneinzug nicht zur gleichen Zeit geöffnet werden.

Öffnen Sie die obere Ablage bis sich diese in der im Bild gezeigten Markierung befindet. Befindet sich die Ablage nicht in dieser Position, ist ein Wechsel eines Tonerbehälters nicht möglich.

2

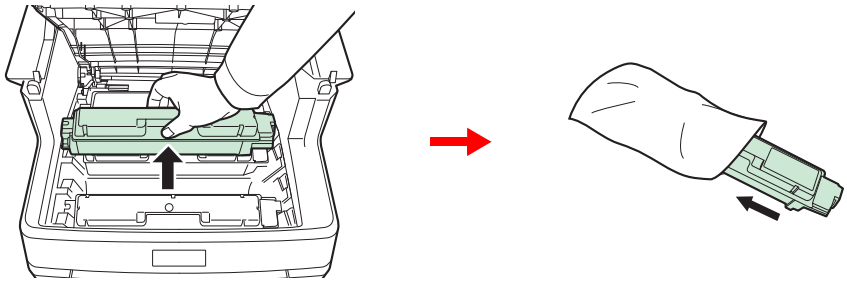

2 Neuen Tonerbehälter vorbereiten.

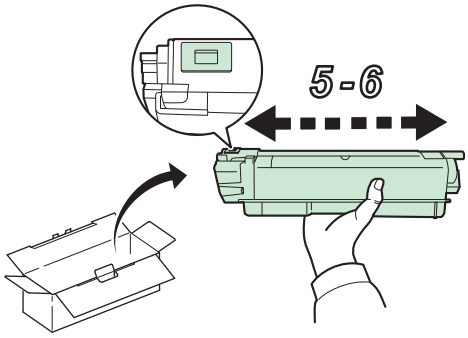

3 Neuen Tonerbehälter installieren.

1

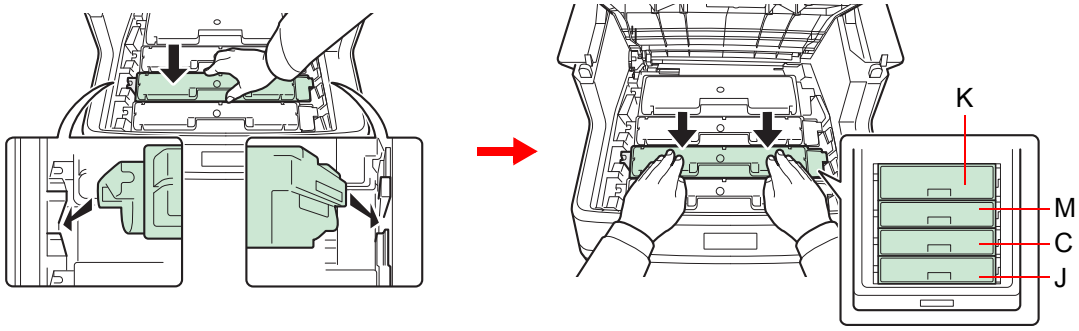

2

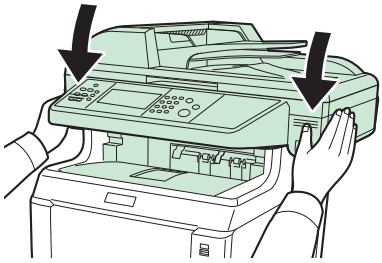

WICHTIG

Klemmen Sie sich beim Schließen der oberen Ablage nicht die Finger.

Resttonerbehälter wechseln

Erscheint die Anzeige *Resttonerbehälter überprüfen.*, muss der Resttonerbehälter getauscht werden.

1 Alten Resttonerbehälter entfernen.

1

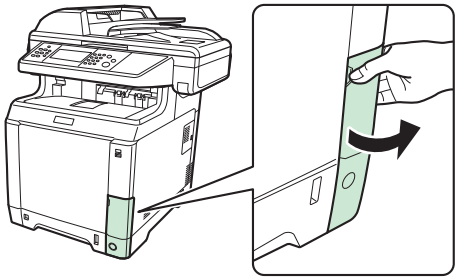

2

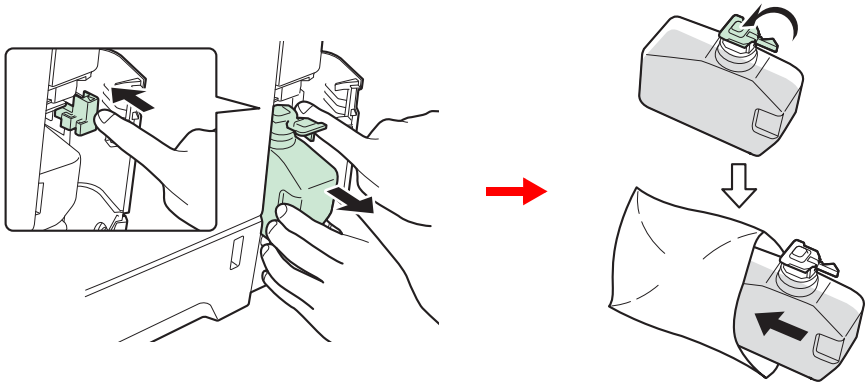

WICHTIG
Den Resttonerbehälter so vorsichtig wie möglich entfernen, damit kein Toner im Inneren des Druckers verschüttet wird. Achten Sie darauf, dass die Öffnung des Resttonerbehälters nicht nach unten weist.

2 Neuen Resttonerbehälter einsetzen.

1

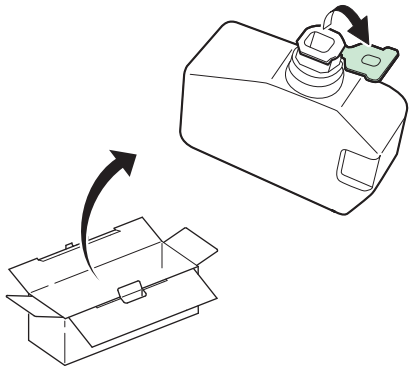

2

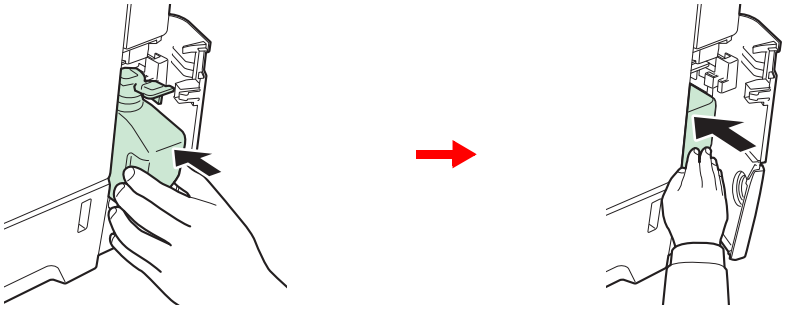

3

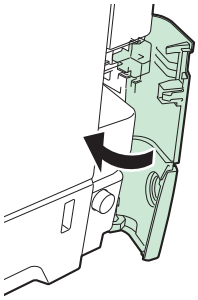

Nach dem Austauschen des Tonerbehälters und des Resttonerbehälters den Papiertransport reinigen. Siehe hierzu *Reinigung auf Seite 10-6*.

Reinigung

Eine regelmäßige Reinigung des Geräts gewährleistet eine optimale Druckqualität.

ACHTUNG

Aus Sicherheitsgründen müssen Sie das Gerät vor der Durchführung von Reinigungsmaßnahmen stets vom Netz trennen.

Vorlagenglas

Reinigen Sie die Innenseite des Vorlageneinzugs und die Glasfläche mit einem weichen, mit Alkohol oder einem milden Reinigungsmittel befeuchteten Tuch.

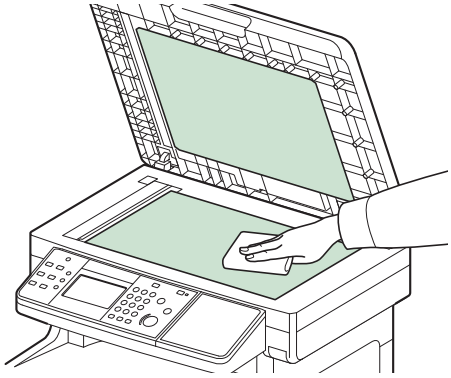

HINWEIS

Benutzen Sie keine organischen Lösungsmittel oder scharfe Chemikalien.

Vorlageneinzug

Wenn die Kopien bei der Verwendung des Vorlageneinzugs schwarze Streifen oder Schmutz aufweisen, reinigen Sie das Belichtungsglas mit dem im Lieferumfang enthaltenen Reinigungstuch.

HINWEIS

Wischen Sie das Belichtungsglas mit einem trockenen Tuch leicht ab. Verwenden Sie weder Wasser oder Seife noch Verdünner oder organische Lösungsmittel.

1 Belichtungsglas reinigen.

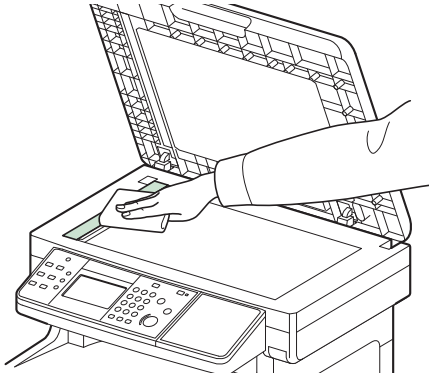

2 Weiße Führung reinigen.

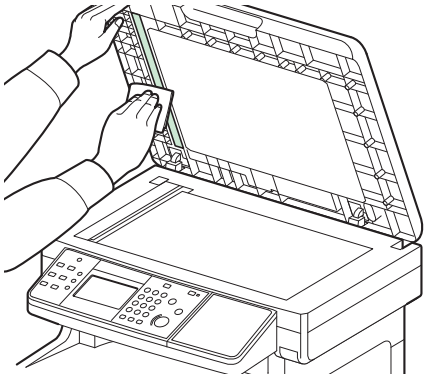

Papiertransport

Der Papiertransport sollte immer dann gereinigt werden, wenn der Toner- oder Resttonerbehälter getauscht werden. Um eine optimale Druckqualität zu gewährleisten, sollte das Gerät regelmäßig im Inneren gereinigt werden. Dies sollte einmal im Monat geschehen oder wenn der Tonerbehälter getauscht wird. Die Reinigung sollte auch erfolgen, wenn Streifen oder Linien auf den Kopien erscheinen oder wenn die Ausdrucke blass oder unscharf erscheinen.

ACHTUNG

Einige Teile im Inneren des Geräts können sehr heiß sein. Gehen Sie mit Sorgfalt vor, um keine Verbrennungen zu erleiden.

1 Hintere Abdeckung öffnen.

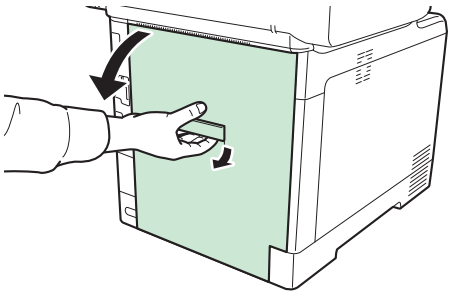

2 Papiertransport reinigen.

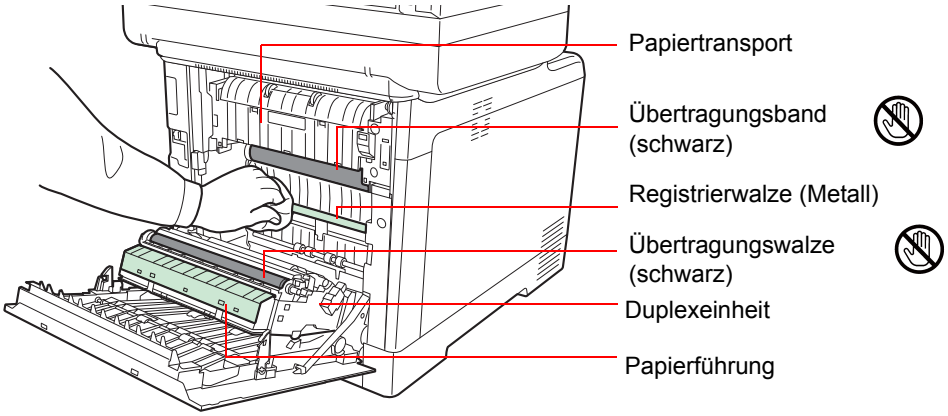

Wischen Sie den Papierstaub von der Papierführung und der metallfarbenen Registrierwalze mit einem Tuch ab.

WICHTIG

Berühren Sie weder die schwarze Übertragungswalze noch das schwarze Übertragungsband während der Reinigung. Druckprobleme können die Folge sein.

Fehler beseitigen

Die nachfolgende Tabelle enthält Richtlinien für die Störungsbeseitigung.
Die in diesem Kapitel beschriebenen Verfahren sind bei Auftreten einer Störung am Gerät auszuführen. Wenn die Störung weiterhin besteht, benachrichten Sie den Kundendienst.

Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Eine Anwendung kann nicht gestartet werden.	Ist die Zeitspanne zur Rückstellung des Bedienfelds zu kurz?	Setzen Sie die Zeit zur Rückstellung des Bedienfelds auf 30 Sekunden oder länger.	*9-28*
Die Berührungsanzeige reagiert nicht, wenn der Hauptschalter eingeschaltet wird.	Ist das Gerät an eine Netzsteckdose angeschlossen?	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.	*2-11*
Nach Drücken von **Start** werden keine Ausdrucke erstellt.	Wird auf der Berührungsanzeige eine Meldung angezeigt?	Ermitteln Sie die geeignete Reaktion auf die Meldung und führen Sie die entsprechende Maßnahme durch.	*10-13*
	Befindet sich das Gerät im Ruhemodus?	Drücken Sie die **Energiesparen** Taste, um das System in den Bereitschaftszustand zu versetzen. Das Gerät ist dann innerhalb von 20 Sekunden betriebsbereit.	*2-30*
Es kann nicht gedruckt werden.	Ist das Gerät an eine Netzsteckdose angeschlossen?	Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.	*2-11*
	Ist das Gerät eingeschaltet?	Schalten Sie den Hauptschalter ein.	*2-13*
	Ist das Drucker- oder das Netzwerkkabel korrekt angeschlossen?	Schließen Sie das Drucker- oder Netzwerkkabel korrekt an und achten Sie auf festen Sitz.	*2-10*
	Wurde das Gerät eingeschaltet, bevor das Druckerkabel angeschlossen wurde?	Schalten Sie den Drucker wieder ein, nachdem Sie das Druckerkabel angeschlossen haben.	*2-10*
	Wurde ein Druckauftrag unterbrochen?	Führen Sie den Auftrag erneut aus.	*8-3*
Leere Seiten werden ausgegeben. 	Wurden die Originale richtig eingelegt?	Vorlagenglas: Legen Sie Originale mit dem Schriftbild nach unten auf und richten Sie sie an den Originalformat-Markierungen aus.	*3-10*
		Vorlageneinzug: Legen Sie die Originale mit der beschriebenen Seite nach oben ein.	*3-12*
	—	Stellen Sie sicher, dass alle Eingaben im Anwendungsprogramm korrekt sind.	—
Es kommt häufig zu Papierstau.	Wurde das Papier richtig eingelegt?	Legen Sie das Papier richtig ein.	*3-2*
	Wird der Medientyp unterstützt? Befindet sich das Papier in einwandfreiem Zustand?	Papier entnehmen, umdrehen und erneut einlegen.	*3-2*
	Ist das Papier gewellt, gefaltet oder verknittert?	Ersetzen Sie das Kopierpapier durch frisches Papier.	*3-2*
	Befinden sich lose Papierstücke oder gestautes Papier im Gerät?	Entfernen Sie das gestaute Papier.	*10-23*
Die Ausdrucke sind faltig oder leicht gerollt.	Ist das Kopierpapier feucht?	Ersetzen Sie das Kopierpapier durch frisches Papier.	*3-2*

Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Die Dokumente werden nicht sauber ausgedruckt.	Wurden die Einstellungen für den Druck aus der Anwendung auf dem PC richtig durchgeführt?	Prüfen Sie, ob der Druckertreiber und die Einstellungen der Anwendungssoftware richtig eingestellt wurden.	—
Druck mit USB-Speicher ist nicht möglich. USB-Speicher wird nicht erkannt.	Ist die USB-Schnittstelle gesperrt?	Wählen Sie [Entsperren] in den USB-Schnittstellen-Einstellungen.	*9-27*
	—	Prüfen Sie, ob der USB-Speicher korrekt ins System eingesteckt ist.	—
Das Druckbild ist zu hell. 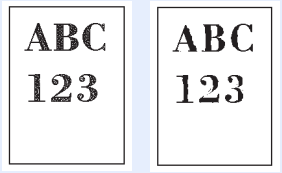	Ist das Kopierpapier feucht?	Ersetzen Sie das Kopierpapier durch frisches Papier.	*3-2*
	Haben Sie die Helligkeit eingestellt?	Wählen Sie die korrekte Helligkeitstufe.	*3-43*, *9-30*
	Ist der Toner gleichmäßig im Behälter verteilt?	Schütteln Sie den Tonerbehälter durch wiegendes Auf- und Abbewegen mehrmals.	*10-2*
	Wird eine Meldung angezeigt, dass Toner nachgefüllt werden muss?	Wechseln Sie den Tonerbehälter aus.	*10-2*
	Ist der EcoPrint Modus aktivert?	Schalten Sie den EcoPrint Modus ab.	*3-46*
	—	Führen Sie die [Laserscanner-Reinigung] aus.	*9-31*
	—	Stellen Sie sicher, dass der Medientyp korrekt eingegeben ist.	*9-7*
Das Druckbild ist zu dunkel.	Haben Sie die Helligkeit eingestellt?	Wählen Sie die korrekte Helligkeitstufe.	*3-43*, *9-30*
		Führen Sie die [Kalibrierung] aus.	*9-31*
Der Hintergrund wird zu stark wiedergegeben.	—	Führen Sie die [Hintergrundhelligkeit] aus.	*3-48*
Verschmutzungen auf der bedruckten Seite des Papiers.	Ist die Glasfläche oder der Vorlageneinzug verschmutzt?	Reinigen Sie die Glasfläche oder den Vorlageneinzug.	*10-6*
	—	Führen Sie die [Laserscanner-Reinigung] aus.	*9-31*
Schmutz an der oberen Papierkante oder der Rückseite. 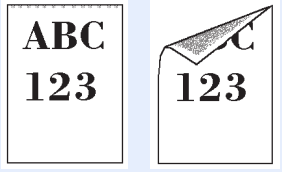	Ist der Papiertransport verschmutzt?	Reinigen Sie den Papiertransport.	*10-7*
Kopien sind verschwommen. 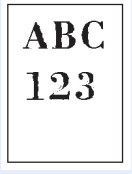	Steht das System in einer feuchten Umgebung?	Wählen Sie eine Umgebung mit passender Luftfeuchtigkeit.	*1-3*

Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Teile des Ausdrucks sind blass oder verzerrt. 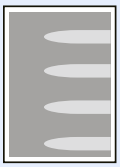	—	Öffnen und schließen Sie die hintere Abdeckung.	—
	—	Führen Sie [Trommelauffrischung] aus.	*9-31*
Die Kopien zeigen ein Moire Muster (Punkte sind gehäuft statt gleichmäßig verteilt).	Handelt es sich bei dem Original um ein Foto?	Stellen Sie die Bildqualität auf [Foto].	*3-45*
Kopien sind unscharf.	Wurde für das Original die automatische Bildqualität gewählt?	Wählen Sie die geeignete Bildqualität aus.	*3-45*
	—	Führen Sie die [Laserscanner-Reinigung] aus.	*9-31*
Es sind schwarze Linien auf den Ausdrucken zu sehen. 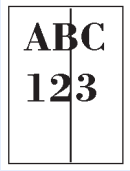	Ist das Belichtungsglas verschmutzt?	Das Belichtungsglas reinigen.	*10-6*
	—	Führen Sie die [Laserscanner-Reinigung] aus.	*9-31*
Bilder sind verzerrt.	Wurden die Originale richtig eingelegt?	Wenn Sie Originale auf die Glasplatte legen, richten Sie sie an den Markierungen für die jeweilige Papiergröße aus.	*3-10*
		Wenn Sie Originale in den Vorlageneinzug legen, achten Sie darauf, dass Sie die Papierführungen an den Seiten an den Papierstapel heranführen.	*3-11*
	Wurde das Papier richtig eingelegt?	Prüfen Sie die Position der Papierbreitenführungen.	*3-2*
Bei der Anzeige eines auf dem System gescannten Bildes ist das Bild horizontal oder vertikal gestaucht.	Wurde 200 × 100dpi Normal oder 200 × 400dpi Superfein als Scanauflösung gewählt?	Wählen Sie eine andere Auflösung als 200 × 100dpi Normal oder 200 × 400dpi Superfein.	*3-44*
Der Ausdruck erscheint versetzt. 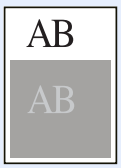	—	Führen Sie [Trommelauffrischung] aus.	*9-31*
	—	Erhöhen Sie den Wert der [MC] Einstellung. Vergrößern Sie den aktuell eingestellten Wert um den Faktor 1. Stellt sich keine Verbesserung ein, vergrößern Sie den Wert nochmals um den Faktor 1. Ist immer noch keine Verbesserung zu erkennen, stellen Sie den Wert wieder auf die ursprüngliche Höhe zurück.	*9-31*

Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Teile des Ausdrucks sind blass oder verzerrt. 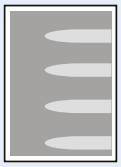	—	Vermindern Sie den Wert der [MC] Einstellung. Verkleinern Sie den aktuell eingestellten Wert um den Faktor 1. Stellt sich keine Verbesserung ein, verkleinern Sie den Wert nochmals um den Faktor 1. Ist immer noch keine Verbesserung zu erkennen, stellen Sie den Wert wieder auf die ursprüngliche Höhe zurück.	*9-31*
Stellenweise erscheinen horizontale Linien im Ausdruck. 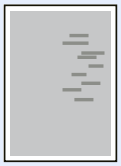	—	Vermindern Sie den Wert der [MC] Einstellung. Verkleinern Sie den aktuell eingestellten Wert um den Faktor 1. Stellt sich keine Verbesserung ein, verkleinern Sie den Wert nochmals um den Faktor 1. Ist immer noch keine Verbesserung zu erkennen, stellen Sie den Wert wieder auf die ursprüngliche Höhe zurück.	*9-31*
Das Gerät befindet sich in mehr als 1.500 Meter Höhe und stellenweise erscheinen horizontale Linien im Ausdruck. 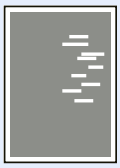	—	Setzen Sie die Höhen-Einstellung auf [Hoch 1]. Stellt sich keine Verbesserung ein, setzen Sie den Wert von [Hoch1] auf [Hoch 2].	*9-31*
Das Gerät befindet sich im mehr als 1.500 Meter Höhe und Punkte erscheinen auf dem Ausdruck. 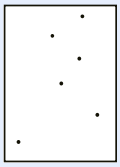	—	Setzen Sie die Höhen-Einstellung auf [Hoch 1]. Stellt sich keine Verbesserung ein, setzen Sie den Wert von [Hoch1] auf [Hoch 2].	*9-31*
Verzerrte farbige Ausdrucke 	—	Führen Sie die [Kalibrierung] aus.	*9-31*
	—	Führen Sie die [Farbausrichtung] aus.	*9-32*

Symptom	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Die Farben sehen anders aus als erwartet.	Wurde für das Original der automatische Bildqualitäts-Modus gewählt?	Wählen Sie die geeignete Bildqualität aus.	*3-45*
	Wurde in die Papierquelle spezielles Papier für Farbausdrucke eingelegt?	Legen Sie spezielles Papier für Farbausdrucke ein.	*3-2*
	—	Führen Sie die [Kalibrierung] aus.	*9-31*
	—	**Beim Erstellen von Kopien** Stellen Sie die Farbbalance ein.	*4-14*
		Beim Ausdruck vom Computer Stellen Sie die Farbe über den Druckertreiber ein.	*Printing System Driver User Guide*
Probleme beim Senden in SMB.	Ist das Netzwerkkabel verbunden?	Schließen Sie das Netzwerkkabel an und achten Sie auf festen Sitz.	*2-10*
	Sind die Netzwerkeinstellungen des Geräts korrekt eingestellt?	Konfigurieren Sie die TCP/IP Einstellungen korrekt.	*9-19*
	Sind die Einstellungen für die Verzeichnisfreigabe korrekt?	Prüfen Sie die Freigabe-Einstellungen und die Zugangsrechte in den Verzeichnis-Eigenschaften.	*6-7*
	Ist das SMB-Protokoll aktiviert?	Setzen Sie das SMB-Protokoll auf [Ein].	*2-34*
	Ist der [Hostname] korrekt eingegeben?*	Prüfen Sie den Namen des Computers, der die Daten erhalten soll.	*6-5*
	Ist der [Pfad] korrekt eingegeben?	Prüfen Sie den Freigabenamen des freigegebenen Verzeichnisses.	—
	Ist der [Login Benutzername] korrekt eingegeben?*,**	Prüfen Sie den Domänennamen und den Login Benutzernamen.	*6-18*
	Wurde der gleiche Domänenname wie für [Hostname] und [Login Benutzername] verwendet?	Löschen Sie den Domänennamen und Backslash ("\") aus dem [Login Benutzernamen].	*6-18*
	Ist das [Login Passwort] korrekt eingegeben?	Login Passwort überprüfen.	*6-18*
	Wurden die Ausnahmen für die Windows Firewall korrekt konfiguriert?	Nehmen Sie korrekten Einstellungen für die Windows Firewall vor.	*6-10*, *6-13*
	Sind die Zeiteinstellungen im Gerät, Domänen-Server und Ziel-Computer unterschiedlich?	Setzen Sie die Zeiteinstellungen im Gerät, Domänen-Server und Ziel-Computer auf gleiche Werte.	—
	Zeigt die Berührungsanzeige *Sendefehler.*?	Siehe *Fehlermeldungen bei Sendefehlern*.	*10-20*

* Es kann auch der volle PC-Name als Hostname eingegeben werden, beispielsweise "pc001.abcdnet.com"

** Die Login Benutzernamen können in den folgenden Formaten eingegeben werden:
Domänenname/Benutzername (z. B. abcdnet/james.smith)
Benutzername@Domänenname (z. B. james.smith@abcdnet)

Maßnahmen bei Fehlermeldungen

Wenn auf der Anzeige eine der folgenden Meldungen angezeigt wird, führen Sie die entsprechenden Schritte aus.

A

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Aktivierungsfehler.	—	Die Anwendung konnte nicht gestartet werden. Verständigen Sie den Administrator.	—
	—	Die Authentifizierung der Erweiterung ist deaktiviert. Schalten Sie den Betriebsschalter aus und wieder ein. Tritt der Fehler erneut auf, verständigen Sie den Administrator.	—
Alle Originale aus dem Vorlageneinzug entfernen.	Befinden sich noch Originale im Vorlageneinzug?	Entfernen Sie die Originale aus dem Vorlageneinzug.	—
Alle Originale ersetzen und [Fortsetzen] dr.	—	Entfernen Sie die Originale aus dem Vorlageneinzug, sortieren Sie sie in der richtigen Reihenfolge und legen Sie sie wieder ein. Tippen Sie auf [Weiter], um den Druck wieder aufzunehmen. Tippen Sie auf [Abbrechen], um den Druck abzubrechen.	—
Aufbewahrungsdaten wurden nicht gespeichert.	—	Der Auftrag wird gelöscht. Tippen Sie auf [Ende].	—
*Auftrag kann nicht ausgeführt werden.**	—	Dieser Auftrag wird storniert, weil ein Kostenstellenlimit oder die Benutzerverwaltung dies verbietet. [Ende] drücken.	—

B

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
*Box-Limit überschritten.**	—	Die Dokumentenbox ist voll, daher kann nichts mehr gespeichert werden und der Auftrag wurde abgebrochen. [Ende] drücken. Versuchen Sie den Auftrag erneut auszuführen, wenn Sie Daten aus der Dokumentenbox gelöscht haben.	—

* Steht die automatische Fehlerlöschung auf [Ein], wird der Auftrag nach einer bestimmten Zeitspanne fortgesetzt.

D

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Das Stromkabel ist nicht eingesteckt.	—	Ziehen Sie das Netzkabel aus dem Gerät und stecken Sie es in die Papierzufuhr (für diverse Medien).	—
Daten zu komplex.	—	Achtung. Zu wenig Druckerspeicher. Der Auftrag wurde unterbrochen. Der Auftrag wird erneut gestartet. Tippen Sie auf [Fortsetzen].	—

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Der externe Speicher ist nicht formatiert.	Wurde der externe Speicher von diesem Gerät formatiert?	Führen Sie [Formatieren] auf diesem Gerät aus.	—
Die Abdeckung ist geöffnet.	Ist eine Abdeckung oder eine Klappe offen?	Schließen Sie die Abdeckung oder Klappe, die auf der Berührungsanzeige angezeigt werden.	—
*Duplexdruck auf folgendem Papier nicht möglich.**	Wurde ein Papierformat/ Medientyp ausgewählt, der für den Duplexdruck nicht geeignet ist?	Tippen Sie auf [Papierauswahl], um eine andere Papierquelle zu wählen. Tippen Sie auf [Weiter], um ohne Duplexdruck auszudrucken.	*4-7*

E

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
*Externer Speicher ist voll.**	—	Der Auftrag wird abgebrochen. Tippen Sie auf [Ende]. Zu wenig Speicherplatz im externen Speicher. Löschen Sie nicht benötigte Dateien.	—

F

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
*Falsche Konto-ID.**	—	Die PIN für den Auftrag war nicht korrekt. Der Auftrag wird gelöscht. Tippen Sie auf [Ende].	—
Fehler Kassette #.	—	Ziehen Sie die Kassette komplett aus dem Gerät. Tippen Sie auf [Weiter>] und folgen Sie den Anweisungen.	—
*Fehler im externen Speicher.**	Ist das Beschreiben des externen Speichers gesperrt?	Ein Fehler im externen Speicher ist aufgetreten. Der Auftrag wurde gestoppt. Tippen Sie auf [Ende]. Die eventuell angezeigten Fehlercodes haben folgende Bedeutung: 01: Setzen Sie einen externen Speicher ein, der beschrieben werden kann.	*7-17*
	—	Ein Fehler im externen Speicher ist aufgetreten. Der Auftrag wurde gestoppt. Tippen Sie auf [Ende]. Die eventuell angezeigten Fehlercodes haben folgende Bedeutung: 01: Die Datenmenge, die in einem Auftrag gespeichert werden kann, wurde überschritten. Starten Sie das System neu oder schalten Sie es AUS und wieder EIN. Tritt der Fehler erneut auf, ist der externe Speicher nicht mit dem Gerät kompatibel. Benutzen Sie einen externen Speicher, der von diesem Gerät formatiert wurde. Kann der externe Speicher nicht beschrieben werden, ist er möglicherweise beschädigt. Setzen Sie einen kompatibeln externen Speicher ein.	*7-17*

* Steht die automatische Fehlerlöschung auf [Ein], wird der Auftrag nach einer bestimmten Zeitspanne fortgesetzt.

G

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Gerätefehler.	—	Ein interner Fehler ist aufgetreten. Wenn der Fehler weiterhin auftritt, notieren Sie den auf der Berührungsanzeige angezeigten Fehlercode und benachrichtigen Sie den Kundendienst.	—

H

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Hohe Temperatur. Raumtemperatur anpassen.	—	Erhöhen Sie die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Raum.	*1-3*

I

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Innere Ablage ist voller Papier.	—	Entfernen Sie das Papier aus der inneren Ablage. Tippen Sie auf [Weiter], um den Druck wieder aufzunehmen. Tippen Sie auf [Abbrechen], um den Druck abzubrechen.	—

K

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
*Kann Anzahl angegebener Kopien nicht drucken**	–	Es ist nur die Ausgabe von einem Kopiensatz möglich, weil zu viele Aufträge parallel abgewickelt werden. Tippen Sie auf [Weiter], um den Druck wieder aufzunehmen. Tippen Sie auf [Abbrechen], um den Druck abzubrechen.	—
Kassette nicht installiert.	—	Das Papier kann nicht eingezogen werden. Schließen Sie die Kassette, die auf der Berührungsanzeige angezeigt wird.	—
*Kostenstellen wurde nicht definiert.**	—	Die Kostenstelle für den Auftrag konnte nicht korrekt zugewiesen werden. Der Auftrag wird abgebrochen. [Ende] drücken.	—
*Kostenstellenlimit überschritten.**	Wurde die im Kostenstellenlimit festgelegte zulässige Anzahl von Drucken überschritten?	Die im Kostenstellenlimit festgelegte zulässige Anzahl von Drucken wurde überschritten. Es kann nicht weiter gedruckt werden. Dieser Auftrag wird abgebrochen. [Ende] drücken.	—
*KPDL-Fehler.**	—	Ein PostScript-Fehler ist aufgetreten. Der Auftrag wird gelöscht. Tippen Sie auf [Ende].	—

* Steht die automatische Fehlerlöschung auf [Ein], wird der Auftrag nach einer bestimmten Zeitspanne fortgesetzt.

L

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Legen Sie folgendes Papier in Kassette #.	Entspricht das gewählte Papierformat dem in die Papierquelle eingelegten Format?	Tippen Sie auf [Weiter], um den Druck wieder aufzunehmen. Tippen Sie auf [Abbrechen], um den Druck abzubrechen.	—
	Ist die angezeigte Kassette leer?	Legen Sie Papier ein. Tippen Sie auf [Papierauswahl], um eine andere Papierquelle zu wählen. Tippen Sie [Weiter], um das Papier aus der aktuellen Papierquelle zu benutzen.	*3-3*

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Legen Sie folgendes Papier in die Universalzufuhr ein.	Entspricht das gewählte Papierformat dem in die Papierquelle eingelegten Format?	Tippen Sie auf [Weiter], um den Druck wieder aufzunehmen. Tippen Sie auf [Abbrechen], um den Druck abzubrechen.	—
	Ist Papier des ausgewählten Formats in die Universalzufuhr eingelegt?	Legen Sie Papier ein. Tippen Sie auf [Papierauswahl], um eine andere Papierquelle zu wählen. Tippen Sie [Weiter], um das Papier aus der aktuellen Papierquelle zu benutzen.	*3-6*
*Login-Benutzername oder Passwort falsch.**	—	Der Login-Benutzername oder das Passwort konnte bei der Ausführung der Auftrags nicht zugewiesen werden. Der Auftrag wird gelöscht. Tippen Sie auf [Ende].	—

M

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Maximale Anzahl gescannter Seiten.	Wurde die zulässige Scan-Anzahl überschritten?	Nur die Kopie einer Standard Seite ist möglich. Tippen Sie auf [Weiter], um die gescannten Seiten auszudrucken, zu senden oder zu speichern. Tippen Sie auf [Abbrechen], um den Druck-, Sende- oder Speichervorgang abzubrechen.	—

N

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Niedrige Temperatur. Raumtemperatur anpassen.	—	Erhöhen Sie die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit im Raum.	*1-3*

P

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Papierstau.	—	Bei einem Papierstau wird die Position des Staus auf der Berührunganzeige angezeigt. Das Gerät stoppt den aktuellen Vorgang. Lassen Sie das Gerät eingeschaltet und befolgen Sie die Anweisungen zur Beseitigung des Papierstaus.	*10-23*
Prüfen Sie den Tonerbehälter.	—	Der Tonerbehälter ist nicht richtig eingesetzt. Setzen Sie ihn richtig ein.	*10-2*

R

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
*RAM-Disk Fehler.**	—	In der RAM-Disk ist ein Fehler aufgetreten. Auftrag wird abgebrochen. Tippen Sie auf [Ende]. Die eventuell angezeigten Fehlercodes haben folgende Bedeutung: 01: Die Datenmenge, die in einem Auftrag gespeichert werden kann, wurde überschritten. Starten Sie das System neu oder schalten Sie es AUS und wieder EIN. Tritt der Fehler erneut auf, teilen Sie die Datei in kleinere Dateien auf. 04: Zuwenig RAM-Disk-Speicher. Erhöhen Sie die Größe der RAM-Disk über die [RAM-Disk Einstellung] im Systemmenü. **HINWEIS**: Die Größe der RAM-Disk kann über die Einstellung [Druckerpriorität] des optionalen Speichers erhöht werden.	*9-27*
Resttonerbehälter überprüfen.	Ist der Resttonerbehälter voll?	Resttonerbehälter austauschen.	*10-4*
	—	Der Resttonerbehälter ist nicht richtig eingesetzt. Setzen Sie ihn richtig ein.	*10-4*

* Steht die automatische Fehlerlöschung auf [Ein], wird der Auftrag nach einer bestimmten Zeitspanne fortgesetzt.

S

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
*Scannerspeicher voll.**	—	Das Scannen kann nicht durchgeführt werden, weil der Scannerspeicher nicht ausreicht. Nur die Kopie einer Standard Seite ist möglich. Tippen Sie auf [Weiter], um die gescannten Seiten auszudrucken, zu senden oder zu speichern. Tippen Sie auf [Abbrechen], um den Druck abzubrechen.	—
*Sendfehler.**	—	Ein Fehler ist während der Übertragung aufgetreten. Siehe in der Fehlerliste *Fehlermeldungen bei Sendefehlern* für weitere Maßnahmen abhängig vom Fehlercode.	*10-20*
*Speicher voll.**	—	Der Auftrag kann nicht fortgesetzt werden, weil die Speicherkapazität erschöpft ist. Tippen Sie auf [Weiter], um die gescannten Seiten auszudrucken. Der Druckauftrag kann nicht vollständig ausgeführt werden. Tippen Sie auf [Abbrechen], um den Druck abzubrechen.	—
	—	Es kann nichts mehr eingelesen werden, da zu wenig Speicherkapazität vorhanden ist. Falls nur [Ende] angezeigt wird, tippen Sie auf [Ende]. Der Auftrag wird abgebrochen.	—
Systemfehler.	—	Ein interner Systemfehler ist aufgetreten. Folgen Sie den Anweisungen auf der Berührungsanzeige.	—

* Steht die automatische Fehlerlöschung auf [Ein], wird der Auftrag nach einer bestimmten Zeitspanne fortgesetzt.

T

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Telefonhörer nicht aufgelegt.	—	Legen Sie den Telefonhörer auf.	—
Toner leer. [C][M][Y][K]	—	Wechseln Sie den Tonerbehälter aus.	*10-2*
Toner bald leer. [C][M][Y][K]	—	Ein Tonerwechsel steht bald an. Halten Sie einen neuen Tonerbehälter bereit.	—

U

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Unbekannter Toner installiert.	Handelt es sich um einen Original Tonerbehälter?	Bei Beschädigungen durch die Verwendung von Verbrauchsmaterial anderer Anbieter übernehmen wir keine Haftung.	—
Unbekannter Toner installiert. PC [C][M][Y][K]	Ist ein für die Region nicht freigegebener Tonerbehälter eingesetzt?	Installieren Sie unser Originalprodukt, das speziell für diese Maschine hergestellt wurde.	—

W

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
Warnung Speicher knapp.	—	Der Auftrag kann nicht gestartet werden. Versuchen Sie es später.	—
Wartungskit wechseln.	—	Der Wechsel des Wartungs-Kit ist nach 200.000 Drucken erforderlich und kann nur von ausgebildetem Personal durchgeführt werden. Verständigen Sie den Kundendienst.	—

V

Fehlermeldung	Analyse	Korrekturmaßnahmen	Siehe
*Verb. zum Authent.-Server nicht möglich.**	—	Prüfen Sie die Zeiteinstellung der Maschine und gleichen Sie diese mit dem Server ab.	*9-28*
	—	Prüfen Sie den Domänen Namen.	*9-38*
	—	Prüfen Sie den Hostnamen.	*9-38*
	—	Prüfen Sie den Verbindungsstatus zum Server.	—

* Steht die automatische Fehlerlöschung auf [Ein], wird der Auftrag nach einer bestimmten Zeitspanne fortgesetzt.

Fehlermeldungen bei Sendefehlern

Code	Fehler	Korrekturmaßnahmen	Siehe
1101	*E-Mail Versand fehlgeschlagen.*	Prüfen Sie den Hostnamen des SMTP Server im Embedded Web Server RX.	*2-36*
	Versand per FTP fehlgeschlagen.	Prüfen Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des FTP.	*6-20*
	Versand per SMB fehlgeschlagen.	Prüfen Sie den Hostnamen oder die IP-Adresse des SMB.	*6-20*
1102	*Versand per SMB fehlgeschlagen.*	Prüfen Sie die SMB-Einstellungen. • Login Benutzername und Login Passwort **HINWEIS**: Wenn der Sender ein Domänenbenutzer ist, geben Sie den Domänennamen an. • Hostname • Pfad	*6-20*
	E-Mail Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie folgendes im Embedded Web Server RX. • SMTP Login Benutzername und Login Passwort • POP3 Login Benutzername und Login Passwort	*2-36*
	Versand per FTP fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die FTP-Einstellungen. • Login Benutzername und Login Passwort **HINWEIS**: Wenn der Sender ein Domänenbenutzer ist, geben Sie den Domänennamen an. • Pfad • Freigaberechte für Ordnerzugriff des Empfängers	*6-20*
1103	*Versand per SMB fehlgeschlagen.*	Prüfen Sie die SMB-Einstellungen. • Login Benutzername und Login Passwort **HINWEIS**: Wenn der Sender ein Domänenbenutzer ist, geben Sie den Domänennamen an. • Pfad • Freigaberechte für Ordnerzugriff des Empfängers	*6-20*
	Versand per FTP fehlgeschlagen.	Prüfen Sie die FTP-Einstellungen. • Pfad • Freigaberechte für Ordnerzugriff des Empfängers	*6-20*
1104	*E-Mail Versand fehlgeschlagen.*	Prüfen Sie die E-Mailadresse. **HINWEIS**: Wenn die Adresse von der Domäne abgelehnt wird, kann die E-Mail nicht gesendet werden.	*6-17*
1105	*Versand per SMB fehlgeschlagen.*	Wählen Sie [Ein] in den SMB Einstellungen des Embedded Web Server RX.	*2-34*
	E-Mail Versand fehlgeschlagen.	Wählen Sie [Ein] in den SMTP Einstellungen des Embedded Web Server RX.	
	Versand per FTP fehlgeschlagen.	Wählen Sie [Ein] in den FTP Einstellungen des Embedded Web Server RX.	
1106	*E-Mail Versand fehlgeschlagen.*	Prüfen Sie die Sender Adresse des SMTP im Embedded Web Server RX.	*2-36*
1131	*Versand per FTP fehlgeschlagen.*	Wählen Sie [Ein] in den Protokoll-Einstellungen des Embedded Web Server RX.	*2-34*
1132	*Versand per FTP fehlgeschlagen.*	Prüfen Sie Nachfolgendes auf dem FTP Server. • Ist FTPS verfügbar? • Ist die Verschlüsselung verfügbar?	*2-34*

Code	Fehler	Korrekturmaßnahmen	Siehe
2101	*Versand per SMB fehlgeschlagen.* *Versand per FTP fehlgeschlagen.*	Prüfen Sie die Netzwerk- und SMB-Einstellungen. Prüfen Sie die Netzwerk- und FTP-Einstellungen. • Ist das Netzwerkkabel angeschlossen? • Arbeitet der Hub richtig? • Arbeitet der Server richtig? • Hostnamen und IP-Adresse. • Anschlussnummer	*2-34*
	E-Mail Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie das Netzwerk und den Embedded Web Server RX. • Ist das Netzwerkkabel angeschlossen? • Arbeitet der Hub richtig? • POP3 Servename des POP3 Benutzers • SMTP-Servername	
2102 *2103*	*Versand per FTP fehlgeschlagen.*	Prüfen Sie Nachfolgendes auf dem FTP Server. • Ist FTP verfügbar? • Arbeitet der Server richtig?	—
	E-Mail Versand fehlgeschlagen.	Prüfen Sie das Netzwerk. • Ist das Netzwerkkabel angeschlossen? • Arbeitet der Hub richtig? • Arbeitet der Server richtig?	
2201	*E-Mail Versand fehlgeschlagen.* *Versand per FTP fehlgeschlagen.* *Versand per SMB fehlgeschlagen.*	Prüfen Sie das Netzwerk. • Ist das Netzwerkkabel angeschlossen? • Arbeitet der Hub richtig? • Arbeitet der Server richtig?	—
2202	*E-Mail Versand fehlgeschlagen.* *Versand per FTP fehlgeschlagen.*		
2203	*Versand per FTP fehlgeschlagen.* *Versand per SMB fehlgeschlagen.*		
2204	*E-Mail Versand fehlgeschlagen.*	Prüfen Sie die E-Mail Größengrenze der SMTP Einstellungen im Embedded Web Server RX.	*2-36*
2231	*Versand per FTP fehlgeschlagen.*	Prüfen Sie das Netzwerk. • Ist das Netzwerkkabel angeschlossen? • Arbeitet der Hub richtig? • Arbeitet der Server richtig?	—
3101	*E-Mail Versand fehlgeschlagen.*	Prüfen Sie die Authentifizierungsmethode sowohl des Senders als auch des Empfängers.	—
	Versand per FTP fehlgeschlagen.	Prüfen Sie das Netzwerk. • Ist das Netzwerkkabel angeschlossen? • Arbeitet der Hub richtig? • Arbeitet der Server richtig?	
3201	*E-Mail Versand fehlgeschlagen.*	Prüfen Sie die SMTP Authentifizierungsmethode des Empfängers.	—

Code	Fehler	Korrekturmaßnahmen	Siehe
0007 *4201* *4701* *5101* *5102* *5103* *5104* *7101* *7102* *7103* *720f*	—	Schalten Sie den Betriebsschalter aus und wieder ein. Wenn dieser Fehler mehrfach auftritt, notieren Sie sich den angezeigten Fehlercode und verständigen Sie den Kundendienst.	*2-13*

Papierstaus beseitigen

Bei einem Papierstau wird *Papierstau* auf der Berührungsanzeige angezeigt und der Gerät wird angehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen, um den Papierstau zu beseitigen.

Anzeige auf der Berührungsanzeige

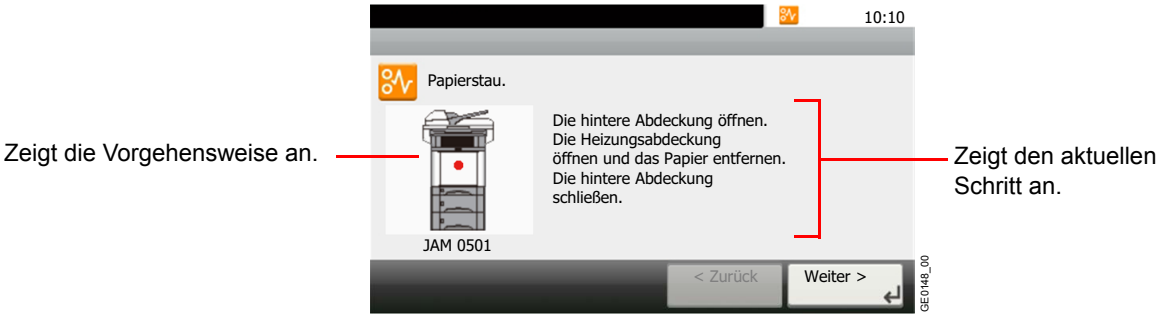

[< Zurück]	Kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.
[Weiter >]	Geht zum nächsten Schritt.
[Angehalten]	Halt den Vorgang an und schaltet auf die Statusanzeige um. Der Status des Auftrags kann geprüft werden. (Siehe *Auftragsstatus prüfen auf Seite 8-2*.)

Position des Papierstaus

Folgende Staupositionen sind möglich. Die Tabelle zeigt die dem Papierstau zugeordneten Seitenzahlen.

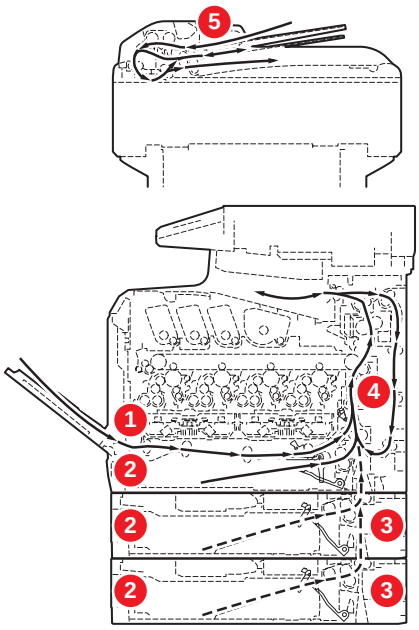

Position des Papierstaus	Beschreibung	Siehe
1	Entfernen Sie das gestaute Papier aus der Universalzufuhr.	*10-24*
2	Beseitigen Sie den Papierstau in der Kassette.	*10-24*
3	Beseitigen Sie den Papierstau im Papiereinzug.	*10-25*
4	Entfernen Sie das gestaute Papier aus dem Geräteinneren.	*10-25*
5	Beseitigen Sie den Papierstau im Vorlageneinzug.	*10-27*

Vorbeugung von Papierstaus

- Einmal gestautes Papier darf nicht wieder eingelegt werden.
- Wenn das Papier während der Staubeseitigung gerissen ist, müssen Sie sicherstellen, dass alle losen Papierteile aus dem Geräteinneren entfernt wurden.
- Im Gerät gebliebene Papierteile können weitere Staus verursachen.

ACHTUNG

Die Heizung ist sehr heiß. Diese Teile äußerst vorsichtig handhaben, um Verbrennungen zu vermeiden.

Universalzufuhr

Befolgen Sie nachstehende Anweisungen, um Papierstaus in der Universalzufuhr zu beseitigen.

1

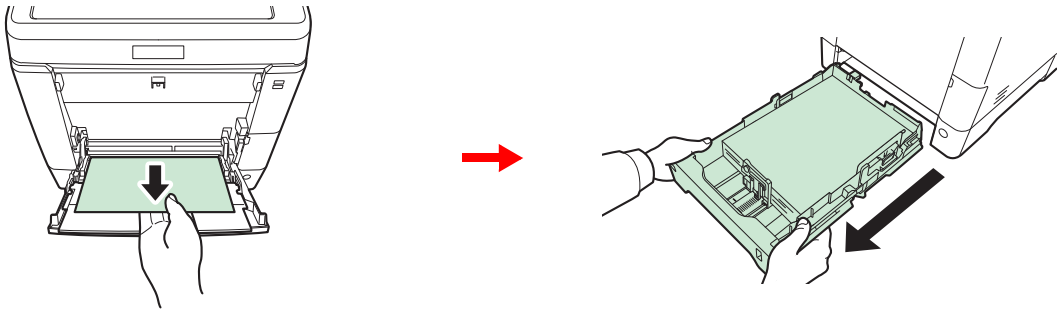

2

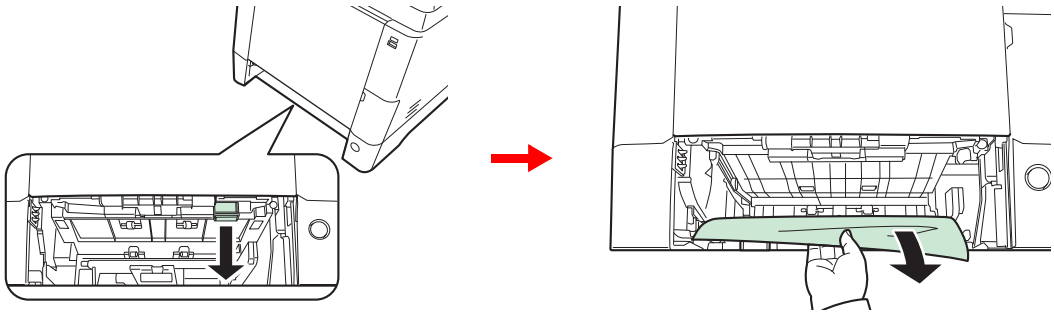

Kassette

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Papierstau in der Kassette zu beseitigen.

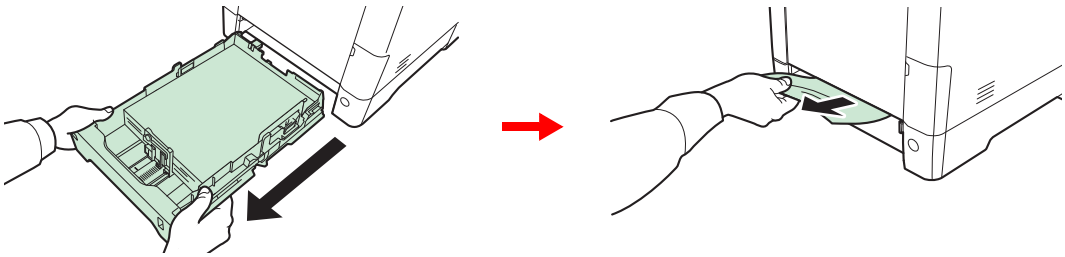

HINWEIS

Kann der Papierstau nicht beseitigt werden, versuchen Sie ihn nicht gewaltsam zu beseitigen. Gehen Sie zum Punkt *Im Inneren des Geräts auf Seite 10-25*.

Papiereinzug

Befolgen Sie nachstehende Anweisungen, um Papierstaus im Papiereinzug zu beseitigen.

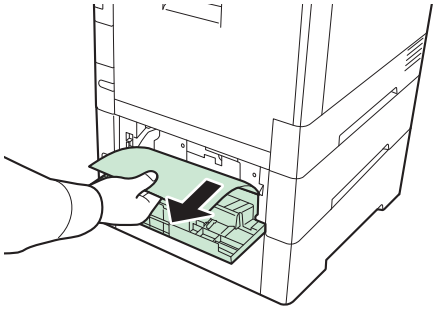

HINWEIS
Kann der Papierstau nicht beseitigt werden, versuchen Sie ihn nicht gewaltsam zu beseitigen. Gehen Sie zum Punkt *Im Inneren des Geräts auf Seite 10-25*.

Im Inneren des Geräts

Führen Sie folgende Schritte aus, um einen Papierstau im Inneren zu beseitigen.

1

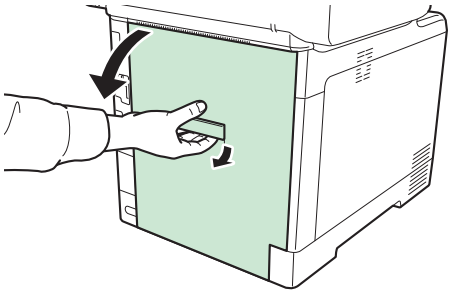

ACHTUNG
Einige Teile im Inneren des Geräts können sehr heiß sein. Gehen Sie mit Sorgfalt vor, um keine Verbrennungen zu erleiden.

2

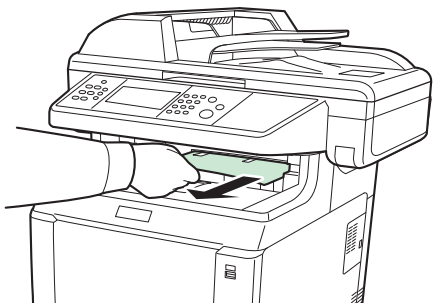

Befindet sich der größte Teil des gestauten Papiers bereits in der oberen Ablage, ziehen Sie es vorsichtig heraus.

3

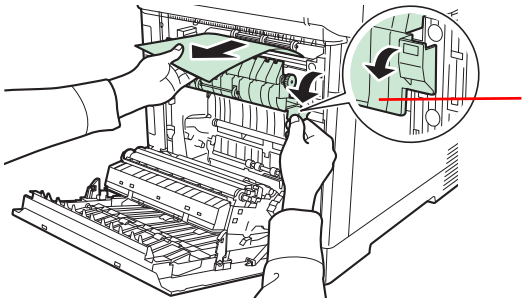

Befindet sich das gestaute Papier noch größtenteils in der Heizung, wie in der Abbildung gezeigt, ziehen Sie es vorsichtig heraus.

4

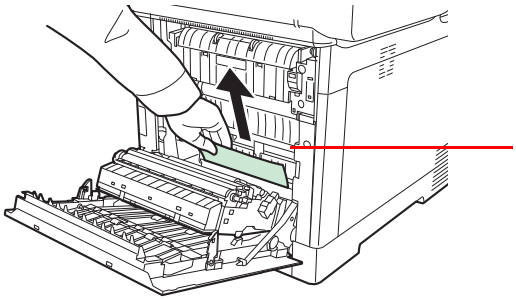

Hat das gestaute Papier noch nicht die metallfarbende Registrierwalze erreicht, wie in der Abbildung gezeigt, ziehen Sie es vorsichtig heraus.

5

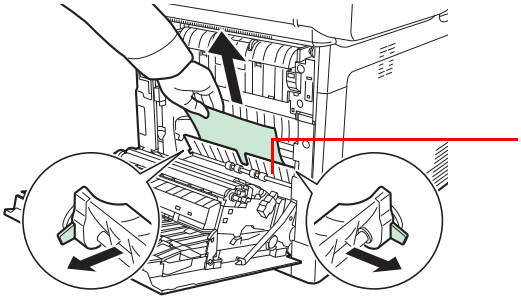

Befindet sich das gestaute Papier im Geräteinneren, wie in der Abbildung gezeigt, öffnen Sie die hintere Einzugsabdeckung und ziehen Sie es vorsichtig heraus.

6

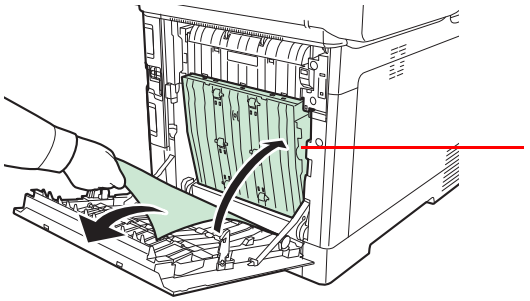

Hat das gestaute Papier die Duplexeinheit erreicht, wie in der Abbildung gezeigt, heben Sie die Duplexeinheit an und entfernen Sie das Papier.

Vorlageneinzug

Führen Sie die nachstehend beschriebenen Schritte aus, um Papierstaus im Vorlageneinzug zu beseitigen.

1

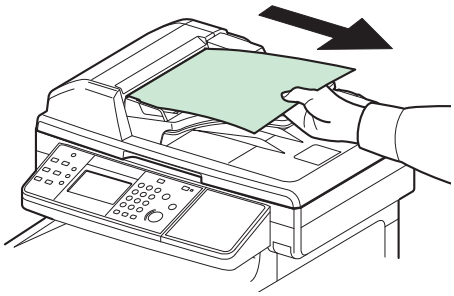

2

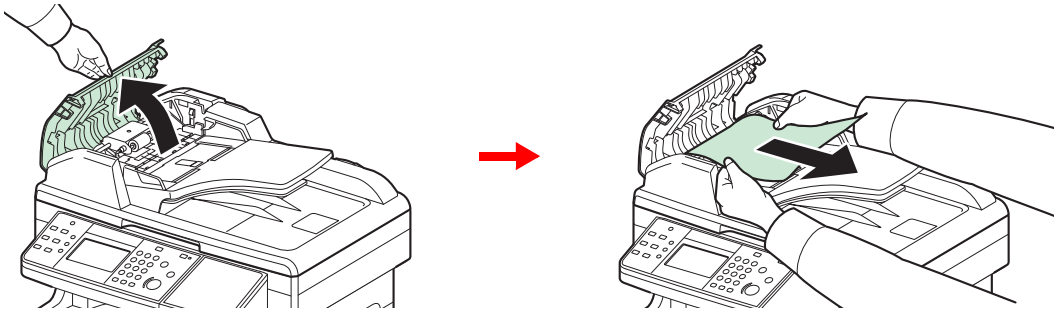

Sollte das Papier schon durch die Rollen eingezogen sein oder schwer zu entfernen sein, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

3

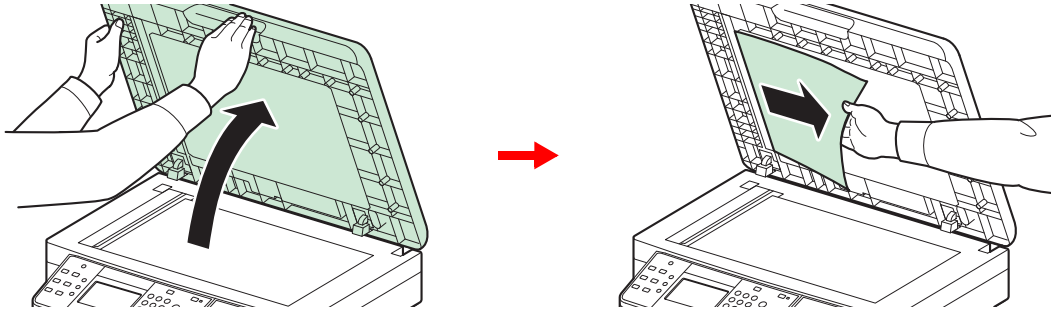

11 Anhang

In diesem Kapitel werden folgende Themen behandelt:

Zubehör 11-2
- Zubehör – Übersicht 11-2
- Papierzufuhr 11-2
- Speichererweiterung 11-3
- Card Authentication Kit 11-4
- Netzwerk-Karten-Kit 11-5
- USB Tastatur 11-5
- Optionale Funktionen 11-6

Zeicheneingabe 11-8
Papier 11-11
- Allgemeine Papierspezifikationen 11-12
- Wahl des geeigneten Papiers 11-12
- Spezialpapier 11-15

Technische Daten 11-19
- Allgemeine Funktionen 11-19
- Druckfunktion 11-21
- Scanner 11-21
- Vorlageneinzug 11-22
- Umweltdaten 11-22

Glossar 11-23

Zubehör

Zubehör – Übersicht

Folgendes Zubehör steht zur Verfügung:

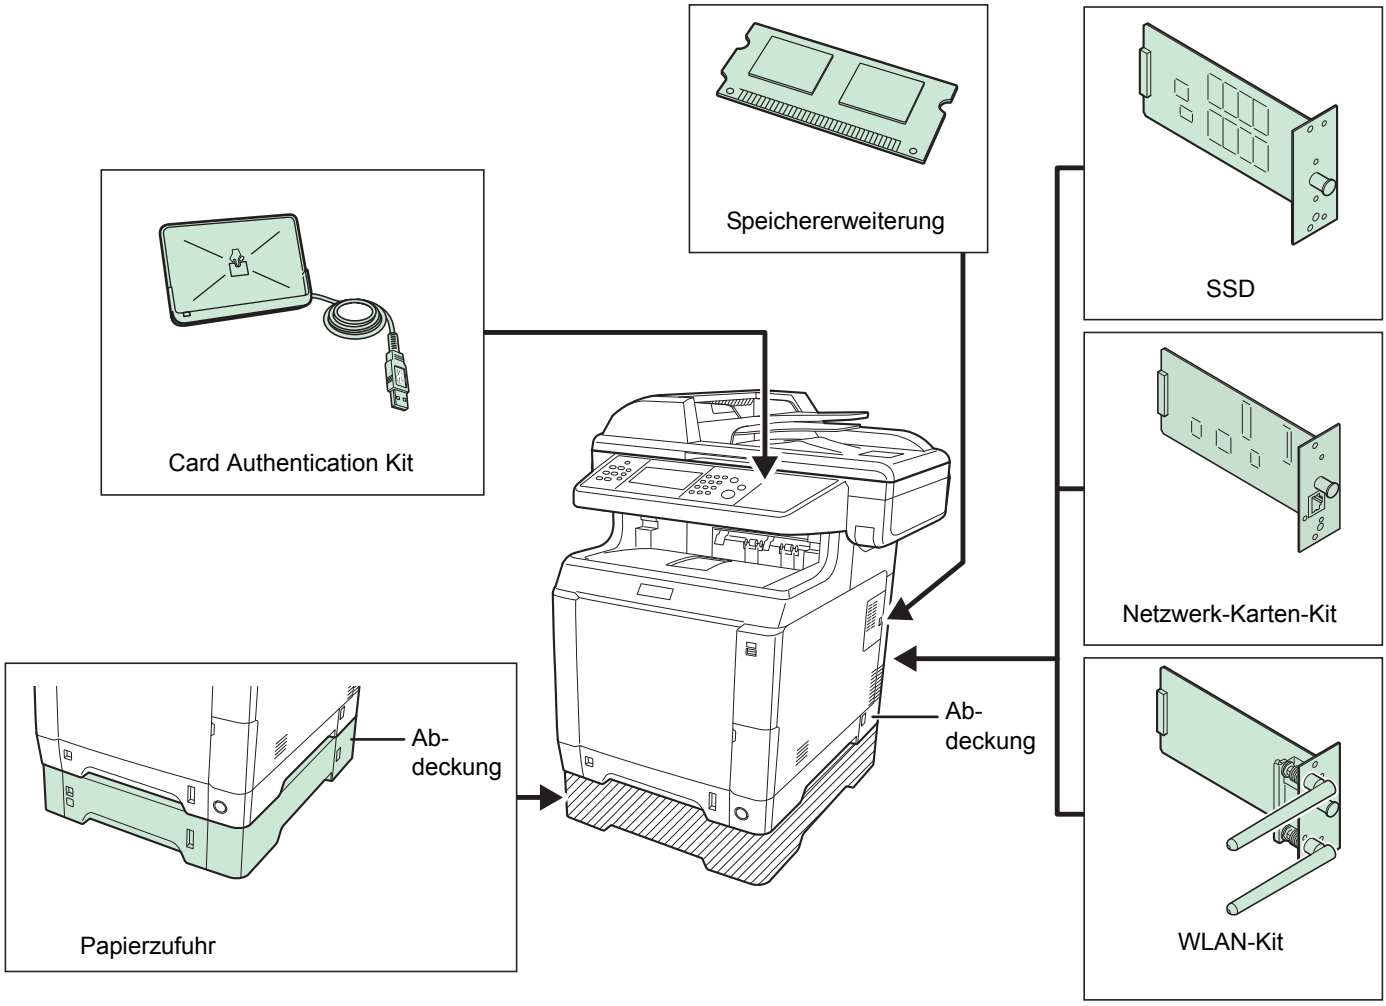

Papierzufuhr

Die optionale Papierzufuhr (für Normalpapier) und die optionale Papierzufuhr (für beliebige Medien) fassen jeweils 500 Blatt Papier (80 g/m²). Bis zu zwei optionale Papierzufuhren können unter das Gerät gesetzt werden. Die Handhabung ist identisch zur Kassette des Geräts.

HINWEIS
Um Papierstaus zu beseitigen, befindet sich eine Abdeckung auf der Rückseite der Papierzufur.

WICHTIG
Wenn die Papierzufuhr benutzt wird, stellen Sie sicher, dass die Abdeckung korrekt sitzt.

Speichererweiterung

Um den Drucker für komplexere Druckaufträge sowie höhere Druckgeschwindigkeiten auszurüsten, können Sie den Speicher durch optionale Speichermodule (DIMM-Module) erweitern. Hierfür steht auf der Hauptplatine des Geräts ein Steckplatz zur Verfügung. Es stehen Speichererweiterungen mit Kapazitäten von 256, 512 oder 1024 MB zur Verfügung. Der maximale Speicher beträgt 2.048 MB.

Hinweise zur Handhabung der Speichermodule

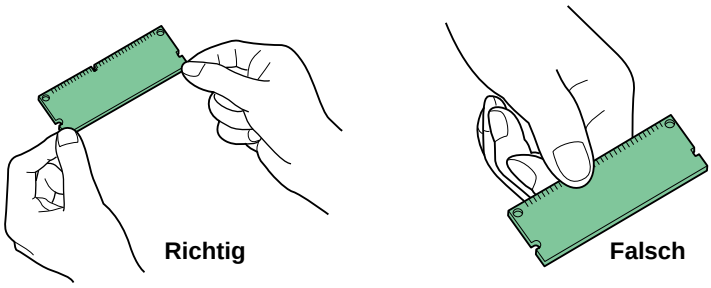

Um die elektronischen Bauteile zu schützen, muss die am Körper angesammelte statische Elektrizität abgeleitet werden, indem ein Wasserrohr oder ein anderes Metallobjekt berührt wird, bevor Sie die Speichermodule berühren. Während der Arbeit sollten Sie möglichst ein Antistatik-Armband tragen.

Speichermodule installieren

1 Gerät auschalten.

Das Gerät ausschalten und Netz- und Schnittstellenkabel abziehen.

2 Entfernen Sie die Abdeckungen.

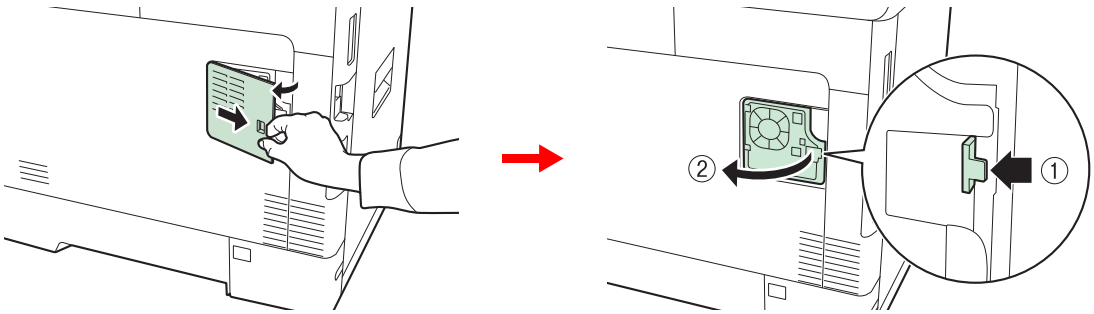

3 Speichermodule installieren.

1 Nehmen Sie das Speichermodul aus der Verpackung.

2 Das Speichermodul vorsichtig so in den Speichermodul-Sockel stecken, dass die Einkerbungen am Modul mit den entsprechenden Vorsprüngen im Steckplatz fluchten. Achten Sie auf den korrekten Winkel.

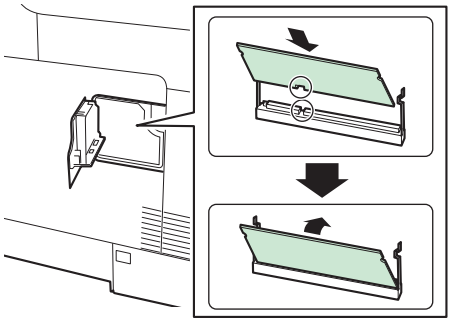

WICHTIG
Bevor Sie das Speichermodul einsetzen, stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.

3 Drücken Sie den Speicher vorsichtig und gefühlvoll nach unten und in Richtung des Geräts.

4 Setzen Sie die Abdeckungen wieder ein.

Speichererweiterung ausbauen

Zum Ausbau der Speichererweiterung die rechte Abdeckung und die Abdeckung des Speichersteckplatzes abnehmen. Die Klammern an beiden Enden des Speichersockels vorsichtig nach außen klappen. Danach das Modul vorsichtig aus dem Sockel herausnehmen.

Speichererweiterung prüfen

Um zu überprüfen, ob die Speichererweiterung ordnungsgemäß funktioniert, drucken Sie eine Statusseite aus.

Siehe *Listenausdrucke auf Seite 9-5*.

Card Authentication Kit

Die Anmeldung eines Benutzers kann über ein Kartensystem erfolgen. Dafür ist es notwending, die Karteninformation der zuvor angelegten Liste der lokalen Benutzer zu speichern. Für weitere Informationen zum Speichern dieser Informationen, siehe im *ID Card Authentication Kit Operation Guide*.

SSD

Wenn eine SSD im Gerät installiert ist, können empfangene Daten gerastert und auf dieser SSD gespeichert werden. Das erlaubt einen Hochgeschwindigkeitsdruck mehrerer Kopien mittels einer elektronischen Sortierfunktion. Sie können auch Dokumentenboxfunktionen verwenden.
Details finden Sie unter *Dokumentenbox verwenden auf Seite 7-1*.

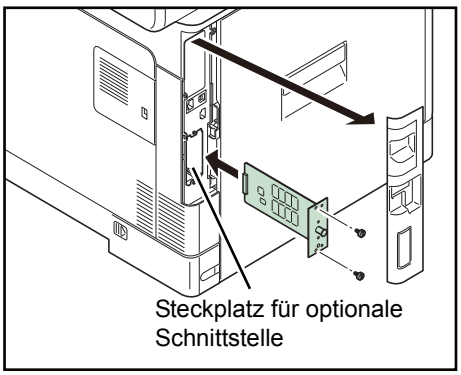

Netzwerk-Karten-Kit

Das Netzwerk-Karten-Kit stellt eine Verbindung mit Gigabit-Geschwindigkeit zur Verfügung. Die Karte verarbeitet TCP/IP und NetBEUI Protokolle wie das Gerät selbst und erfüllt die Voraussetzungen für den Druck unter Windows-, Macintosh- und UNIX-Umgebungen. Die Netzwerkkarte ist auch kompatibel mit ThinPrint.

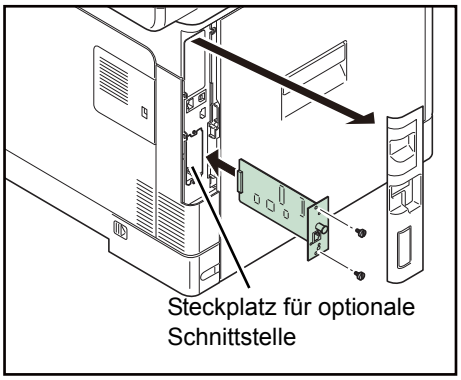

WLAN-Kit

Es handelt sich um ein WLAN-Kit, die die WLAN-Spezifikationen IEEE802.11n (max. 300 Mbps) und 11 g/b unterstützt. Mit den verfügbaren Dienstprogramme können Einstellungen für verschiedene Betriebssystem- und Netzwerkprotokolle vorgenommen werden.

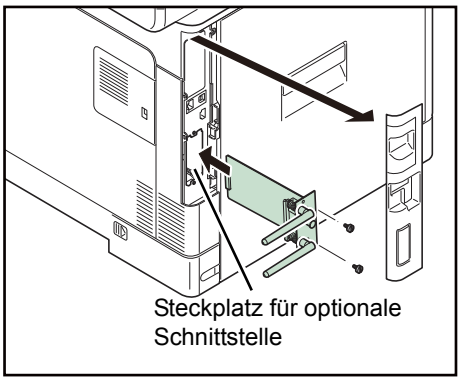

USB Tastatur

Eine USB Tastatur kann verwendet werden, um Informationen in die Textfelder auf der Berührungsanzeige einzugeben. Bevor Sie eine Tastatur erwerben, fragen Sie bitte Sie Ihren Händler oder Servicerepräsentanten, um Informationen über Tastaturen zu erhalten, die mit Ihrem MFP kompatibel sind.

ThinPrint Option

Diese Anwendung erlaubt das Drucken von Druckdaten ohne Druckertreiber.

Optionale Funktionen

Optionale Anwendungen können auf dem System installiert werden.

Überblick der Anwendungen

Folgende Anwendungen sind auf dem System installiert. Diese können für eine bestimmte Zeit als Testversion ausprobiert werden.

UG-33 (ThinPrint)

Diese Anwendung erlaubt das Drucken von Druckdaten ohne Druckertreiber.

HINWEIS
Je nach Anwendung kann die Anzahl der Benutzung oder die Zeitspanne limitiert sein.

Anwendungen starten

Zum Starten der Anwendung gehen Sie wie folgt vor.

HINWEIS
Wenn die Benutzerverwaltung abgeschaltet ist, wird die Benutzerauthentifizierungsanzeige aufgerufen. Geben Sie einen Namen und ein Passwort für den Benutzer ein und tippen Sie auf [Login]. Hierfür müssen Sie sich mit Administratorrechten anmelden. Siehe auch *Benutzer hinzufügen auf Seite 9-43* für Details zum Login, Namen und Passwort.

1 Anzeige aufrufen.

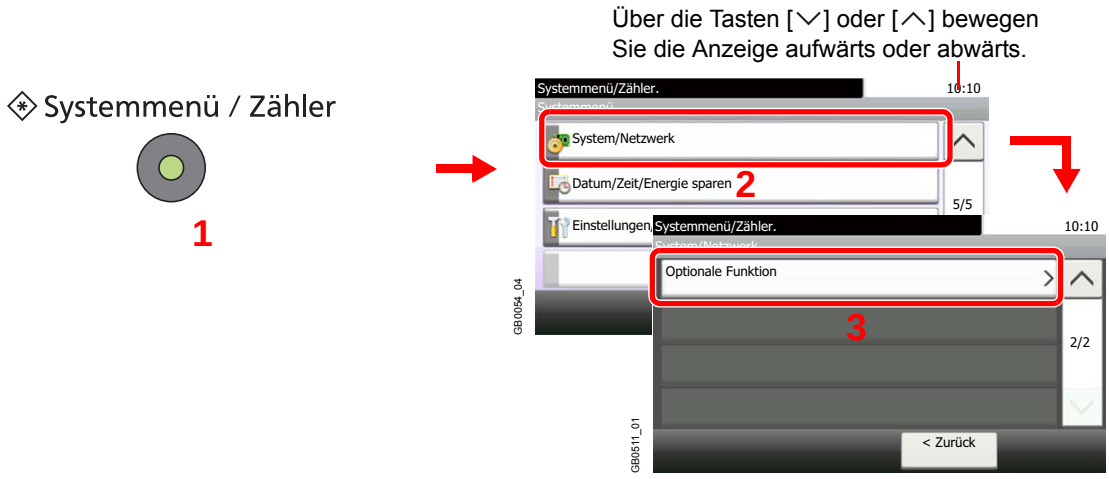

2 Starten einer Anwendung.

1 Wählen Sie eine Anwendung aus und tippen Sie auf [Aktivieren].

2 Tippen Sie auf [Offiziell] und geben Sie den Lizenzschlüssel über die Zifferntasten ein.

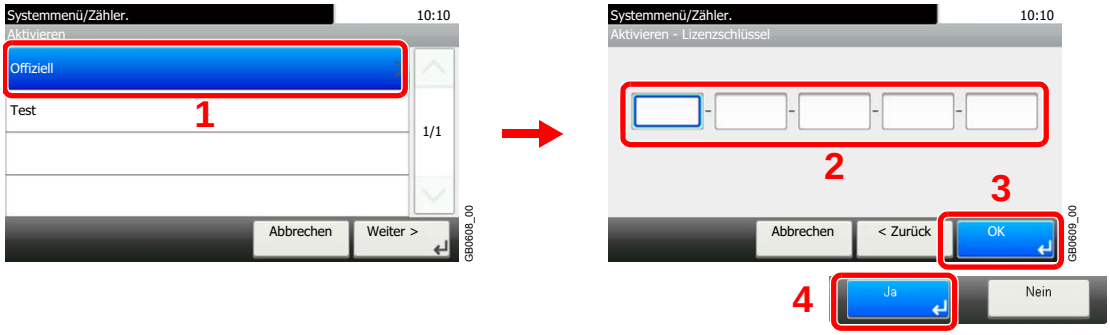

Einige Anwendungen benötigen keinen Lizenzschlüssel.

Um die Anwendung versuchsweise zu testen, wählen Sie [Test].

WICHTIG

Falls Sie während der Benutzung der Anwendung Datum/Uhrzeit verändern, können Sie die Anwendung nicht länger benutzen.

Zeicheneingabe

Wenn Sie Zeichen für eine Mail oder ähnliches eingeben möchten, verwenden Sie die Tastatur der Berührungsanzeige wie nachstehend beschrieben.

HINWEIS
Als Tastaturlayouts stehen QWERTY, QWERTZ und AZERTY sowie eine PC-Tastatur zur Verfügung. Drücken Sie die Taste **Systemmenü/Zähler** und tippen Sie dann auf [Allgemeine Einstellungen] und [Tastaturbelegung], um das gewünschte Layout auszuwählen. Die QWERTY-Tastatur wird nachstehend als Beispiel herangezogen. Sie können mit anderen Tastaturlayouts arbeiten und befolgen dabei ähnliche Vorgehensweisen.

Anzeige für die Zeicheneingabe

Anzeige für die Eingabe von Kleinbuchstaben

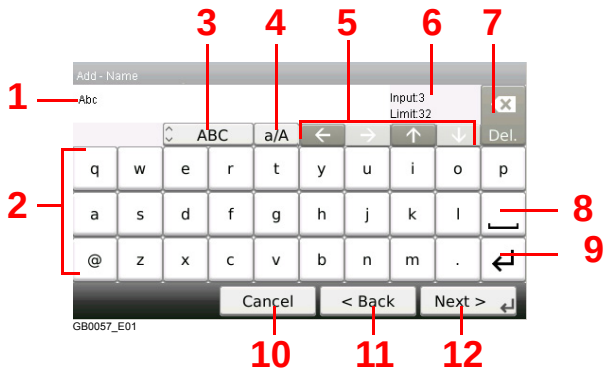

Nr.	Anzeige/Taste	Beschreibung
1	Anzeige	Zeigt die eingegebenen Zeichen an.
2	Tastatur	Tippen Sie auf das Zeichen, das Sie eingeben möchten.
3	[ABC] / Symbol]	Wählen Sie die Zeichen zur Eingabe. Zur Eingabe von Symbolen oder Ziffern, wählen Sie [Symbol].
4	[A/a] / [a/A]	Schaltet zwischen Groß- und Kleinschreibung um.
5	Cursortasten	Bewegt den Cursor in der Anzeige.
6	[Input] / [Limit] Anzeige	Zeigt die maximale und aktuell eingegebene Zeichenzahl an.
7	Löschen Taste	Löscht ein Zeichen links vom Cursor.
8	Leertaste	Gibt einen Leerschritt ein.
9	Eingabe Taste	Beginnt einen neue Zeile.
10	[Cancel]	Bricht die Zeicheneingabe ab und kehrt zur Anzeige vor der Eingabe zurück.
11	[< Back]	Kehrt zur vorherigen Anzeige zurück.
12	[OK] / [Next >]	Speichert die eingegebenen Zeichen und öffnet die nächste Anzeige.

Anzeige für die Eingabe von Großbuchstaben

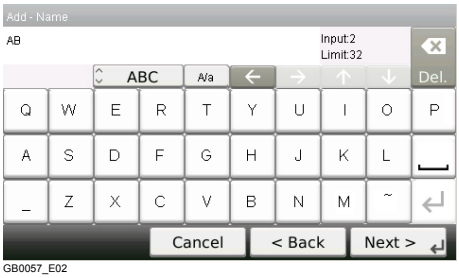

GB0057_E02

Anzeige für die Eingabe von Ziffern und Symbolen

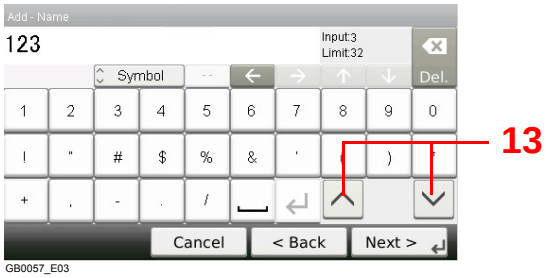

GB0057_E03

Nr.	Anzeige/Taste	Beschreibung
13	[▲]/[▼]	Um eine Ziffer oder ein Symbol einzugeben, die auf der Tastatur nicht angezeigt werden, tippen Sie auf die Cursortaste und rollen die Anzeige ab, um andere Ziffern oder Symbole in den Anzeigebereich zu holen.

Zeicheneingabe

Gehen Sie wie nachstehend beschrieben vor, um beispielsweise 'List A-1' einzugeben.

1 Eingaben von "List", Leerzeichen ein.

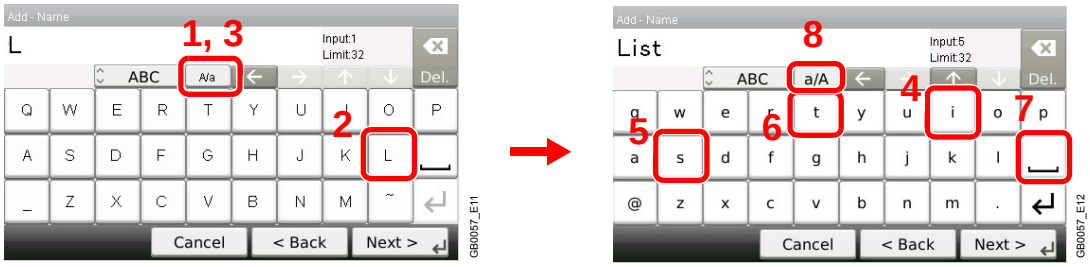

Zur Umschaltung von Klein- auf Großbuchstaben tippen Sie auf [a/A]. Zur Umschaltung von Groß- auf Kleinbuchstaben tippen Sie auf [a/A].

2 Eingabe von "A-1".

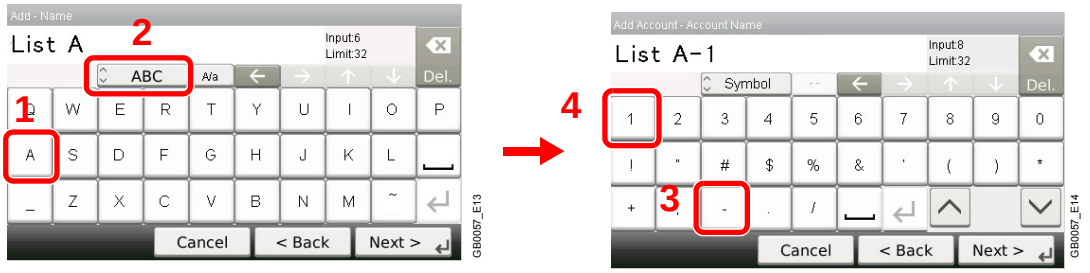

Zur Eingabe von Ziffern und Symbolen, drücken Sie [ABC] oder [Symbol].

3 Speichern der eingegebenen Zeichen.

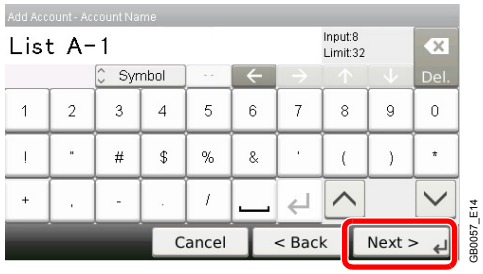

Tippen Sie auf [Next >]. Die Zeichen werden gespeichert.

Papier

Dieser Abschnitt beschreibt die Papierformate und Medientypen, die verwendet werden können.

Kassette

Zulässige Medientypen	Zulässige Formate	Anzahl Blätter
Normalpapier (60 g/m² bis 163 g/m²) Recycling-Papier (60 g/m² bis 163 g/m²)	A4, B5, A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive, A6, B6, Umschlag C5, 16K, Anwender	250 (80 g/m²

Optionale Papierzufuhr

Zulässige Medientypen	Zulässige Formate	Anzahl Blätter
Normalpapier (60 g/m² bis 163 g/m²) Recycling-Papier (60 g/m² bis 163 g/m²) Farbiges Papier (60 g/m² bis 163 g/m²)	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, A4, A5, B5, Folio, 16K, 216 × 340 mm, ISO B5, Umschlag #6, Umschlag C5, Youkei 2, Umschlag #10, Umschlag DL, Umschlag #9, Umschlag Monarch, Youkei 4, Oufuku Hagaki, Anwender	500 (80 g/m²

Optionale Papierzufuhr (für beliebige Medien)

Zulässige Medientypen	Zulässige Formate	Anzahl Blätter
Normalpapier (60 g/m² bis 220 g/m²) Recycling-Papier (60 g/m² bis 220 g/m²) Farbiges Papier (60 g/m² bis 220 g/m²)	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, A4, A5, B5, Folio, 16K, 216 x 340 mm, Anwender	500 (80 g/m²
Briefumschläge	ISO B5, Umschlag #6, Umschlag C5, Youkei 2, Umschlag #10, Umschlag DL, Umschlag #9, Umschlag Monarch, Youkei 4	Maximale Stapelhöhe: 40 mm

Universalzufuhr

Zulässige Medientypen	Zulässige Formate	Anzahl Blätter
Normal, Grobes, Etiketten, Pergament, Recylcing, Vorgedruckt, Fein, Farbe, Gelocht, Briefpapier, Beschichtet, Hohe Qualität und Anwender 1-8	Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 16K Andere Formate: Hochformat 70 bis 216 mm Querformat 148 bis 356 mm	50 (80 g/m²
Dickes Papier	A4, JIS B5, A5, Folio, Legal, Letter, Oficio II, Statement, Executive, A6, B6, ISO B5, 16K Andere Formate: Hochformat 70 bis 216 mm Querformat 148 bis 356 mm	1
Postkarten Oufuku Hagaki (Rückantwortkarte)	Postkarten (100 × 148 mm) Rückantwortkarte (148 × 200 mm)	15
Briefumschläge	ISO B5, Umschlag #10, Umschlag #9, Umschlag #6, Umschlag Monarch, Umschlag DL, Umschlag C5, Youkei 4, Youkei 2 Andere Formate: Hochformat 70 bis 216 mm Querformat 148 bis 356 mm	5
Overheadfolie	Letter, A4	1

Allgemeine Papierspezifikationen

Dieses Gerät ist für den Druck auf Standardpapier in normalen Kopiergeräten und Seitendruckern (Laserdruckern) geeignet. Es unterstützt darüber hinaus eine Reihe anderer Papierformate und Medientypen, die den in diesem Anhang enthaltenen Spezifikationen entsprechen.

Bei der Wahl des Papiers sollten Sie mit Umsicht vorgehen. Papier, das für das Gerät nicht geeignet ist, kann Papierstau oder zerknitterte Kopien verursachen.

Unterstütztes Papier

Benutzen Sie Standard-Kopierpapier für normale Kopierer und Lasergeräte. Die Druckqualität wird durch die Papierqualität beeinflusst. Papier schlechter Qualität kann mindere Druckqualität bewirken.

Allgemeine Papierspezifikationen

In der folgenden Tabelle werden die Spezifikationen für Papier verzeichnet, das bei diesem Gerät eingesetzt werden kann. Weitere Hinweise finden Sie in den darauf folgenden Abschnitten.

Kriterium	Technische Daten
Gewicht	Kassetten: 60 bis 163 g/m²
	Universalzufuhr: 60 bis 220 g/m²
Stärke	0,086 bis 0,230 mm
Formatpräzision	±0,7 mm
Rechtwinkeligkeit der Ecken	90°±0,2°
Feuchtigkeitsgehalt	4 bis 6%
Körnungsrichtung	Lange Körnung (Richtung Papierzufuhr)
Zellstoffgehalt	80% oder mehr

HINWEIS
Manche Recyclingpapiere entsprechen den Papieranforderungen für dieses Gerät gemäß den nachstehenden Papierspezifikationen (z. B. Feuchtigkeitsgehalt oder Zellstoffgehalt) nicht. Wir empfehlen daher, erst eine geringe Menge Recyclingpapier zu kaufen und vor dem generellen Einsatz zu testen. Wählen Sie Recyclingpapier, das die besten Druckergebnisse liefert und geringe Mengen an Papierstaub enthält.

Wir haften nicht für Probleme, die durch den Einsatz von Papier entstehen, das nicht unseren Spezifikationen entspricht.

Wahl des geeigneten Papiers

In diesem Abschnitt werden Richtlinien für die Wahl des Papiers beschrieben.

Zustand

Vermeiden Sie den Einsatz von Papier mit gebogenen Ecken, sowie gewelltes, schmutziges oder zerrissenes Papier. Verwenden Sie kein Papier mit rauer Oberfläche, stark faserndes Papier oder besonders empfindliches Papier. Wenn Sie solches Papier verwenden, werden nicht nur die Kopien von schlechter Qualität sein, es kann auch zu Papierstaus kommen und die Lebensdauer des Geräts wird verkürzt. Wählen Sie Papier mit einer glatten und ebenen Oberfläche, vermeiden Sie aber beschichtetes Papier oder Papier mit einer vorbehandelten Oberfläche, da damit die Trommel und die Fixiereinheit beschädigt werden können.

Inhaltsstoffe

Verwenden Sie weder beschichtetes oder oberflächenbehandeltes Papier noch Papier, das Kunststoff oder Kohlenstoff enthält. Solches Papier kann beim Drucken schädliche Gase entwickeln und die Trommel beschädigen.

Achten Sie darauf, Standardpapier mit mindestens 80% Zellstoff zu verwenden, d. h. maximal 20% des Papiers dürfen aus Baumwoll- oder anderen Fasern bestehen.

Unterstützte Papierformate

Das Gerät unterstützt die nachstehend angegebenen Papierformate.

Die Messwerte in der Tabelle haben eine Präzision von ±0,7 mm bei den Längen- und Breitenangaben. Die Ecken müssen mit 90° ± 0,2° rechtwinkelig sein.

Universalzufuhr	Kassette oder Universalzufuhr
B6 (186 × 128 mm)	A4 (297 × 210 mm)
Umschlag #10 (Commercial #10)*	A5 (210 × 148 mm)
Umschlag #9 (Commercial #9)	A6 (148 × 105 mm)**
Umschlag #6 (Commercial #6 3/4)*	B5 (257 × 182 mm)
Briefumschlag Monarch*	Folio (210 × 330 mm)
Umschlag DL (110 × 220 mm)*	Letter
Hagaki (100 × 148mm)	Legal
Oufukuhagaki (148 × 200 mm)*	Statement
Youkei 4 (105 × 235 mm)*	Executive
Youkei 2 (114 × 162 mm)*	Oficio II
	16K (273 × 197 mm)
	ISO B5 (176 × 250 mm)
	Umschlag C5 (162 × 229 mm)
	216 x 340 mm
	Größeneingabe (70 × 148 bis 216 × 352 mm)

* Diese Papierformate können in die optionale Papierzufuhr eingelegt werden.

** Nicht für die optionale Papierzufuhr.

Glattheit

Die Papieroberfläche muss glatt und unbeschichtet sein. Wenn Papier zu glatt und rutschig ist, können mehrere Blätter gleichzeitig eingezogen werden und einen Papierstau verursachen.

Papiergewicht

In Ländern mit dem metrischen System wird das Basisgewicht in Gramm für ein 1 Quadratmeter großes Blatt Papier angegeben. In den USA ist das Basisgewicht das Gewicht in Pfund für einen Stapel (500 Blatt) Papier, auf Standardformat (oder Handelsgröße) für eine bestimmte Papierart geschnitten. Zu leichtes oder zu schweres Papier kann Probleme beim Papiertransport verursachen und zu Papierstau führen, der das Gerät vorzeitig abnutzt. Gemischte Papiergewichte (z. B. unterschiedliche Dicken) können den Einzug mehrerer Blatt Papier verursachen und Verzerrungen oder andere Druckprobleme bewirken, wenn der Toner nicht ordentlich fixiert werden kann.

Stärke

Vermeiden Sie Papier, das zu dick oder zu dünn ist. Wenn es häufig zu Papierstau kommt bzw. mehrere Blatt gleichzeitig eingezogen werden, weist dies darauf hin, dass das verwendete Papier zu dünn ist. Papierstau kann auch darauf hinweisen, dass das Papier zu dick ist. Die geeignete Dicke liegt zwischen 0,086 und 0,110 mm.

Feuchtigkeitsgehalt

Der Feuchtigkeitsgehalt des Papiers ist das Verhältnis von Feuchtigkeit zu Trockenheit als Prozentwert. Die Feuchtigkeit beeinflusst, wie das Papier transportiert wird, die elektrostatische Aufladbarkeit des Papiers und die Haftung des Toners.

Der Papierfeuchtigkeitsgehalt variiert je nach der relativen Feuchtigkeit im Raum. Hohe relative Feuchtigkeit lässt das Papier aufquellen und führt dazu, dass es sich an den Kanten wellt. Geringe relative Feuchtigkeit bewirkt Feuchtigkeitsverlust des Papiers, sodass sich die Kanten zusammenziehen und der Druckkontrast schwächer wird.

Gewellte oder zusammengezogene Kanten können ein Rutschen des Papiers im Papiertransport bewirken. Versuchen Sie, den Feuchtigkeitsgehalt zwischen 4 und 6% zu halten.

Um den richtigen Feuchtigkeitswert zu erhalten, sollten folgende Ratschläge befolgt werden:

- Lagern Sie Papier in einem kühlen, gut belüfteten Raum.
- Lagern Sie Papier flach und ungeöffnet in seiner Verpackung. Wenn die Packung geöffnet wurde, schließen Sie sie wieder, wenn das Papier längere Zeit nicht benötigt wird.
- Lagern Sie Papier in seiner Originalverpackung und in seinem Originalkarton. Schieben Sie eine Palette unter den Karton, damit keine unmittelbare Bodenberührung erfolgt. Vor allem während der regnerischen Jahreszeit halten Sie das Papier in ausreichendem Abstand von Holz- oder Betonfußböden.
- Bevor Sie gelagertes Papier öffnen, lagern Sie es 48 Stunden in einem Raum mit dem richtigen Feuchtigkeitsgehalt.
- Lagern Sie Papier nicht an Orten, die besonders heiß, sonnenbestrahlt oder feucht sind.

Andere Papierspezifikationen

Porosität: Die Dichte der Papierfasern

Steifheit: Das Papier muss steif sein, da es sich sonst in der Maschine verdreht und Papierstau bewirkt.

Wellung: Papier kann sich natürlich wellen, wenn die Verpackung geöffnet wird. Wenn Papier durch die Fixiereinheit läuft, wellt es sich leicht nach oben. Um flache Kopien zu erzeugen, legen Sie das Papier so ein, dass die Wellung zum Boden der Papierkassette zeigt.

Statische Elektrizität: Beim Drucken wird das Papier statisch aufgeladen, damit der Toner daran haftet. Wählen Sie Papier, das sich rasch entlädt, damit die Kopien nicht aneinander kleben.

Weiße: Die Weiße beeinflusst den Druckkontrast. Benutzen Sie weißes Papier, um schärfere, hellere Kopien zu erhalten.

Qualität: Probleme mit dem Gerät können auftreten, wenn die Blattgrößen nicht einheitlich, Ecken nicht rechtwinkelig, Kanten rau, Blätter schlecht geschnitten bzw. Ecken und Kanten zerdrückt sind. Um diese Probleme zu vermeiden, gehen Sie besonders sorgfältig vor, wenn Sie das Papier selbst schneiden.

Verpackung: Wählen Sie Papier, das sauber verpackt und in Kartons gelagert wird. Die Verpackung sollte vorbehandelt sein, damit kein Feuchtigkeitsaustausch möglich ist.

Speziell bearbeitetes Papier: Es wird nicht empfohlen, auf folgenden Papierarten zu drucken, auch wenn das Papier sonst die Basisspezifikationen erfüllt. Wenn Sie diese Papierarten verwenden, sollten Sie erst eine geringe Menge kaufen, um sein Verhalten zu testen.

- Glanzpapier
- Papier mit Wasserzeichen
- Papier mit unebener Oberfläche
- Gelochtes Papier

Spezialpapier

In diesem Abschnitt wird das Drucken auf Spezialpapier und speziellen Druckmedien beschrieben.

Folgende Papier- und Medientypen können benutzt werden:

- Folien
- Vorbedrucktes Papier
- Feines Papier
- Recyclingpapier
- Dünnes Papier (60 g/m² bis 64 g/m² oder weniger)
- Briefpapier
- Farbiges Papier
- Vorgelochtes Papier
- Briefumschläge
- Karteikarte (Hagaki)
- Dickes Papier (106 g/m² bis 220 g/m² oder weniger)
- Etiketten
- Beschichtetes Papier
- Hochwertiges Papier

Wenn Sie diese Papier- und Medientypen verwenden, wählen Sie Angebote, die speziell für Kopierer und Seitendrucker (z. B. Laserdrucker) angeboten werden. Benutzen Sie die Universalzufuhr für Folien, dünnes oder dickes Papier, Briefumschläge, Karteikarten und Etikettenpapier.

Wahl von Spezialpapieren

Obwohl Spezialpapiere, die die nachstehenden Anforderungen erfüllen, mit dem Gerät benutzt werden können, variiert die Druckqualität stark je nach Aufbau und Qualitäten des Spezialpapiers. Es kann davon ausgegangen werden, dass bei Spezialpapier häufiger Druckprobleme auftreten als bei Normalpapier. Bevor Sie größere Mengen von Spezialpapier kaufen, sollten Sie mit einer kleinen Menge testen, ob die Druckqualität Ihren Anforderungen entspricht. Allgemeine Vorsichtsmaßregeln für den Druck auf Spezialpapier werden nachstehend zusammengefasst. Beachten Sie: Wir haften nicht für Beeinträchtigungen, die beim Benutzer auftreten, oder für Schäden am Gerät, die durch Feuchtigkeit oder Eigenschaften des Spezialpapiers auftreten.

Wählen Sie eine Kassette oder die Universalzufuhr für Spezialpapiere.

Folien

Folien müssen gegen die beim Drucken entstehende Hitze resistent sein. Sie müssen folgende Bedingungen erfüllen:

Hitzebeständigkeit	Beständig bis mindestens 190° C
Stärke	0,100 bis 0,110 mm
Material	Polyester
Formatpräzision	±0,7 mm
Rechtwinkeligkeit der Ecken	90° ±0,2°

Um Probleme zu vermeiden, benutzen Sie die Universalzufuhr für Folien und laden Folien mit der Längskante zum Gerät.

Wenn sich Folien bei der Ausgabe häufig stauen, ziehen Sie leicht an der Vorderkante, wenn die Folien ausgeworfen werden.

Etiketten

Etiketten müssen in die Universalzufuhr oder die optionale Papierzufuhr für alle Medien eingelegt werden.

Bei der Benutzung von Etiketten ist äußerste Vorsicht geboten, damit kein Klebstoff in direkten Kontakt mit irgendeinem Geräteteil kommt. Achten Sie darauf, dass sich keine Etiketten von der Trägerfolie lösen. Klebstoff, der an die Trommel oder Rollen gelangt, verursacht Störungen und meistens auch Kosten.

Beim Drucken von Etiketten erhöht sich immer das Risiko von Störungen oder Verschlechterung der Druckqualität.

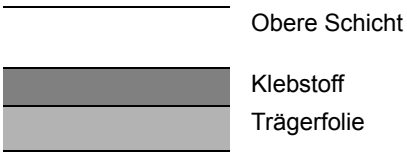

Etiketten bestehen wie in der Abbildung zu sehen aus drei verschiedenen Lagen. Der Klebstoff stellt für das Gerät das größte Risiko dar, denn er wird Druck und Wärme ausgesetzt. Die Trägerfolie trägt das Etikett beim Transport durch das Gerät. Die Kombination der verschiedenen Materialien kann Probleme verursachen.

Die Etiketten müssen die Trägerfolie komplett bedecken. Lassen Sie Etiketten nicht mehrmals durch das Gerät laufen. Bedrucken Sie Etiketten komplett in einem Durchlauf. Bedrucken Sie niemals einzelne Etiketten. Lücken zwischen den Etiketten oder blanke Trägerfolie verursachen erhebliche Gerätestörungen.

Benutzen Sie daher ausschließlich Etiketten, die hitzebeständig sind und die komplette Fläche des Trägermaterial bedecken. Manche Etikettentypen haben einen Rahmen um die eigentlichen Etiketten. Ziehen Sie diesen Rahmen niemals ab, bevor die Etiketten duch das Gerät laufen.

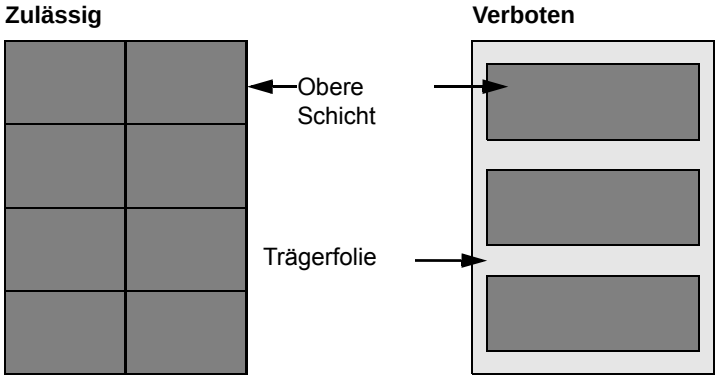

Benutzen Sie Etiketten, die den folgenden Spezifikationen entsprechen.

Etikettengewicht	44 bis 74 g/m²
Papiergewicht (Gesamtgewicht)	104 bis 151 g/m²
Etikettendicke	0,086 bis 0,107 mm
Dicke über alles	0,115 bis 0.160 mm
Feuchtigkeitsgehalt	4 bis 6 % (des Verbundmaterials)

Hagaki

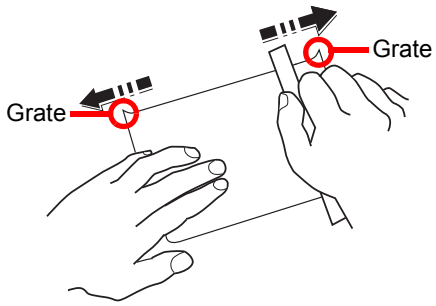

Bevor Sie Hagaki in die Universalzufuhr legen, fächern Sie die Blätter auf und richten die Kanten aus. Gewelltes Hagaki-Papier muss vor dem Einlegen geglättet werden. Beim Drucken auf gewelltem Hagaki kann es zu Papierstau kommen.

Benutzen Sie nicht aufgefaltetes Oufuku Hagaki (in Postämtern erhältlich). Hagaki-Papier kann raue Kanten haben, die durch ein Schnittgerät auf der Rückseite entstehen. Entfernen Sie diese Grate, indem Sie das Hagaki auf eine flache Ebene legen und die Kanten einige Male mit einem Lineal glattstreichen.

Briefumschläge

Briefumschläge müssen in die Universalzufuhr oder die optionale Papierzufuhr für alle Medien mit der zu bedruckenden Seite nach oben eingelegt werden. Falls Sie Briefumschläge öfter benutzen wird empfohlen, die optionale Papierzufuhr für alle Medien zu benutzen.

Aufgrund der Struktur von Briefumschlägen ist in manchen Fällen ein gleichmäßiger Druck über die gesamte Oberfläche nicht möglich. Insbesondere dünne Briefumschläge können beim Transport durch das Gerät verknittert werden. Bevor Sie größere Mengen von Briefumschlägen kaufen, sollten Sie mit einer kleinen Menge testen, ob die Druckqualität Ihren Anforderungen entspricht.

Wenn Briefumschläge längere Zeit gelagert werden, können sie Falten aufweisen. Achten Sie daher darauf, die Verpackung geschlossen zu halten, bis Sie die Briefumschläge benötigen.

Beachten Sie folgende Punkte.

- Verwenden Sie keine Briefumschläge mit offenen Klebstellen. Verwenden Sie keine Briefumschläge, bei denen der Klebstreifen nach Abzug eines Schutzstreifens freiliegt. Es kann schwere Betriebsstörungen verursachen, wenn der Schutzstreifen während des Transports durch das Gerät abgezogen wird.
- Verwenden Sie keine Briefumschläge mit Spezialfunktionen. Beispiel: Verwenden Sie keine Briefumschläge mit einer Schlinge zum Schließen der Klappe oder Briefumschläge mit einem offenen oder folienbeschichteten Fenster.
- Wenn Papierstau auftritt, legen Sie weniger Briefumschläge ein.

Dickes Papier

Bevor Sie dickes Papier in die Universalzufuhr legen, fächern Sie die Blätter auf und richten die Kanten aus. Dickes Papier kann raue Kanten haben, die durch ein Schnittgerät auf der Rückseite entstehen. Entfernen Sie diese Grate wie bei Hagaki, indem Sie das Papier auf eine flache Ebene legen und die Kanten einige Male mit einem Lineal glattstreichen. Drucken auf Papier mit rauen Kanten kann zu Papierstau führen.

HINWEIS
Wenn das Papier auch nach dem Glätten nicht ordentlich transportiert wird, laden Sie es in der Universalzufuhr mit der Führungskante leicht aufgebogen.

Farbiges Papier

Farbiges Papier muss den Spezifikationen auf Seite *11-12* entsprechen. Außerdem müssen die Farbstoffe im Papier die Drucktemperatur (bis 200° C) aushalten.

Vorbedrucktes Papier

Vorbedrucktes Papier muss den Spezifikationen auf Seite *11-12* entsprechen. Die Farbtinte muss gegen die beim Drucken entstehende Hitze resistent sein. Außerdem muss sie gegen Silikonöl resistent sein. Verwenden Sie kein Papier mit einer vorbehandelten Oberfläche wie z. B. Glanzpapier für Kalender.

Recyclingpapier

Recyclingpapier muss den Spezifikationen auf Seite *11-12* entsprechen, sein Weißwert kann aber von diesen Vorschriften abweichen.

HINWEIS
Bevor Sie größere Mengen von Recyclingpapier kaufen, sollten Sie mit einer kleinen Menge testen, ob die Druckqualität Ihren Anforderungen entspricht.

Beschichtetes Papier

Beschichtets Papier wird hergestellt, indem die Oberfläche des Papiers mit einer Schicht versehen wird, die eine höhere Druckqualität verursacht als normales Papier. Beschichtetes Papier wird nur für hochwertigen Druck eingesetzt.

Die Oberflächen von hochwertigem oder mittelmäßigen Papier sind mit speziellen Zusatzstoffen versehen, die das Auftragen von Farbpartikeln durch eine glattere Oberfläche verbessern sollen. Diese Zusatzstoffe werden entweder auf beiden Seiten des Papiers aufgetragen oder auch nur auf einer Seite. Die beschichtete Seite fühlt sich etwas glatter an.

WICHTIG
Falls Sie beschichtetes Papier in sehr feuchten Umgebungen benutzen, stellen Sie sicher, z. B durch die Verpackung, dass das Paper trocken gelagert ist. Ansonsten gelangt mit dem Papier Feuchtigkeit ins Gerät.

Medientyp-Markierungen

Wollen Sie die optionale Papierzufuhr für alle Medien mit nicht Standard Papier befüllen, falten Sie die Medientyp-Markierung bis Sie das gewünschte Symbol nach außen und oben gerichtet sehen und schieben Sie diese in die Markierung der Papierzufuhr, so dass der verwendete Medientyp angezeigt wird.

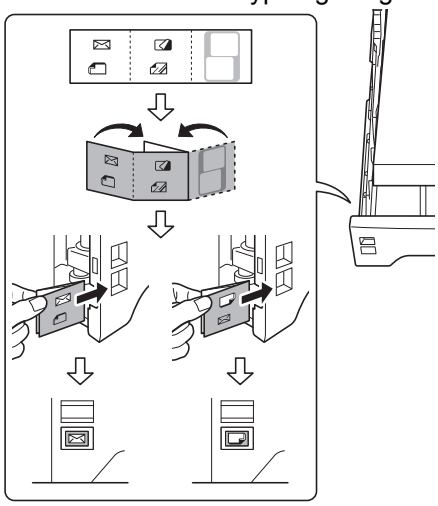

Briefumschläge

:Dickes Papier

:Etiketten

:Beschichtetes Papier

Die Seite ohne Aufdruck kann benutzt werden, um ein Symbol oder einen Namen darauf zu schreiben. Falls Sie einen Namen oder ein Symbol auf den unteren Teil der Markierung schreiben, drehen Sie es entprechend um, so dass es nach oben zeigt.

Technische Daten

WICHTIG
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Allgemeine Funktionen

Eigenschaft		Beschreibung	
		Ohne Fax-Funktion	Mit Fax-Funktion
Typ		Tischgerät	
Druckmethode		Indirektes elektrostatisches System	
Trommelbelichtung		Halbleiter-Laser	
Papiergewicht	Kassette	60 bis 163 g/m² (Duplex: 60 bis 163 g/m²)	
	Universalzufuhr	60 bis 220 g/m², 230 µm (Karteikarte)	
Medientyp	Kassette	Normal, Grobes, Recylcing, Vorgedruckt, Fein, Farbe, Gelocht, Briefpapier, Dickes, Hohe Qualität und Anwender 1-8 (Duplex: Wie einseitig)	
	Universalzufuhr	Normal, Folien, Grobes, Pergament, Etiketten, Recylcing, Vorgedruckt, Fein, Karteikarte, Farbe, Gelocht, Briefpapier, Dickes, Briefumschlag, Beschichtet, Hohe Qualität und Anwender 1-8	
Papierformat	Kassette	Maximum: Legal (Duplex: Legal) Minimum: A6 (Duplex: A5)	
	Universalzufuhr	Maximum: Legal Minimum: A6	
Papiervorrat	Kassette	250 Blatt (80 g/m²)	
	Universalzufuhr	50 Blatt (80 g/m², Normalpapier)	
Kapazität des Ausgabefachs		150 Blatt (80 g/m²)	
Speicher	Standard	1.024 MB	
	Maximum	2.048 MB	
Schnittstelle	Standard	USB, Hi-Speed Schnittstelle: 1 (Drucken, Scannen (WIA) USB-Speicher-Steckplatz: 2 (Druck von USB, Scan auf USB, Card Authentication Kit) Netzwerk-Schnittstelle (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T (TCP/IP, NetBEUI)): 1 (Drucken, Scannen (TWAIN/WIA), Scannen in Verzeichnis (SMB/FTP), Senden ins E-Mail)	
	Zubehör	eKUIO Slot: 1	
Betriebs-umgebung	Temperatur	10 bis 32,5 °C	
	Luftfeuchtigkeit	15 bis 80 %	
	Höhe	2.500 Meter oder weniger	
	Helligkeit	1.500 Lux oder weniger	
Aufwärmzeit (22 °C, 60%)	Nach Einschalten	29 Sekunden oder weniger	
	Energiespar-modus	11 Sekunden oder weniger	
	Ruhemodus	20 Sekunden oder weniger	

Eigenschaft	Beschreibung	
	Ohne Fax-Funktion	Mit Fax-Funktion
Abmessungen (B) × (T) × (H)	514 × 550 × 603 mm	
Gewicht (mit Tonerbehälter)	38,6 kg	38,7 kg
Stellfläche (B x T)	514 × 750 mm (mit Universalzufuhr)	
Stromaufnahme	230V Modell: 220 - 240V AC, 50/60Hz mehr als 4,8 A	
Optionen	Papierzufuhr (max. 2 Stück), Speichererweiterung, Card Authentication Kit, SSD, Netzwerk-Karten-Kit, WLAN-Kit	

Kopierfunktion

Eigenschaft		Beschreibung
Max. Kopiergeschwindigkeit		A4: 26 Seiten/Minute Letter: 28 Seiten/Minute A5/B5/A6 (bis zur Seite 15): 28 Seiten/Minute A5/B5/A6 (ab Seite 16): 14 Seiten/Minute Legal: 23 Seiten/Minute
Zeit für ersten Druck (A4, aus Kassette)	Bei Verwendung des Vorlageneinzugs	Farbe: 13 Sekunden oder weniger, schwarz/weiß: 11 Sekunden oder weniger
	Vom Vorlagenglas	Farbe: 12 Sekunden oder weniger, schwarz/weiß: 10 Sekunden oder weniger
Zoom-Stufen		Manuell: 25 bis 400%, in 1% Schritten Feste Zoomstufen: 400%, 200%, 141%, 129%, 115%, 90%, 86%, 78%, 70%, 64%, 50%, 25%
Max. Kopienzahl		1 bis 999 Seiten
Auflösung		600 × 600 dpi
Unterstützte Originaltypen		Blätter, Bücher, dreidimensionale Objekte (Maximalgröße des Originals: Folio/Legal)
Originalabtastung		Fest

Druckfunktion

Eigenschaft		Beschreibung
Druckgeschwindigkeit (60 bis 105 g/m²)	Einseitig	A4: 26 Seiten/Minute Letter: 28 Seiten/Minute Legal: 23 Seiten/Minute A5/B5/A6 (bis zur Seite 15): 28 Seiten/Minute A5/B5/A6 (ab Seite 16): 14 Seiten/Minute
	Duplex	A4: 13 Seiten/Minute Legal: 12 Seiten/Minute Letter: 13 Seiten/Minute
Zeit für ersten Druck, (A4, aus Kassette)		Schwarz/Weiß: 9,0 Sekunden oder weniger Farbe: 10,5 Sekunden oder weniger
Auflösung		600 dpi
Betriebssystem		Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows 8, Apple Macintosh OS X (10.5 oder später)
Seitenbeschreibungssprache		PRESCRIBE
Emulationen		PCL6 (PCL5c, PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 kompatibel) PDF Direct Print Ver.1.7, XPS

Scanner

Eigenschaft	Beschreibung	
Auflösung	600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 × 400 dpi, 200 × 100 dpi (inklusive Fax-Auflösungen)	
Dateiformat	TIFF, JPEG, PDF, XPS, PDF/A, Hoch komprimiertes PDF	
Scangeschwindigkeit	1-seitig: S/W 35 Bilder/Min. Farbe 25 Bilder/Minute 2-seitig: S/W 18 Bilder/Min. Farbe 13 Bilder/Minute (A4 Querformat, 300 dpi, Bildqualität: Text/Foto-Original)	
Netzwerk-Protokoll	TCP/IP	
Übertragungssystem	PC-Übertragung	SMB: Scannen in SMB
		FTP: Scannen in FTP, FTP over SSL
	E-Mail Übertragung	SMTP: Scannen in E-Mail
	TWAIN-Scannen*	
	WIA Scannen**	

* Zulässiges Betriebssystem: Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 8

** Zulässiges Betriebssystem: Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows 8

Vorlageneinzug

Eigenschaft	Beschreibung
Originalzufuhr-Methode	Automatisch
Unterstützte Originaltypen	Einzelblätter
Papierformat	Maximum: Legal/A4 Minimum: Statement/A5
Papiergewicht	50 bis 120 g/m² (Duplex: 50 bis 110 g/m²)
Aufnahmekapazität	50 Blatt (50 bis 80 g/m²) maximal
Abmessungen (B) × (T) × (H)	490 × 338 × 104 mm
Gewicht	3 kg oder weniger

Umweltdaten

Eigenschaft	Beschreibung
Wechsel in Energiesparmodus (werkseitige Standardeinstellung)	1 Minute
Wiederaufnahme aus Energiesparmodus	11 Sekunden oder weniger
Wechsel in Ruhemodus (werkseitige Standardeinstellung)	15 Minuten
Wiederaufnahme aus Ruhemodus	20 Sekunden oder weniger
Duplex-Druck	Standard
Papiervorrat	100% Recyclingpapier kann benutzt werden.

HINWEIS
Informationen zu den empfohlenen Papiertypen sind bei Ihrem Händler oder beim Kundendienst erhältlich.

EN ISO 7779

Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Glossar

AppleTalk

AppleTalk wird mit dem Betriebssystem Mac OS von Apple Computer ausgeliefert und ist ein Netzwerkprotokoll. Mit AppleTalk können Dateien und Drucker gemeinsam genutzt werden. Auch die Nutzung von Anwendungssoftware auf einem Computer in demselben AppleTalk-Netzwerk ist möglich.

Auto-IP

Auto-IP ermöglicht die Zuweisung dynamischer IPv4 Adressen beim Starten des Systems. Jedoch wird für DHCP ein DHCP-Server benötigt. Auto-IP ermöglicht die Zuweisung einer IP-Adresse ohne Server. IP-Adressen zwischen 169.254.0.0 bis 169.254.255.255 sind für Auto-IP reserviert und werden automatisch zugewiesen.

Automatische Papierauswahl

Damit wird automatisch das Papier ausgewählt, dessen Format dem des Originals entspricht.

Bonjour

Bonjour, auch als Null-Konfigurations-Netzwerk bekannt, ist ein Dienst, der automatisch Computer, Geräte und Dienste in einem Netzwerk erkennt. Da es sich bei Bonjour um ein Standard-Industrieprotokoll handelt, können sich alle Geräte ohne die Eingabe einer IP-Adresse oder eines DNS Servers erkennen. Bonjour sendet und empfängt Netzwerkpakete über den UDP Anschluss 5353. Ist eine Firewall aktiv, muss sichergestellt sein, dass der UDP Anschluss 5353 geöffnet bleibt, so dass Bonjour korrekt arbeiten kann. Einige Firewalls weisen Bonjour Pakete ab. Falls Bonjour nicht zuverlässig arbeitet, prüfen Sie die Firewall Einstellungen und stellen Sie sicher, dass als Ausnahme Bonjour Pakete akzeptiert werden. Wird Bonjour unter Windows XP Service Pack 2 oder später installiert, ist die Windows Firewall für Bonjour korrekt eingestellt.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) ist ein Protokoll, das IP-Adressen, Subnetzmasken und Gateway-Adressen auf einem TCP/IP-Netzwerk automatisch auflöst. DHCP minimiert den Aufwand für die Netzwerkadministration, weil die einzelnen Computer und Drucker nicht mit einer speziellen IP-Adresse versehen werden müssen.

DHCP (IPv6)

DHCP (IPv6) ist die nächste Generation des Internetprotokolls (Dynamic Host Configuration Protocol) und unterstützt IPv6. Es vergrößert das BOOTP Startup Protokoll, das definiert, welche Protokolle für das Übertragen der Konfigurationsinformationen zwischen PC und Netzwerk verwendet werden. DHCP (IPv6) erlaubt dem DHCP Server erweiterte Funktionen zu nutzen und die Konfigurationsparameter zu einem IPv6-Knoten zu senden. Weil die benutzbaren IP-Adressen automatisch zugewiesen werden, reduziert das IPv6-Knoten Management die Arbeit für den Administrator in Systemen, wo eine genaue Kontrolle der IP-Adresszuweisung nötig ist.

dpi (dots per inch, Punkt pro Zoll)

Eine Einheit der Auflösung, die die Anzahl der pro Zoll (25,4 mm) gedruckten Punkte angibt.

Druckertreiber

Die Software, mit der Sie Daten unabhängig von der für die Erstellung verwendeten Software drucken können. Der Druckertreiber für das Gerät wird mit der DVD mitgeliefert. Installieren Sie den Druckertreiber auf dem Computer, an dem das Gerät angeschlossen ist.

EcoPrint Modus

Ein Druckmodus, mit dem Sie Toner sparen. Die in diesem Modus ausgegebenen Kopien sind heller als normal.

E-Mail senden

Mit dieser Funktion werden Bilddaten, die auf dem Gerät gespeichert sind, als E-Mail-Anhang verschickt. E-Mail-Adressen können aus der Liste ausgewählt oder einzeln eingegeben werden.

Enhanced WSD

Unser eigener Webservice.

Emulation

Die Funktion zur Interpretation und Ausführung von anderen Seitenbeschreibungssprachen auf Druckern. Das System emuliert PCL6 und KPDL3 (PostScript 3 kompatibel).

FTP (File Transfer Protocol)

Ein Protokoll für die Übertragung von Dateien über ein TCP/IP-Netzwerk im Internet oder Intranet. Ebenso wie HTTP und SMTP/POP ist FTP zu einem häufig im Internet benutzten Protokoll geworden.

Graustufen

Darstellung von Farben auf einem Computer. Die in diesem Modus angezeigten Farben bestehen aus verschiedenen Graunuancen von schwarz bei geringster Farbintensität bis zu weiß bei höchster Farbintensität, ohne dass dabei Farben dargestellt werden. Die Graufstufen werden als Zahlenwerte angegeben: Schwarzweiß wird mit je 1 Bit dargestellt. 256 Graustufen (einschließlich Schwarz und Weiß) bei 8 Bit, 65536 Graustufen bei 16 Bit.

Hilfe

Eine **?** Hilfe Taste befindet sich auf dem Bedienfeld. Wenn Sie sich nicht sicher sind wie das Gerät bedient werden soll und Sie weitere Informationen benötigen, um eventuelle Probleme zu lösen, drücken Sie die **?** Hilfe-Taste, so dass weitere Informationen und Erklärungen auf der Berührungsanzeige eingeblendet werden.

IP-Adresse

Eine Internet-Protokolladresse ist eine eindeutige Zahl, die einen bestimmten Computer oder ein verbundenes Gerät im Netzwerk kennzeichnet. Das Format einer IP-Adresse besteht aus vier Zifferngruppen, die durch Punkte getrennt sind, z. B. 192.168.110.171. Jede Zahl muss zwischen 0 und 255 liegen.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) ist ein Standard, der TCP/IP Netzwerke wie das Internet benutzt, um Druckaufträge zwischen PCs und Druckern zu verschicken. IPP ist eine Erweiterung des HTTP Protokolls. Dieses wird zur Darstellung von Webseiten benutzt und erlaubt den Druck durch Router auf entfernte Drucker. Es unterstützt sowohl die HTTP Authentifizierung mit SSL Servern als auch mit Client PCs und bietet auch Verschlüsselung.

KPDL (Kyocera Page Description Language)

Die von Kyocera verwendete PostScript-Seitenbeschreibungssprache, die mit Adobe PostScript Level 3 kompatibel ist.

NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)

Eine von IBM im Jahr 1985 als Weiterführung von NetBIOS entwickelte Schnittstelle. Sie enthält erweiterte Funktionen für kleinere Netzwerke als TCP/IP. Für größere Netzwerke ist das Protokoll nicht geeignet, weil es keine Routingfähigkeiten für die Wahl geeigneter Routen enthält. NetBEUI wurde von IBM für OS/2 und von Microsoft für Windows als Standardprotokoll für die gemeinsame Dateinutzung und Druckdienste verwendet.

NetWare

Die für eine Vielzahl von Betriebssystemen geeignete Software für die Netzwerkverwaltung von Novell.

PDF/A

Ein Dokument, das der Norm "ISO 19005-1. Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF (PDF/A)" entspricht. Dieses basiert auf den Grundlagen von PDF 1.4. Dieses wurde nach ISO 19005-1 als Standard geschaffen. Diese Spezifikation erlaubt das Drucken und die Langzeit-Speicherung. Ein neuer Teil, die ISO 19005-2 (PDF/A-2), wird gerade vorbereitet.

POP3 (Post Office Protocol 3)

Ein Standardprotokoll zum Empfang von E-Mail-Nachrichten vom Internet- oder Intranet-Server, auf dem die Nachrichten gespeichert sind.

PostScript

Eine von Adobe Systems entwickelte Seitenbeschreibungssprache. Sie ermöglicht flexible Schriftartfunktionen und hochfunktionelle Grafiken für ein besseres Druckbild. Die erste Version namens Level 1 wurde 1985 herausgebracht und 1990 durch Level 2 ergänzt, um Farbdrucke und Doppelbytesprachen (z. B. Japanisch) zu unterstützen. 1996 erschien Level 3 als Aktualisierung für den Internet-Zugang und das PDF-Format sowie mit diversen Verbesserungen der Implementierungstechnologie.

PPM (Prints Per Minute - Seiten pro Minute)

Damit wird angegeben, wie viele A4-Seiten pro Minute ausgedruckt werden.

RA(Stateless)

Ein IPv6 Router überträgt Informationen wie ein globales Adress-Präfix über ICMPv6. Diese Information nennt man Router Advertisement (RA). ICMPv6 steht für Internet Control Message Protocol und ist als ein IPv6 Standard in the RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) des Internet Protocol Version 6 (IPv6) definiert.

Ruhemodus

Ein Modus für Stromsparfunktionen, der aktiviert wird, wenn das Gerät nicht benutzt wird oder über eine bestimmte Periode keine Datenübertragung erfolgt. Im Ruhemodus wird der Stromverbrauch so gering wie möglich gehalten.

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)

Ein Protokoll für den Versand von E-Mail-Nachrichten über Internet oder Intranet. Es wird für die Übertragung von Nachrichten zwischen Servern und für den Versand von Nachrichten vom Client zum Server verwendet.

Statusseite

Die Seite zeigt den Zustand des Geräts, wie verfügbare Speicherkapazität, Gesamtzahl von Drucken und Scans, sowie Einstellungen für die Papierquelle.

Subnetzmaske

Die Subnetzmaske ermöglicht die Erweiterung des Netzwerkadressteils der IP-Adresse. Die Subnetzmaske repräsentiert alle Netzwerkadressteile als 1 und alle Hostadressteile als 0. Die Anzahl der Bits im Präfix stellt die Länge der Netzwerk-Adresse dar. Die Bezeichnung "Präfix" bedeutet, dass etwas am Anfang hinzugefügt wird, bezeichnet also den ersten Teil der IP-Adresse. Wird eine IP-Adresse geschrieben, kann die Länge der Netzwerkadresse durch die Präfix-Länge nach dem Schrägstrich (/) angezeigt werden. Zum Beispiel, "24" in der Adresse "133.210.2.0/24". Daher bezeichnet "133.210.2.0/24" die IP-Adresse "133.210.2.0" mit einem 24-Bit Präfix des Netzwerkteils. Dieser neue Netzwerk Adressteil (ursprünglich Teil der Hostadresse) macht es möglich, dass durch die Subnetzmaske auf eine Subnetz Adresse verwiesen wird. Falls Sie eine Subnetzmaske eingeben, stellen Sie sicher, dass *DHCP* auf *Aus* steht.

Standard-Gateway

Hiermit wird das Gerät, z. B. ein Computer oder ein Router angezeigt, der als Eingangs-/Ausgangsgerät (Gateway) für den Zugriff auf den Computer außerhalb des Netzwerks verwendet wird.

Timeout für automatischen Formularvorschub

Während der Datenübertragung muss das Gerät manchmal warten, bis die nächsten Daten ankommen. Dies ist das Timeout für den automatischen Formularvorschub. Wenn der voreingestellte Timeout abläuft, druckt das Gerät automatisch aus. Es wird allerdings keine Seite ausgegeben, wenn auf der letzten Seite keine druckbaren Daten vorhanden sind.

TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

TCP/IP ist eine Gruppe von Protokollen, die festlegen, wie Computer und andere Geräte miteinander über ein Netzwerk kommunizieren.

TCP/IP (IPv6)

TCP/IP (IPv6) basiert auf dem Internetprotokoll TCP/IP (IPv4). IPv6 ist die nächste Generation des Internetprotokolls und vergrößert den verfügbaren Adressraum, so dass das Problem des Engpasses von Netzwerkadressen gelöst wird. Zusätzlich wurden neue Sicherheitsstandards und bevorzugte Datenübertragung implementiert.

TWAIN (Technology Without Any Interested Name)

Eine technische Spezifikation für den Anschluss von Scannern, Digitalkameras und anderen Videogeräten an Computer. Die TWAIN-kompatiblen Geräte ermöglichen die Verarbeitung von Bilddaten mit jeder dafür geeigneten Anwendungssoftware. TWAIN wird von vielen Grafik- (z. B. Adobe Photoshop) und OCR-Programmen unterstützt.

Universalzufuhr

Das Papierzufuhrfach auf der rechten Seite des Geräts. Benutzen Sie die Universalzufuhr anstelle der Kassetten, wenn Sie auf Briefumschlägen, Hagaki, Overheadfolien oder Etiketten drucken.

USB (Universal Serial Bus) 2.0

Eine Norm für die USB-Schnittstelle für Hi-Speed USB 2.0. Die maximale Übertragungsrate ist 480 Mbps. Dieses Gerät ist mit USB 2.0 für schnellen Datentransfer ausgestattet.

WIA (Windows Imaging Acquisition)

Eine Funktion, die den Import von Bildern ab Windows Me/XP aus Digitalkameras und anderen Peripheriegeräten erlaubt. Sie ersetzt den früheren Standard TWAIN; das Merkmal wird als Teil von Windows mitgeliefert und soll das Importieren von Bildern direkt über "Mein Computer" ermöglichen, ohne dass andere Anwendungen gebraucht werden.

Index

A

Abdeckung des Resttonerbehälters 2-3
Abdeckung des unteren Einzugs 2-2
Abdeckung des Vorlageneinzugs 2-5
Abmelden 3-16, 9-70
Adressbuch
  Bearbeiten und Löschen 6-31
  Gruppe hinzufügen 6-28
  Kontakt hinzufügen 6-24
Anschließen
  Netzwerk-Kabel 2-10
  Stromkabel 2-11
  USB-Kabel 2-11
Anschluss für Telefonleitung 2-4
Anschluss für Zusatztelefon 2-4
Anschlussart 2-8
Anwender-Box
  Neu anlegen 7-3
Anwendung 9-16
AppleTalk 11-23
Auflösung 11-20, 11-21
Auftrag
  Abbruch 3-32
  Auftragsprotokoll versenden 8-9
  Inhalt der Statusanzeige 8-3
  Pausieren und Wiederaufnahme 8-3
  Protokoll 8-7
  Status prüfen 8-2
Auftrag von unbekannter Konto-ID 9-82
Auftrags-Box 5-6
  Automatisches Löschen von temporären Dokumenten 5-11
Auftragsbox
  Privater Druck/Gespeicherter Auftrag 5-6
  Schnellkopie/Prüfen und Halten 5-8
Auftragsende-Nachricht 3-54
Ausschalten 2-13
Auswurfablage für Dokumente 2-5
Auto-IP 11-23
  Einstellung 9-19
Automatische 2-seitige Kopierfunktion 1-9
Automatische Papierauswahl 11-23
Automatischer Ruhemodus 2-30
Autragspriorität ändern 3-57

B

Bedienfeld 2-2, 2-6
Belichtungsglas 2-5
Benutzereigenschaften 9-7
Benutzer-Logins verwalten 9-38
Benutzer-Loginverwaltung
  Aktivieren und deaktivieren 9-40
  Bearbeiten und löschen 9-50
  Benutzer hinzufügen 9-43
  Einfacher Login 9-54
  Gruppenautorisierung 9-60
  Lokale Authentifizierung 9-48
  Meine Konsole 9-49
  Netzwerk-Benutzer-Rechte beziehen 9-64
Bericht drucken 9-5
Berichtsdruck
  Kostenstellenbericht 9-6
  Netzwerkstatus 9-5
  Schriftartenliste 9-5
  Servicestatus 9-6
  Statusseite 9-5
Berührungsanzeige 2-7
Beschichtetes Papier 11-18
Betriebssicherheit 1-3
Bezeichnungen der Teile 2-2
Bonjour 11-23
  Einstellung 9-20
Breitenführungen für Originale 2-5
Briefumschläge 11-17

C

Card Authentication Kit 11-4

D

Dateiformat 3-50
Dateinamen-Eingabe 3-56
Dateitrennung 6-40
Datum/Uhrzeit 2-31
  Auto Bedienfeldrückstellung 9-28
Datum/Uhrzeit/Energie sparen
  Betriebsaufnahme nach Fehler 9-29
Datum/Zeit/Energie sparen 9-28
  Datum/Uhrzeit 9-28
  Datumsformat 9-28
  Energiesparzeit 9-28
  Ruhemodus-Regel 9-28
  Ruhemodusstufe 9-28
  Ruhe-Timer 9-28
  Timer für Bedienfeld 9-28
  Unzulässige Zeit 9-29
  Zeitzone 9-28
Default Gateway
  Einstellung 9-19
DHCP 11-23
  Einstellung 9-19
DHCP (IPv6) 11-23
  Einstellung 9-20
Dickes Papier 11-17
Dokumentenbox
  Auftragsbox 7-2
dpi 11-23
Druckeinstellungen
  A4 Breit 9-17
  A4/Letter ignorieren 9-17
  Auftragsname 9-17
  Auto Kassette wechseln 9-18
  Benutzername 9-17
  CR-Einstellung 9-17
  Druckausrichtung 9-17
  Duplex 9-17
  EcoPrint 9-17
  Emulation 9-17

Farbe 9-17
Formfeed-Timeout 9-17
Glanzmodus 9-18
Kopienzahl 9-17
LF-Einstellung 9-17
Papiereinzugsart 9-18
Drucken 5-1
Druckertreiber 11-23
Druckgeschwindigkeit 11-21
Duplex 3-37, 4-7
Duplexeinheit 2-3

E

EcoPrint 11-24
Drucker 9-17
Kopie 3-46
Einfacher Login 3-16
Einschalten 2-13
Einstellungen für Ergebnis-Berichte 9-6
Einstellungen/Wartung
Autom. Farbkorrektur 9-30
Belichtungsanpassung 9-30
Farb Registrierung 9-30
Helligkeit der Berührungsanzeige 9-30
Hintergrundhelligkeit 9-30
Kalibrierung 9-31
Laserscanner-Reinigung 9-31
Schwarzlinienkorrektur 9-30
Trommelauffrischung 9-31
E-Mail Betreff/Nachricht 6-41
E-Mail senden 6-2, 11-24
E-Mail Betreff/Nachricht 6-41
Embedded Web Server RX 2-32
Emulation 11-24
Auswahl 9-17
Energiesparfunktion 1-9
Energiesparmodus 2-29
Energy Star Program 1-9
Enhanced WSD 9-22, 11-24
Etiketten 11-16

F

Farbausrichtung (Registrierung) 9-30
Farbauswahl 3-53
Farbbalance 4-14
Farbiges Papier 11-17
Farbton einstellen 4-13
Favoriten 3-17
aufrufen 3-23
Bearbeiten und Löschen 3-21
speichern 3-17
Favoriten/Anwendungen
Anwendungen 9-16
Standardanzeige 9-16
Fehler beseitigen 10-8
Fehlerbehandlung 9-13
Fehlermeldungen 10-13
Festpl. format 9-14
Folien 11-15
FTP 11-24
FTP Client (Sendung)
Protokolldetails 9-21
Füllstandanzeige 2-2, 3-5

G

Gerätestatus 8-14
Verbindungsstatus 8-16
Gerätstatus
Drucker 8-15
Externer Speicher 8-15
FAX 8-15
Scanner 8-14
SSD 8-16
Glossar 11-23
GPL/LGPL 1-6
Graustufen 3-53, 11-24
Gruppieren 3-42

H

Hagaki 11-17
Hauptschalter 2-2
Heizungsabdeckung 2-3
Helligkeit 3-43
Hilfe 11-24
Hilfe Anzeige 3-31
Hintere Abdeckung 2-4
Hintergrundhelligkeit einstellen 3-48
Hostname 9-19
HTTP
Protokolldetails 9-21
HTTPS
Protokolldetails 9-21
HTTP-Sicherheit 9-23

I

Innere Ablage 2-2
Installation
Macintosh 2-23
Windows 2-16
Internet
Proxy 9-16
IP-Adresse 11-24
Einstellung 9-19
IPP
Protokolldetails 9-21
IPP over SSL
Protokolldetails 9-21
IPP-Sicherheit 9-23
IPSec
Einstellungen 9-22

J

JPEG/TIFF Druck 7-29

K

Kabel vorbereiten 2-9
Kassette
Format und Medientyp 9-7
Papier einlegen 3-3

Papierformat und Medientyp 3-29
Kassette 1 2-2
Kombinieren 4-10
2 auf 1 4-10
4 auf 1 4-10
Trennlinie 4-10
Konventionen in dieser Bedienungsanleitung 1-2, 1-10
Kopieeinstellung
Arbeitsweise Vorlag.einzug 9-14
Autom. % Priorität 9-14
Automatische Papierauswahl 9-14
Nächste Priorität reservieren 9-14
Kopierbetrieb 4-1
Kopiergeschwindigkeit 11-20
Kostenstellen
Aktivieren/deaktivieren 9-69
Kostenstellenverwaltung 9-66
Abmelden 9-70
Anmelden 9-70
Bearbeiten und löschen 9-74
Gerätenutzung beschränken 9-76
Konto hinzufügen 9-72
Kostenstellenbericht drucken 9-80
Standard Einstellungen 9-81
Zählung der gedruckten Seiten 9-78
KPDL 11-24

L

Längeneinstellung 2-5
LDAP
Protokolldetails 9-21
LDAP Sicherheit 9-23
Login 3-15, 9-70
LPD
Protokolldetails 9-21

M

Manuelle Einstellung (IPv6) 9-20
Maßeinheit 9-13
Medientyp-Markierungen 11-18
Mehrfach-Scan 3-39
Mehrfachsendung 6-23
Monotype Imaging License Agreement 1-8

N

NetBEUI 11-25
Protokolldetails 9-21
NetWare 11-25
Netzanschluss 2-4
Netzwerk
Einstellungen 2-31, 9-19
Vorbereitung 2-8
Netzwerk neu starten 9-24
Netzwerkanzeige 2-4
Netzwerkkabel
Anschließen 2-10
Netzwerkkarte (Senden) 9-26
Netzwerkschnittstelle 2-4, 2-9, 9-24
Neustart 9-4

O

Obere Abdeckung 2-3
Öffnungs-/Verschlusshebel des Vorlageneinzugs 2-5
Öffnungshebel für hintere Abdeckung 2-4
Öffnungshebel für obere Abdeckung 2-5
Open SSL License 1-6
Opt. Speicher 9-27
Option
Netzwerk-Karten-Kit 11-5
SSD 11-4
ThinPrint Option 11-5
WLAN-Kit 11-5
Optionale Funktionen 11-6
Optionales Netzwerk
Allgemein 9-26
DrahtlosNetzwerk 9-25
Original SSLeay License 1-7
Original Stopper 2-5
Originalablage 2-5
Originalausrichtung 3-36
Originale
Anwender-Originalformat 9-9
Originale einlegen 3-10
Originalformat 3-35
Standard Originalgröße 9-9
Originalformat 3-35
Originalvorlage 3-45

P

Papier 11-11
Anwender-Papierformat 9-10
Bevor das Papier eingelegt wird 3-2
Briefumschläge einlegen 3-8
Einstellungen 9-10
Formate und Medien 3-29, 9-7
Geeignetes Papier 11-12
Kassette 9-7
Medien für Auto 9-10
Medientypeinstellung 9-10
Papier in die Kassetten einlegen 3-3
Papier in die Universalzufuhr einlegen 3-6
Papiervorrat prüfen 8-17
Spezielle Papiertypen 9-10, 11-15
Standardpapierquelle 9-10
Technische Daten 11-12
Universalzufuhr 9-8
Papieranschlag 2-2, 3-5
Papierauswahl 3-41
Papierbreitenführungen 2-5
Papiereinzugsart 9-18
Papierformatregler 2-5, 3-4
Papierführung 2-3
Papierstau 10-23
Im Inneren des Geräts 10-25
Kassette 10-24
Papiereinzug 10-25
Position des Papierstaus 10-23
Universalzufuhr 10-24
Vorlageneinzug 10-27
Papiertransport 2-3

Papierzufuhr 11-2
PDF/A 11-25
POP3 11-25
POP3 (E-Mail-Empfang)
Protokolldetails 9-21
PostScript 11-25
PPM 11-25

R

RA (Stateless)
Einstellung 9-20
RA(Stateless) 11-25
Raw Port
Protokolldetails 9-21
Rechte Abdeckung 2-4
Rechtliche Einschränkung von Kopie 1-5
Rechtliche Einschränkung von Scan 1-5
Rechtliche Informationen 1-6
Recyclingpapier 1-9, 11-18
Reinigung
Papiertransport 10-7
Vorlageneinzug 10-6
Vorlagenglas 10-6
Resttonerbehälter 2-3
Austausch 10-4
Ruhemodus 2-30, 11-23
Ruhemodus-Regel (Europäische Modelle) 2-30
Ruhemodusstufe (Energiesparmodus)
(Modelle außerhalb Europas) 2-30

S

Sättigung 4-15
Scanauflösung 3-44
Schärfe 3-47
Schnelleinstellung Assistent 2-31
Schnelleinstieg Assistent 3-29
Schnellwahl
aufrufen 3-28
Bearbeiten und Löschen 3-27
speichern 3-25
Schnittstelle sperren 9-27
Sendeeinstellung
Farb-TIFF-Komprimierung 9-15
Senden und Weiterleiten 9-15
Standardanzeige 9-15
Ziel vor Sendung prüfen vor Sendung prüfen. 9-15
Sendeformat 6-38
Senden 6-1
E-Mail senden 6-2
Senden an Ordner (SMB/FTP) 6-2
Vorbereitung auf PC-Seite zum Scannen 6-5
Seriennummer 3-13
Sicherheits-Protokolle 9-23
SMB Client (Sendung)
Protokolldetails 9-21
SMTP 11-25
SMTP (E-Mail-Übertragung)
Protokolldetails 9-21
SNMP
Protokolldetails 9-21
SNMPv3
Protokolldetails 9-21
Software
Installieren 2-15
Speichererweiterung 11-3
Speicherformat 7-31
Spezifikationen
Allgemeine Funktionen 11-19
Druckfunktion 11-21
Kopierfunktion 11-20
Scanner 11-21
Umweltdaten 11-22
Vorlageneinzug 11-22
Sprache 9-5
Standard
Bildqualität 9-13
Dateiformat 9-11
Dateinamen-Eingabe 9-12
Dateitrennung 9-11
EcoPrint 9-12
E-Mail Betreff/Nachricht 9-12
Farbauswahl (Kopie) 9-12
Farbauswahl (Senden/Speichern) 9-12
Gruppieren 9-11
Hintergrundhelligkeit ändern (Kopie) 9-12
Hintergrundhelligkeit ändern (Senden/Speichern) 9-12
JPEG/TIFF Druck 9-12
Mehrfach-Scan (Außer FAX) 9-12
Originalgröße 9-11
Originalvorlage (Senden/Speich.) 9-12
Originalvorlage(Kopie) 9-12
PDF/A Einstellung 9-13
Scanauflösung 9-11
Verschlüsselt in FTP senden 9-12
XPS Seitengenauigkeit 9-12
Zoom 9-12
Standardanzeige 9-9
Standard-Gateway 11-23
Status/Druck abbrechen 8-1
Status/Protokoll anzeigen 9-14
Statusseite 11-25
Steckplatz für optionale Schnittstelle 1 2-4
Steckplatz für optionale Schnittstelle 2 2-4
Stromkabel
Anschließen 2-11
Subnet Mask
Einstellung 9-19
Subnetzmaske 11-26
Symbole 1-2
System/Netzwerk
Netzwerkkarte (Senden) 9-26
Optionales Netzwerk 9-25
Systemmenü 9-2

T

Tastaturbelegung 9-14
TCP/IP 11-26
TCP/IP (IPv4)
Einstellungen 9-19

TCP/IP (IPv6) 11-26
Einstellung 9-20
ThinPrint
Protokolldetails 9-22
ThinPrintOverSSL
Protokolldetails 9-22
Timeout für automatischen Formularvorschub 11-26
Ton 9-9
Tonerbehälter 2-3
Austausch 10-2
Tonerbefüllung prüfen 8-17
Tragegriffe 2-5
TWAIN 11-26
TWAIN Treiber einrichten 2-25
Typ USB Tastatur 9-14

U

Umgebung 1-3
Universalzufuhr 2-2, 11-26
Format und Medientyp 9-8
Papier einlegen 3-6
Papierformat und Medientyp 3-29
USB 11-26
USB-Anschluss 2-4
USB-Kabel
Anschließen 2-11
USB-Schnittstelle 2-9
USB-Speicher
Dokumente drucken 7-17
Dokumente speichern 7-20
Entfernen 7-23
USB-Speicher-Steckplatz 2-2

V

Verschlüsselt in FTP senden 6-42
Verschlüsseltes PDF-Passwort 7-28
Vorab Limit 9-13
Vorbedrucktes Papier 11-17
Vorlageneinzug 2-2
Vorlagenglas 2-5

W

Wenig Toner Alarmmenge 9-13
WIA 11-26
WIA Treiber einrichten 2-27
WSD Druck
Einstellungen 9-22
WSD Scan 6-43
Einstellungen 9-22

X

XPS Seitengenauigkeit 7-30

Z

Zähler prüfen 3-14
Zeicheneingabe 11-8
Zeit für ersten Druck 11-21
Ziel 6-14
Aus dem Adressbuch wählen 6-14
Mehrfachsendung 6-23
Neue E-Mail Adresse eingeben 6-17
Neues PC-Verzeichnis angeben 6-18
Prüfen und bearbeiten 6-22
Wahl mit Zielwahltaste 6-16
Ziele
Eingabe prüfen neues Ziel 9-15
Ziel vor Sendung prüfen vor Sendung prüfen. 9-15
Zielwahltasten 6-34
Bearbeiten und Löschen 6-36
Ziel hinzufügen 6-34
Zoom
Kopie 4-5
Senden/Speichern 3-49
Zu den Markennamen 1-6
Zubehör
Card Authentication Kit 11-4
Papierzufuhr 11-2
Speichererweiterung 11-3
Überblick 11-2

QUALITY CERTIFICATE

This machine has passed all quality controls and final inspection

TA Triumph-Adler GmbH, Ohechaussee 235, 22848 Norderstedt, Germany